Configuration d'un navigateur d'espace

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

- Exigences
- Composants utilisés

Configurer

- Cisco Room Navigator - Configuration de la version de montage mural
- Cisco Room Navigator - Configuration de la version du support de table

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer les deux versions de Cisco Room Navigator : Versions de support mural et de table.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Versions logicielles CE9.14+
- Terminaux Cisco pris en charge : Webex Room Series, Webex Board 55 G1.5, Webex Board 70 G1.5, Webex Board 85

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Room Navigator - Version de montage mural (CS-T10-WM-K9=)
- Cisco Room Navigator - Version du support de table (CS-T10-TS-K9=)
- Webex Room Kit Plus


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer


Cette section décrit les principales fonctions et la configuration initiale des deux navigateurs de salle Cisco : Versions de support mural et de table.

Cisco Room Navigator - Configuration de la version de montage mural


1. Afin de coupler Cisco Room Navigator au terminal Cisco via le réseau, le câble Ethernet avec PoE (Power over Ethernet) doit être connecté à partir d'un commutateur de réseau local (LAN). Il se met sous tension et lance le processus de démarrage affichant le logo Cisco.
2. La première fois que Cisco Room Navigator démarre (car il n'est pas connecté directement au terminal Cisco), il affiche l'écran Welcome et deux boutons, ChangeLanguage et Start.

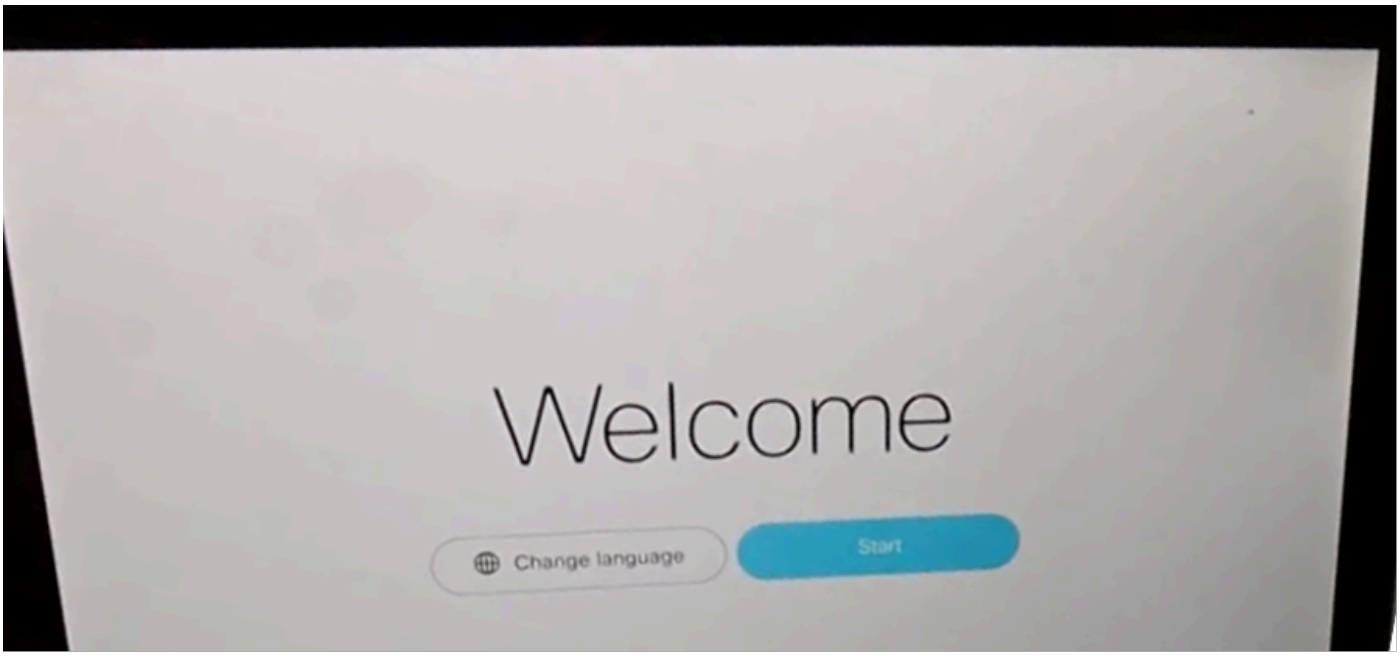


1. Lorsque vous cliquez sur Démarrer, l'Assistant vous invite à saisir l'adresse IP (Internet Protocol) du périphérique de la salle.

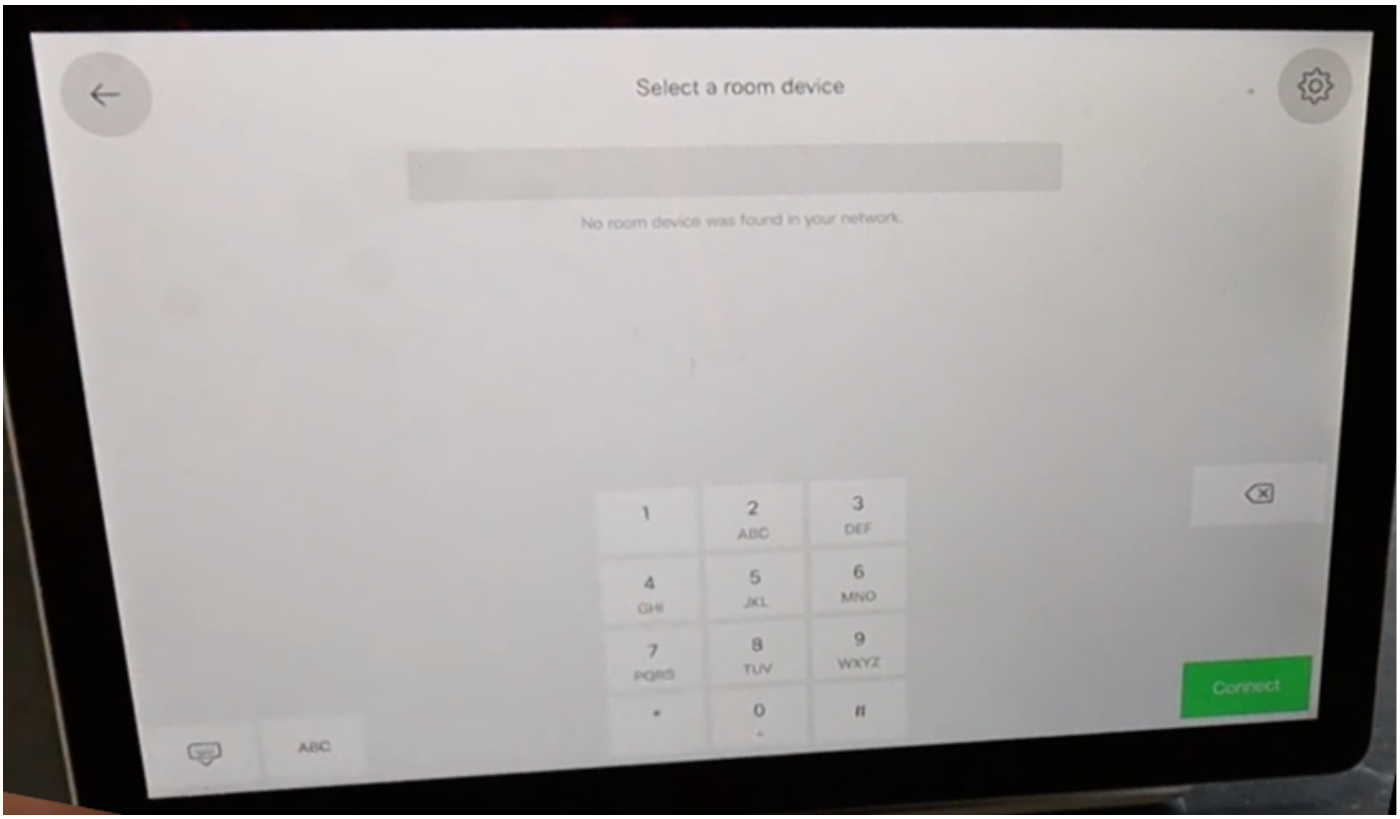


1. Lorsque l'adresse IP du terminal Cisco est configurée, Cisco Room Navigator contacte et télécharge l'image logicielle à partir du périphérique de la salle.

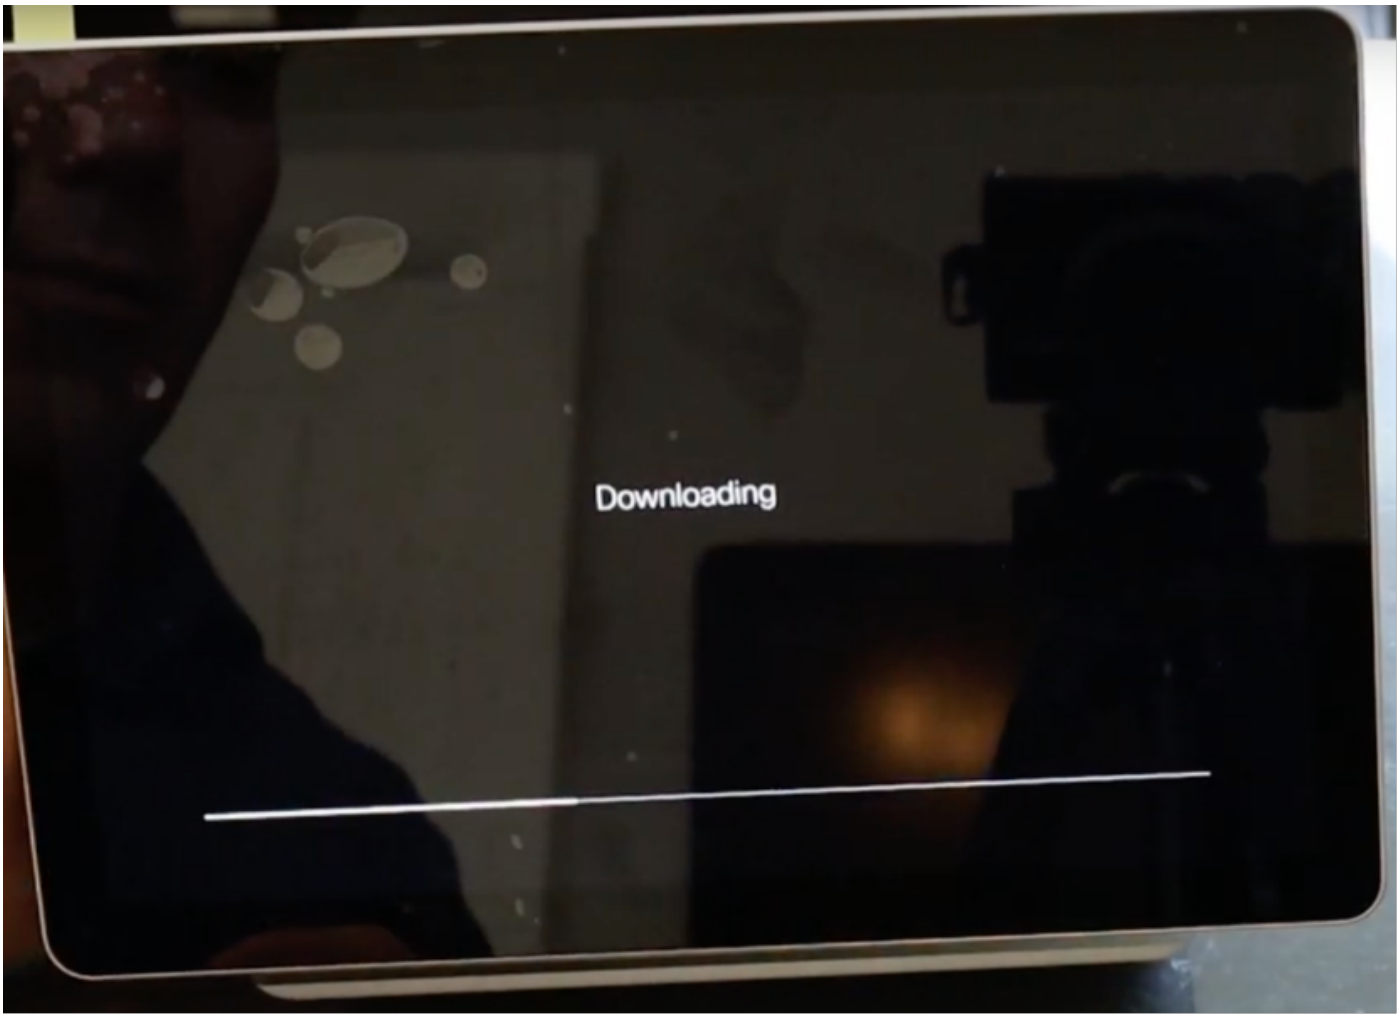


1. Une fois le processus de téléchargement terminé, l'assistant demande les informations d'identification du terminal Cisco pour terminer le processus d'authentification et de jumelage.
2. Un compte local est requis pour jumeler le navigateur de salle Cisco une fois qu'il est connecté via le réseau.

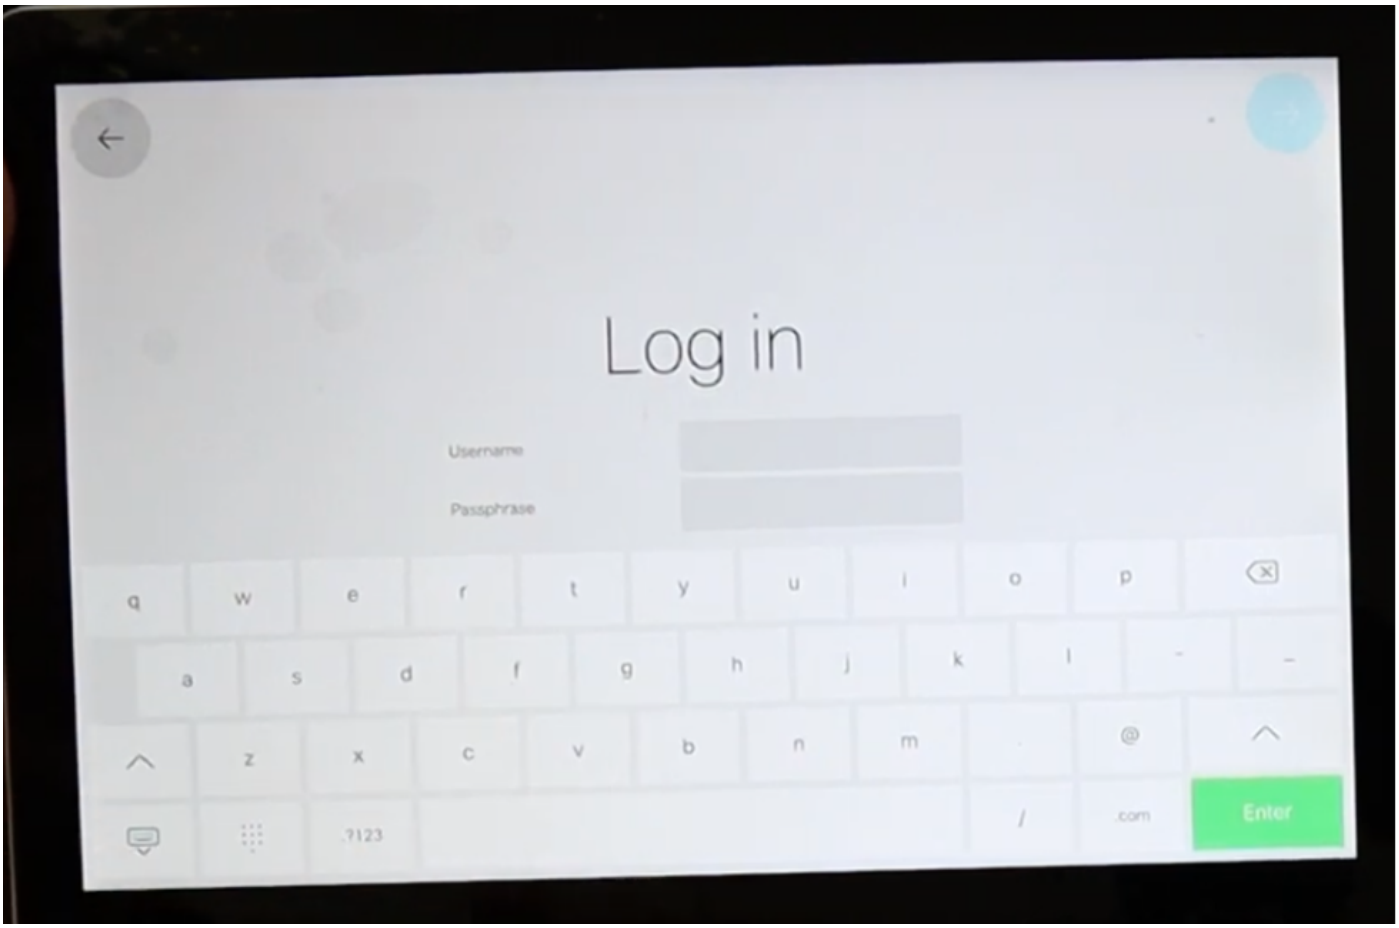


1. Configurez le type de périphérique à partir de l'un des deux modes disponibles : Réservation de salle ou Contrôleur.
2. Pour ce scénario, l'option Room Booking est utilisée.

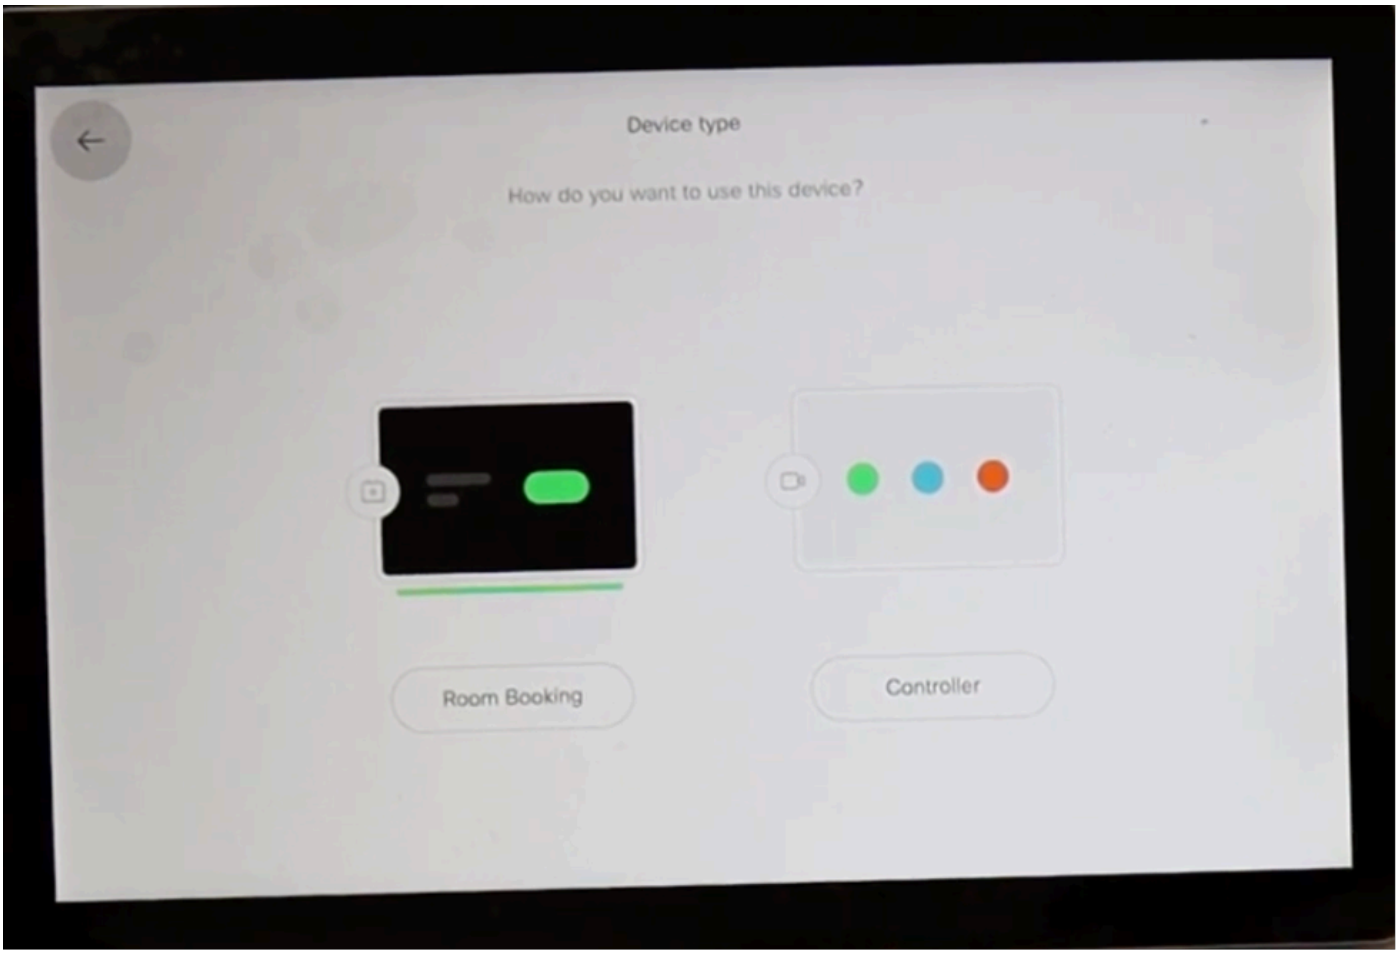

1. Lorsque le mode de réservation de salle pour le navigateur de salle Cisco est sélectionné, l'assistant vous demande l'emplacement du panneau tactile.
2. Vous pouvez sélectionner deux options : Même pièce que le périphérique vidéo ou À l'extérieur de la pièce.
3. Par défaut, Outside of the room est sélectionné.

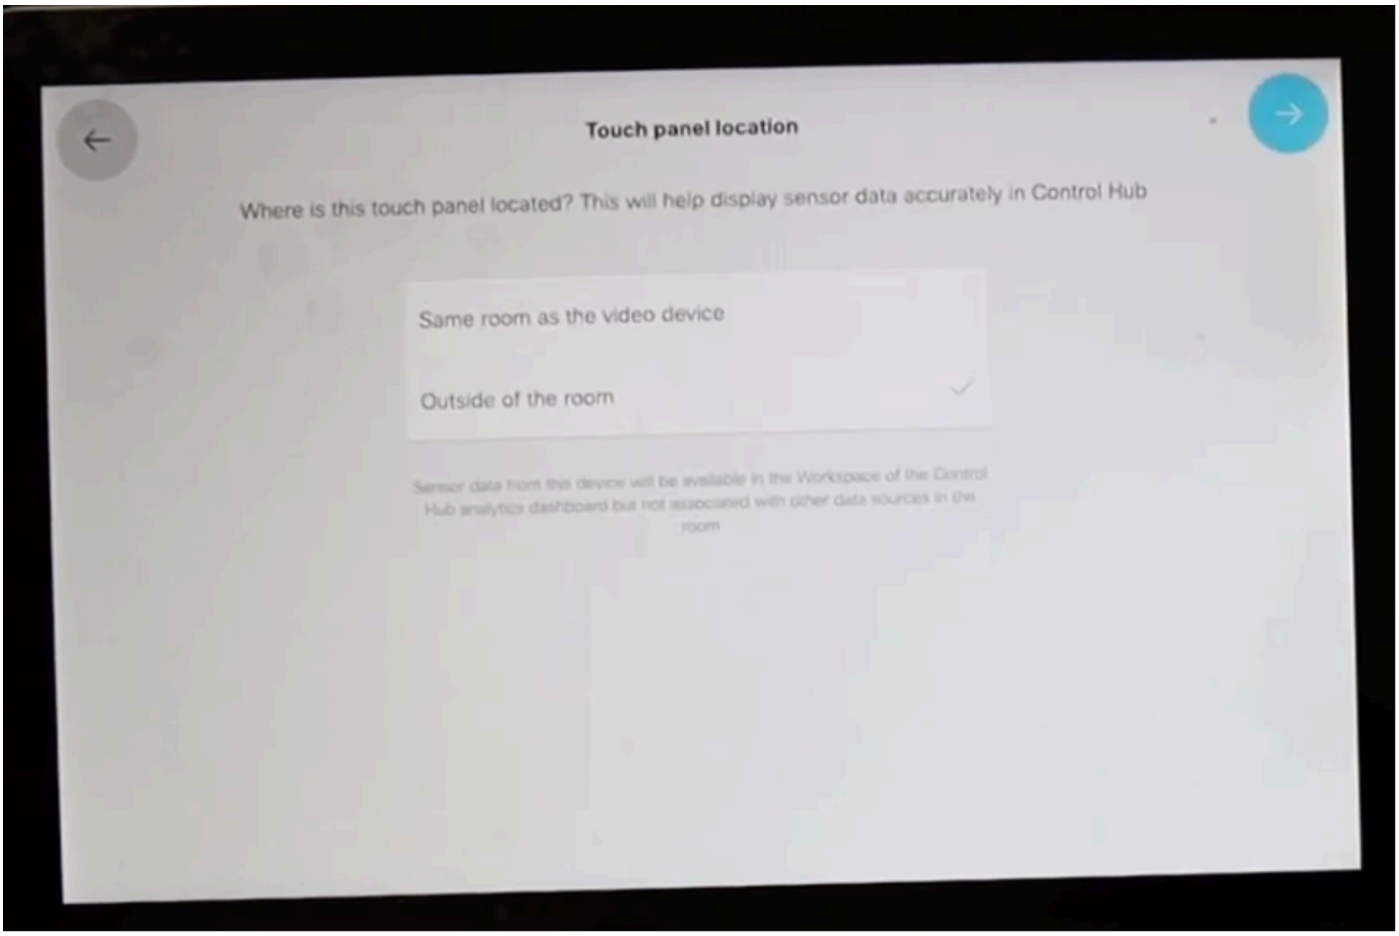


1. Cochez la case bleue pour terminer la configuration.

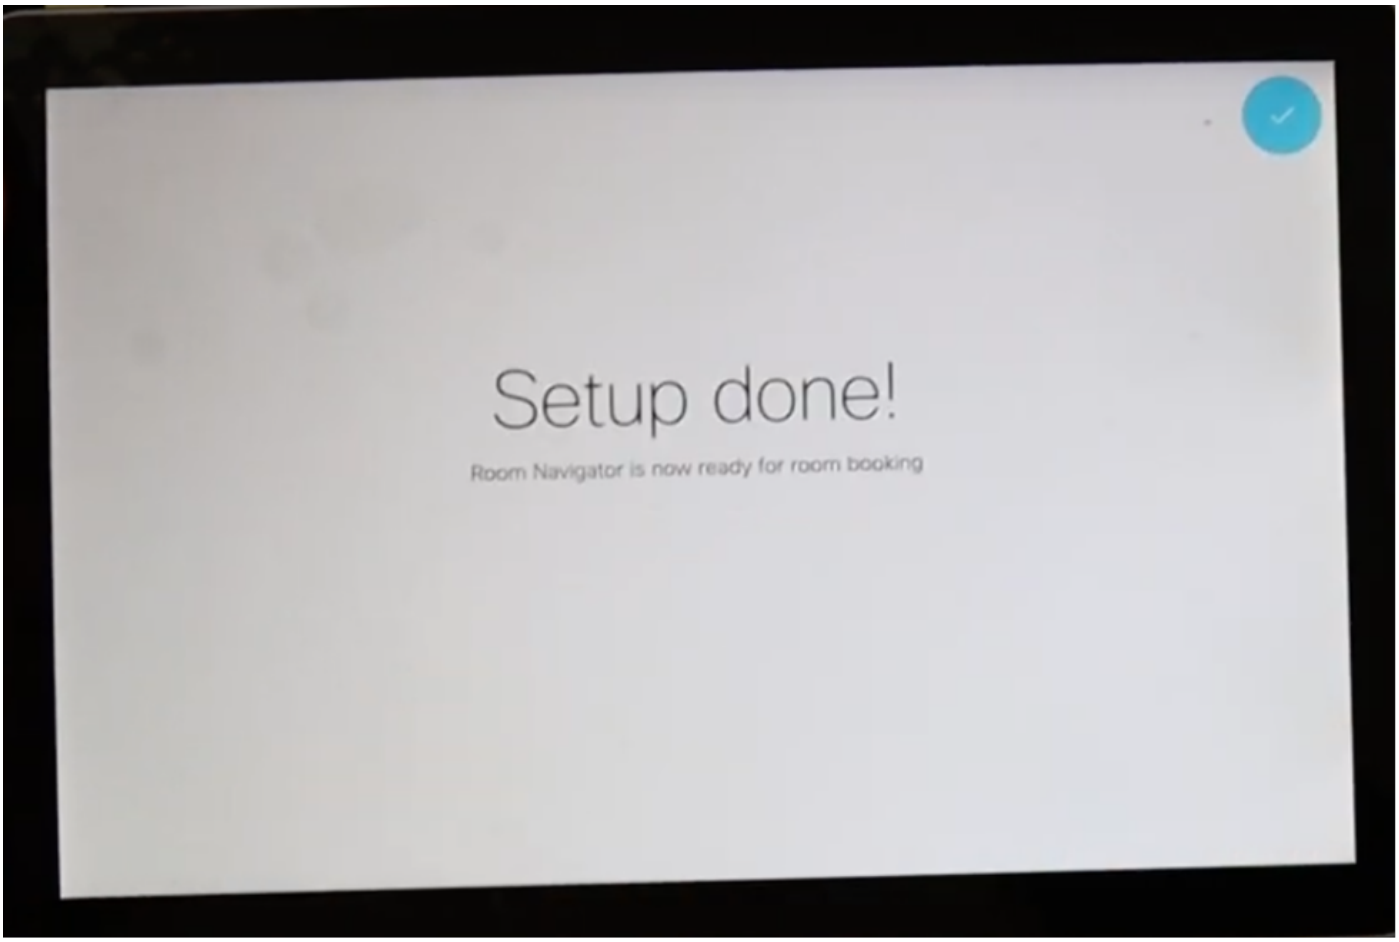


1. Le menu principal affiche le navigateur de la salle Cisco pendant un bref instant. Il affiche un écran noir pendant plusieurs secondes et un message : Écran tactile hors service.

Remarque : La fine barre située sous l'écran est allumée en vert car le calendrier de la salle n'est pas encore configuré.

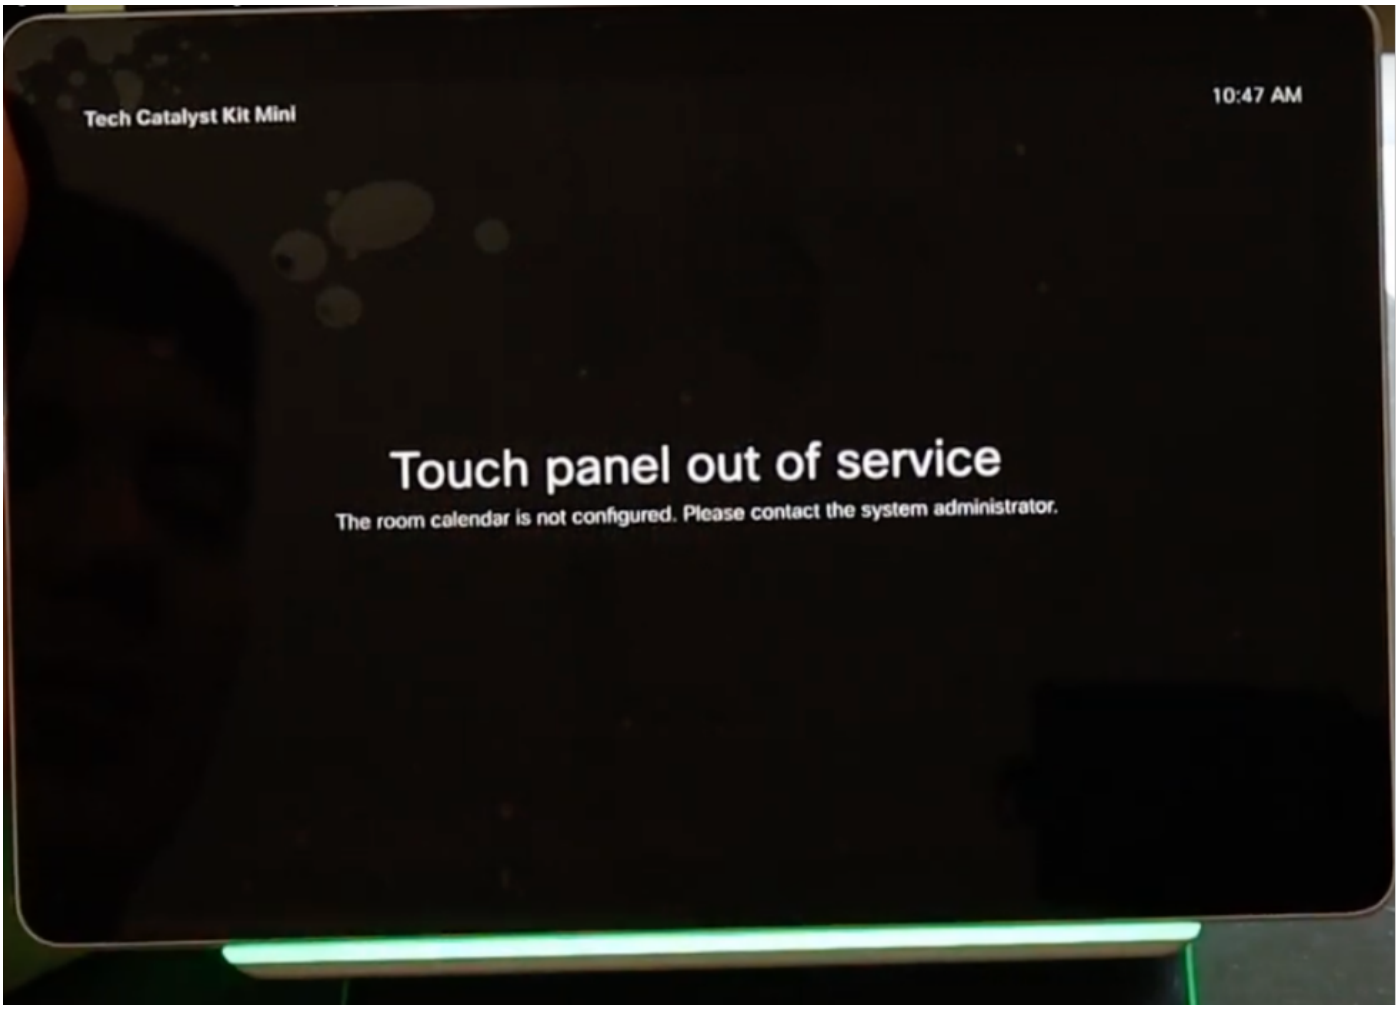

1. Une fois que vous avez configuré le calendrier de la salle, le message Salle disponible s'affiche.

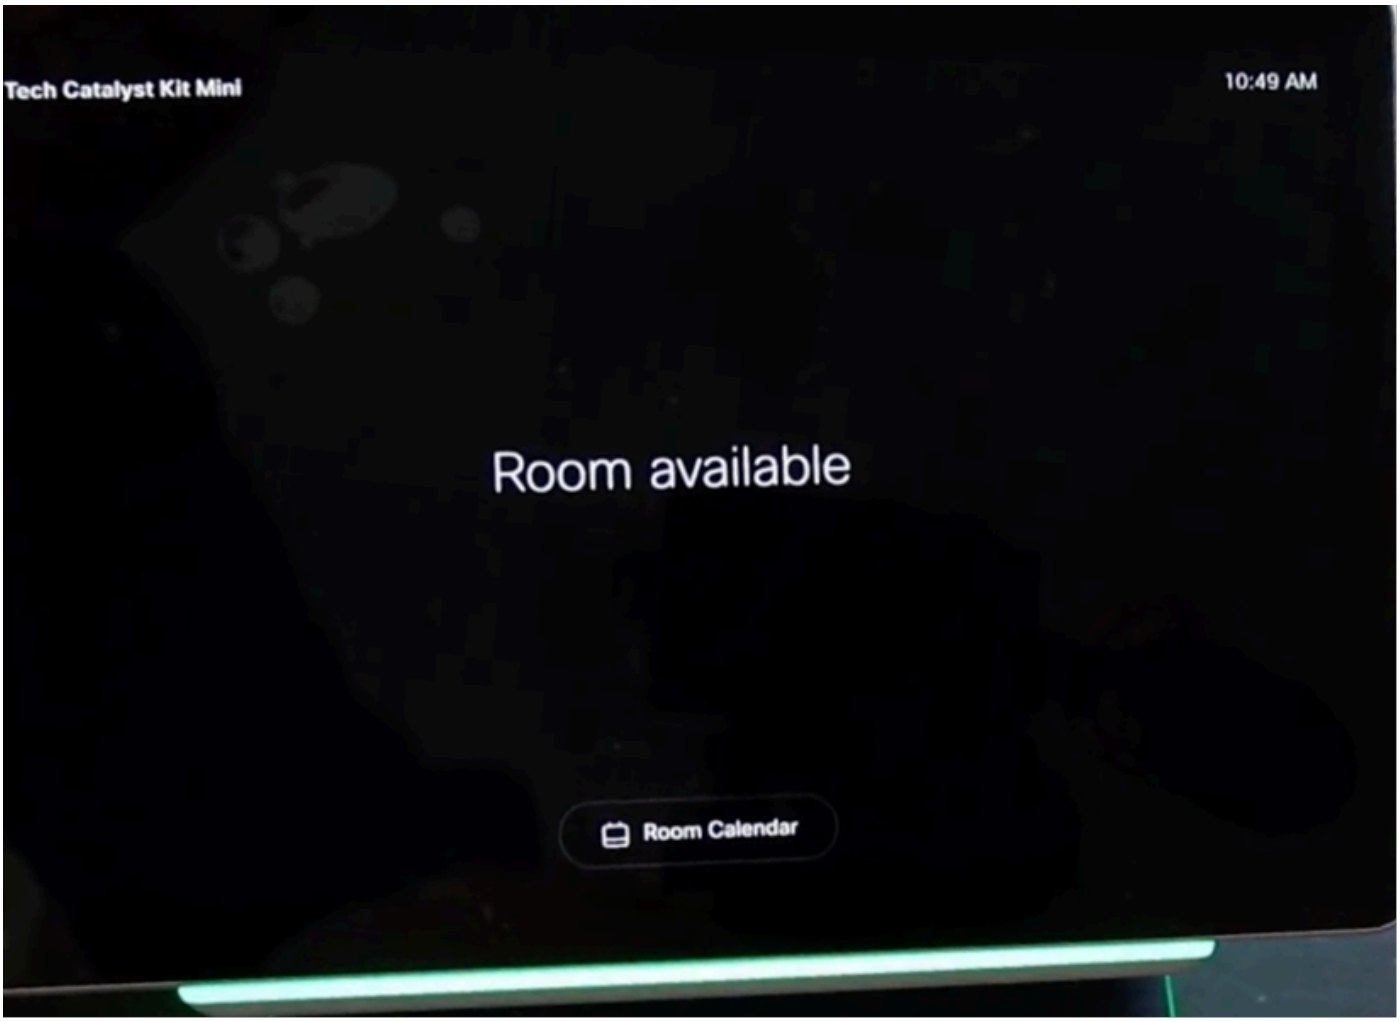


Cisco Room Navigator - Configuration de la version du support de table

Une fois que le câble Ethernet avec PoE est directement connecté à partir d'un terminal Cisco pris en charge, Cisco Room Navigator s'allume et démarre le processus de démarrage. Le logo Cisco s'affiche.


Le message Connexion au périphérique de la salle s'affiche, tandis que la communication avec le périphérique de la salle est correctement établie.




Lorsque Webex Room Navigator démarre pour la première fois, il contacte et télécharge l'image logicielle à partir du périphérique de la salle.

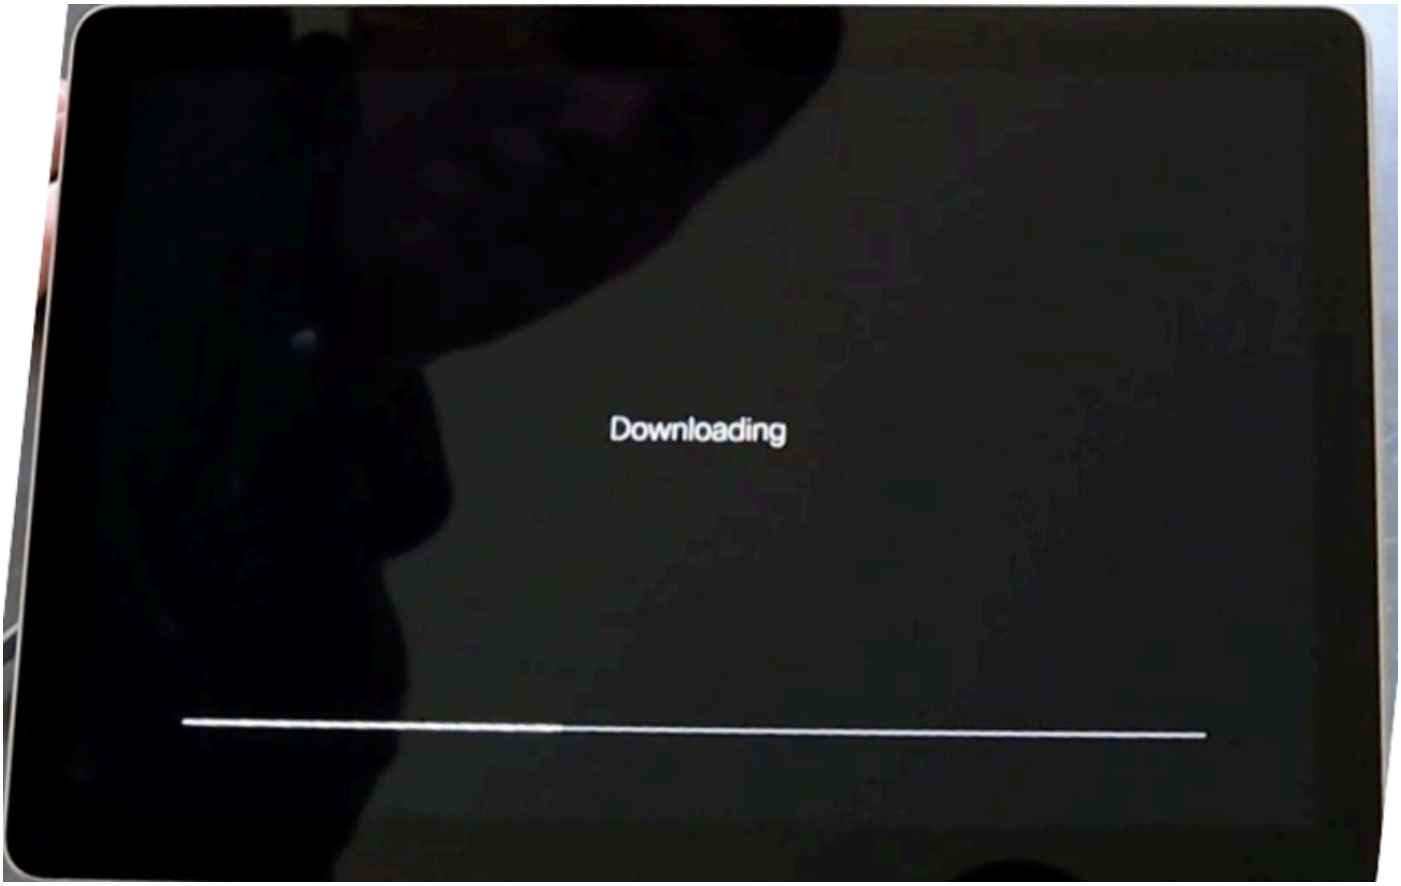


1. Configurez le type de périphérique à partir de l'un des deux modes disponibles Réservation de salle ou Contrôleur.
2. Pour ce scénario, l'option Controller est utilisée.

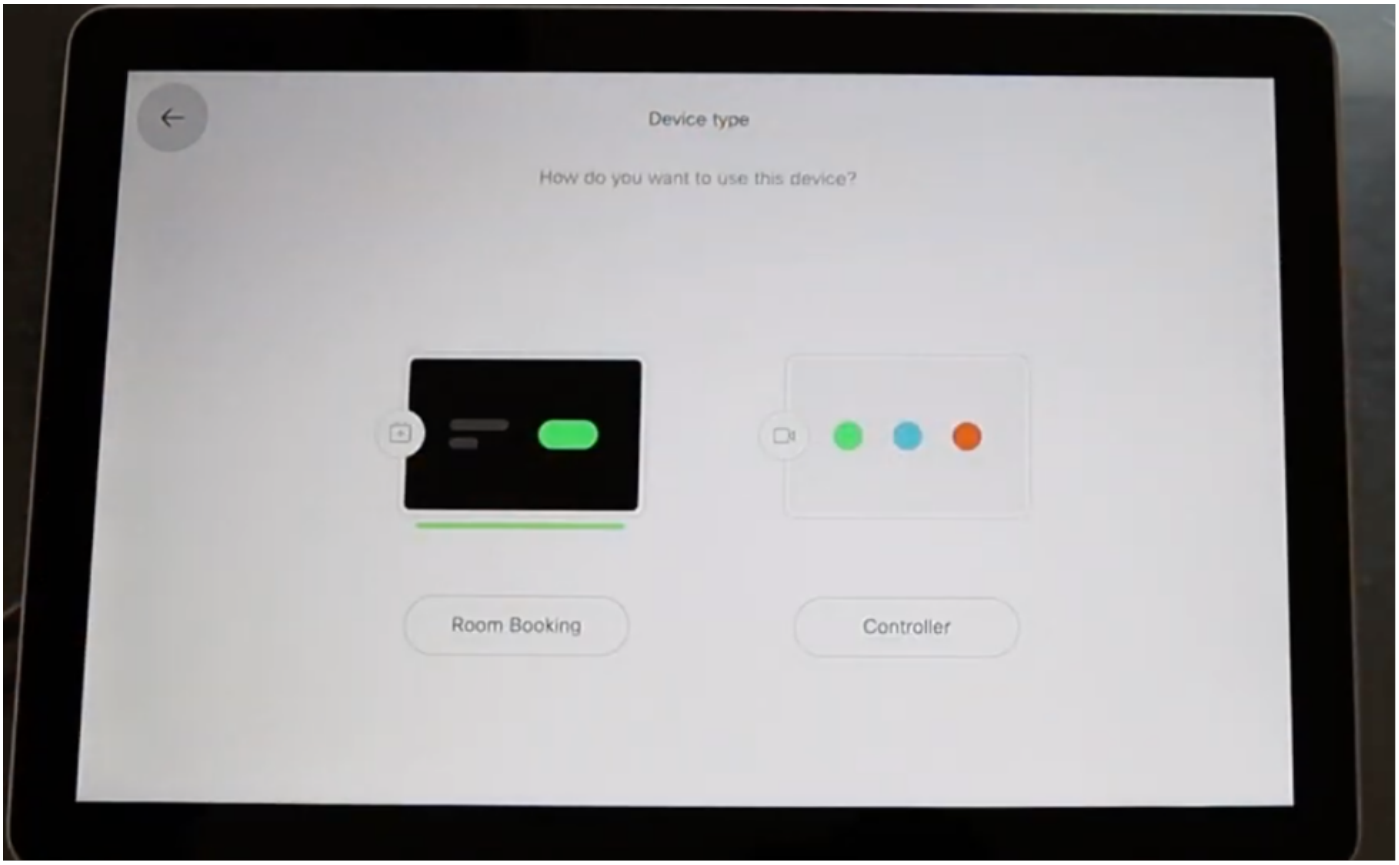


1. Lorsque le mode Controller pour ce Webex Room Navigator est sélectionné, l'assistant demande l'emplacement du panneau tactile.
2. Vous pouvez sélectionner deux options Même pièce que le périphérique vidéo ou À l'extérieur de la pièce.
3. Par défaut, la même pièce que le périphérique vidéo est sélectionnée.

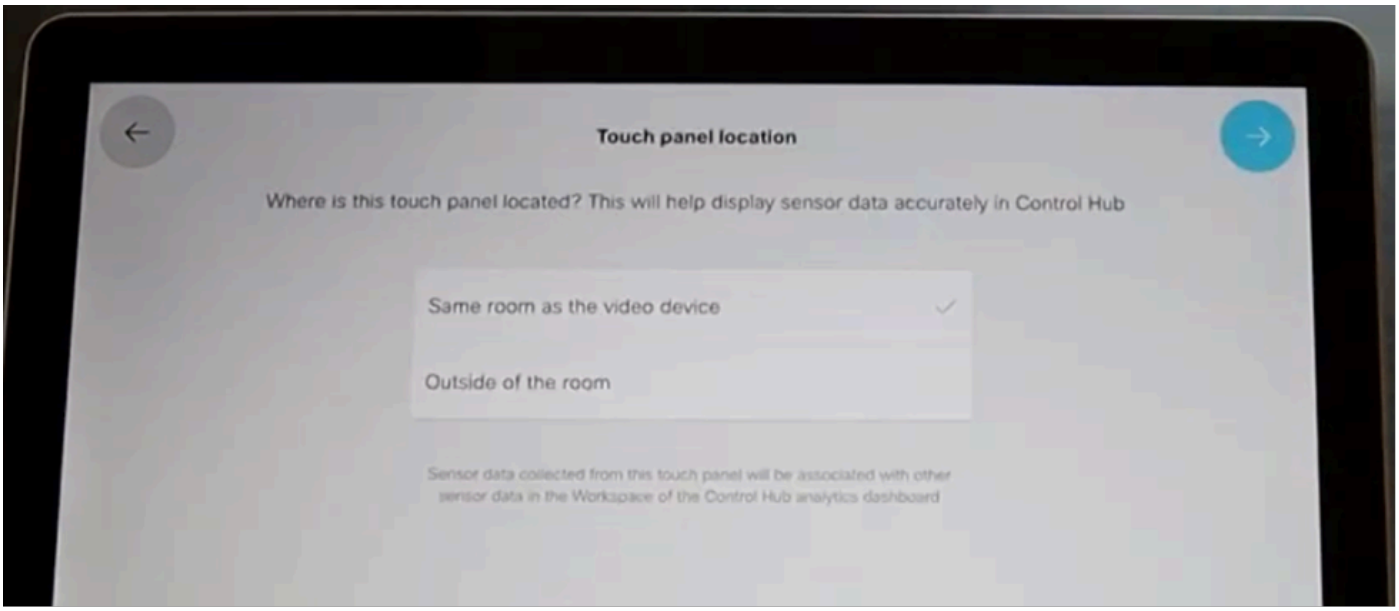

1. Cochez la case bleue pour terminer la configuration.

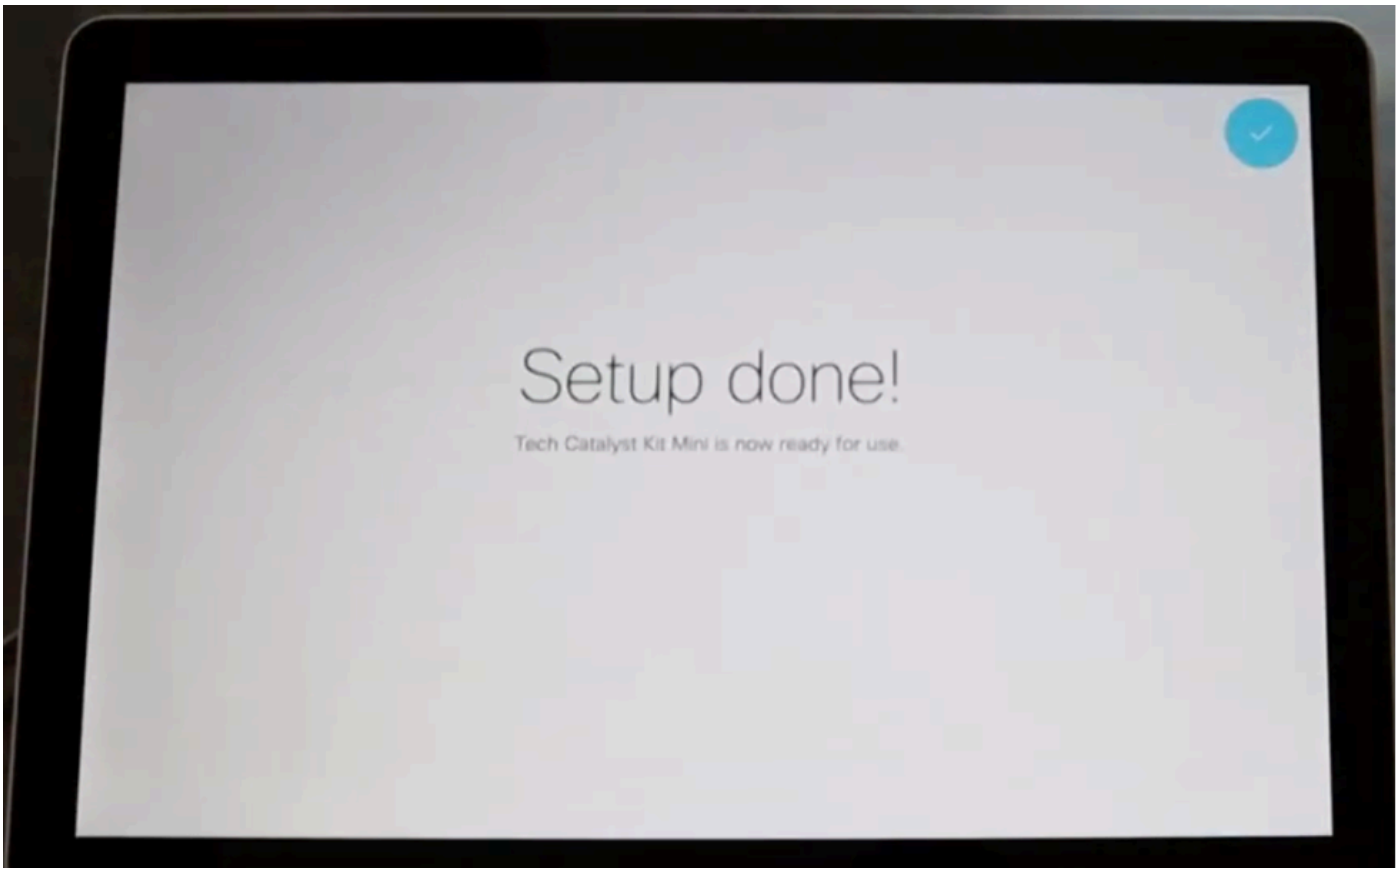

À présent, le menu principal s'affiche sur l'écran Cisco Room Navigator, avec les trois boutons classiques bien connus : Appelez, Partagez l'écran et rejoignez Webex.

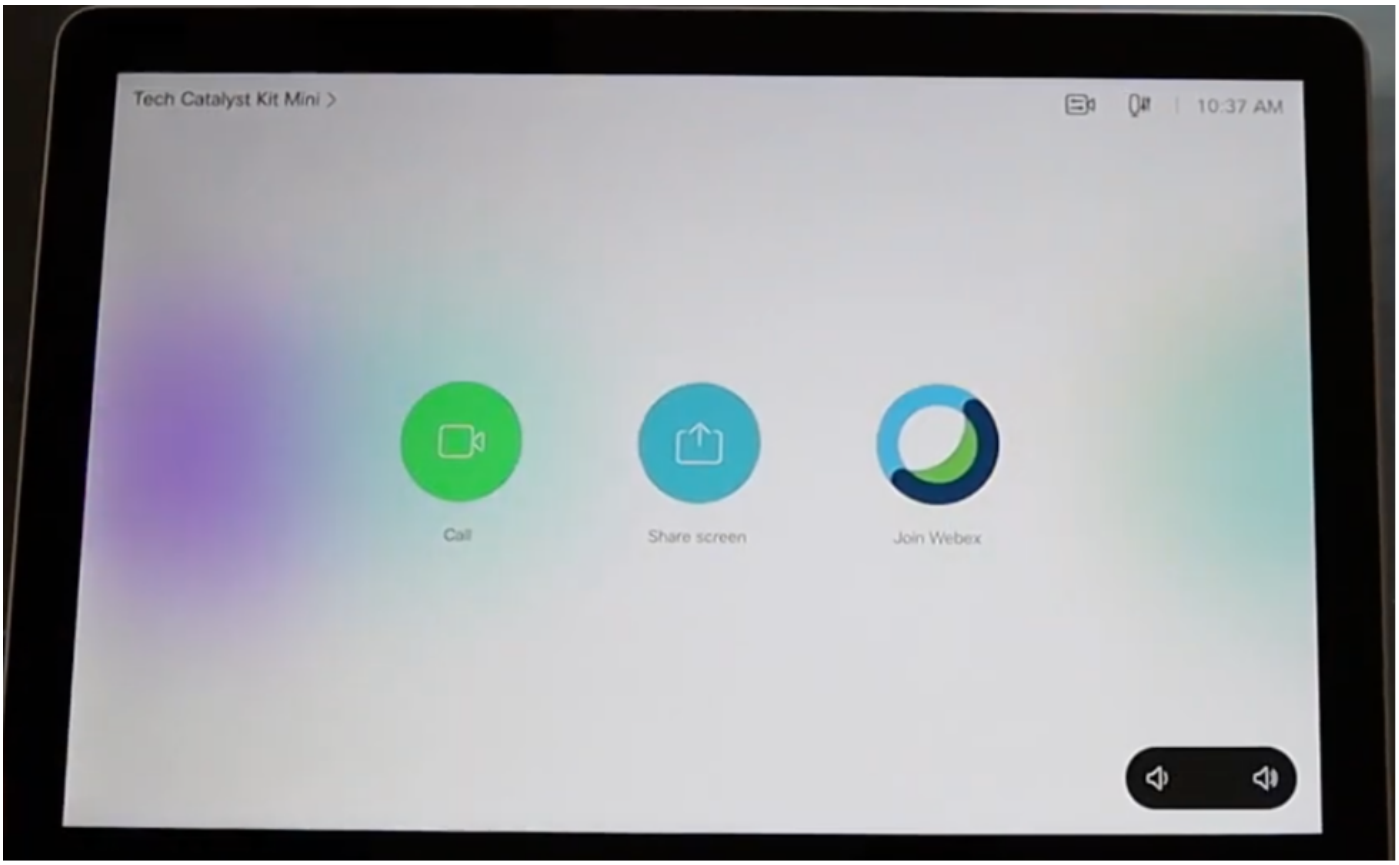

Informations connexes

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, reportez-vous aux guides suivants :

- Guide d'installation de Cisco Room Navigator : Montage mural
- Guide d'installation de Cisco Room Navigator : Support De Table
- Guide de l'utilisateur des salles Cisco Webex CE 9.15

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.