Désinscription d'un noeud d'un déploiement ISE

Table des matières

Problème

Environnement

Résolution

Analyse d'impact :

Avant la radiation :

Étapes de désinscription :

Motif

Autres informations utiles

- Problème
- Environnement
- Résolution
  - Analyse d'impact :
  - Avant la radiation :
  - Étapes de désinscription :
- Motif
- Autres informations utiles

Problème

Vous devez annuler l'enregistrement d'un noeud cible du déploiement Cisco Identity Services Engine (ISE).

Environnement

- Version de Cisco ISE : versions 3.1 et ultérieures
- Type de déploiement : Distributed
- Noeud d'administration des politiques (PAN)
- Noeud de surveillance (MNT)

- Noeud de service de stratégie (PSN)
- Network Access Device (NAD), par exemple, commutateur ou contrôleur sans fil

Résolution

Analyse d'impact :

- Si vous annulez l'enregistrement du PAN principal, commencez par promouvoir un PAN secondaire en principal.
    - Le PAN principal ne peut pas être radié directement.
- En cas de désinscription d'un PSN :
    - Vérifiez qu'un PSN restant est disponible.
    - Vérifiez que les NAD sont configurés pour diriger les authentifications RADIUS et TACACS+ vers les PSN restants.
    - Testez l'authentification avec les PSN restants.
- En cas de désinscription d'un MNT :
    - Vérifiez qu'un noeud Surveillance restant est disponible.
- Vérifiez qu'aucune opération de synchronisation n'est en cours sur les noeuds restants.


Avant la radiation :

Si vous avez l'intention de reconstruire et/ou de réenregistrer le noeud cible radié ultérieurement, vous devez documenter la configuration du noeud cible avant de procéder à la radiation.

Étapes de désinscription :

1. Connectez-vous à l'interface graphique principale du PAN.

2. Accédez à Administration > System > Deployment.
3. Sélectionnez le noeud cible à supprimer.
4. Cliquez sur Désinscrire.

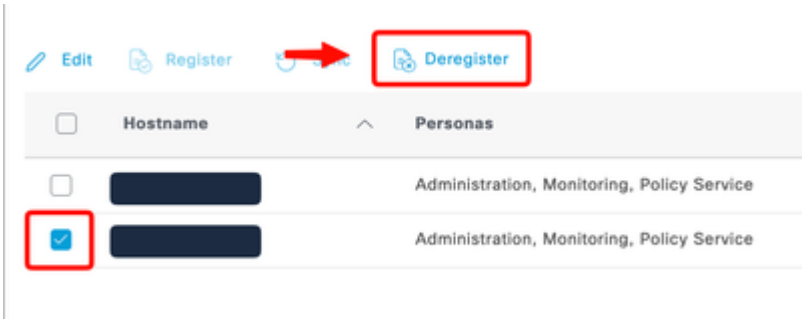

1. Confirmez l'action lorsque vous y êtes invité.
2. Vérifiez que le noeud n'apparaît plus dans Administration > System > Deployment.

Motif

Ce processus peut être nécessaire pour :

- Désactivation ou reconstruction des noeuds ISE.
- Remplacement de matériel.
- Modifications de topologie.
- Résolution des échecs persistants de synchronisation/réplication.

Autres informations utiles

- Exporter la sauvegarde des données de configuration et d'exploitation depuis ISE
- Comprendre le processus d'enregistrement des noeuds ISE 3.3

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.