Connexion et déconnexion d'un microphone filaire ou sans fil sur un téléphone de conférence Cisco 8832 MPP

Objectif

L'objectif de cet article est d'expliquer comment connecter et déconnecter un microphone filaire ou sans fil sur un téléphone de conférence Cisco 8832 avec micrologiciel de téléphone multiplate-forme (MPP).

Introduction

Une bonne communication peut faire toute la différence dans la réussite de votre entreprise. Les conférences téléphoniques peuvent connecter des groupes de personnes de différentes parties du monde ou donner la possibilité à quelqu'un qui ne peut pas se rendre à une réunion importante de participer au plaisir. Le téléphone de conférence Cisco 8832 MPP offre des performances audio haute définition (HD) et une couverture à 360 degrés pour les salles de conférence et les bureaux de direction de taille moyenne à grande.

Prêt à l'emploi, le haut-parleur du téléphone peut être utilisé pour une salle de 6,1 x 6,1 m (20 x 20 pieds) et jusqu'à 10 personnes. Vous avez une salle de conférence plus grande ? N'ayez crainte, ce modèle peut prendre en charge deux microphones filaires ou deux microphones sans fil, étendant la couverture à une salle de 6,1 x 10 m (20 x 34 po) et jusqu'à 22 personnes avec 2 microphones filaires, et étendant la couverture à 6,1 x 12,2 M (20 x 40 po) et jusqu'à 26 personnes avec 2 microphones sans fil. C'est une excellente option pour connecter tout le monde.

Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de placer les microphones à une distance minimale de 0,91 m. Chaque microphone est équipé d'un bouton de mise en sourdine qui permet de mettre en sourdine ou de mettre hors sourdine le téléphone et les deux microphones lorsqu'on appuie dessus.

Au moment de la sortie de la version, le 8832-3PCC ne prenait pas en charge les connexions sans fil pour le haut-parleur. Il est important de noter que ce téléphone multiplateforme est différent de la version Enterprise de ce téléphone. Si vous souhaitez voir les différences entre les téléphones multiplates-formes Cisco et les téléphones IP Cisco Unified (Enterprise), cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Téléphone de conférence IP Cisco 8832 avec micrologiciel multiplate-forme

Version du logiciel

- 11.2.3 et postérieures

Microphones câblés

Le téléphone de conférence IP 8832 ne dispose pas de ports PC, ni de casques/combinés. Deux microphones câblés sont disponibles dans un kit en option. Les ports des microphones filaires se trouvent à gauche et à droite du téléphone, près du centre et près de la base. Il vous suffit de brancher les microphones câblés, et vous êtes prêt à partir.

Lorsque le téléphone de conférence est utilisé pendant un appel, le voyant du microphone d'extension situé autour du bouton Muet est allumé en vert. Lorsque vous appuyez sur le bouton Mute, le téléphone et les microphones sont mis en sourdine et la couleur du voyant devient rouge.




Pour vérifier la connectivité, procédez comme suit.


Conseil : Lorsque vous devez faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour afficher les options, utilisez les boutons de navigation du téléphone comme indiqué dans l'image ci-dessous. Le bouton du milieu peut être utilisé pour sélectionner l'option qui est mise en surbrillance sur l'écran ou vous pouvez appuyer sur la touche dynamique Sélectionner à la place.




Étape 1. Sélectionnez la touche de fonction Paramètres sur l'écran du téléphone.

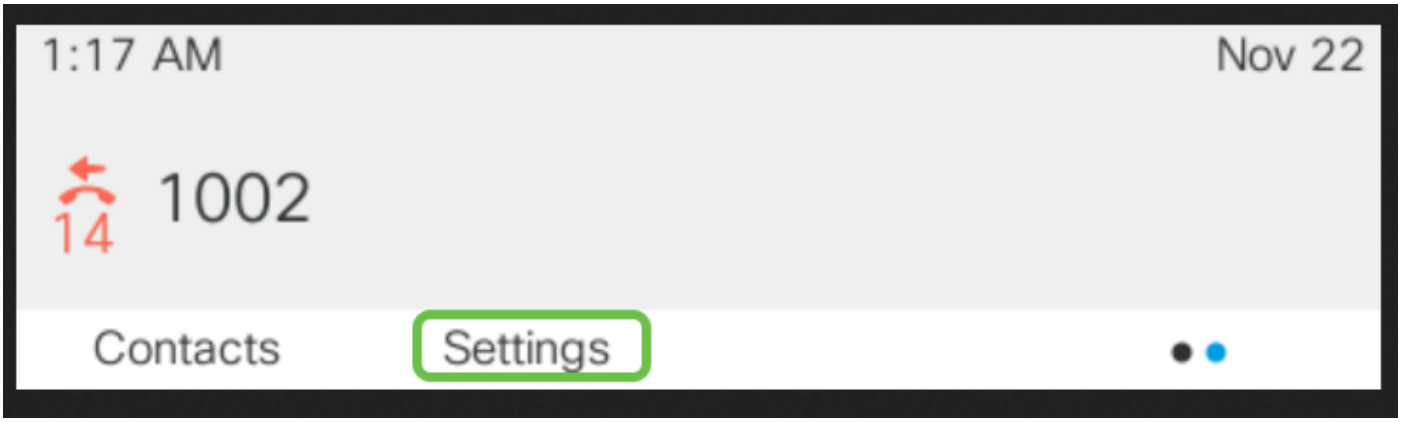


Étape 2. Faites défiler jusqu'à Device administration et sélectionnez.

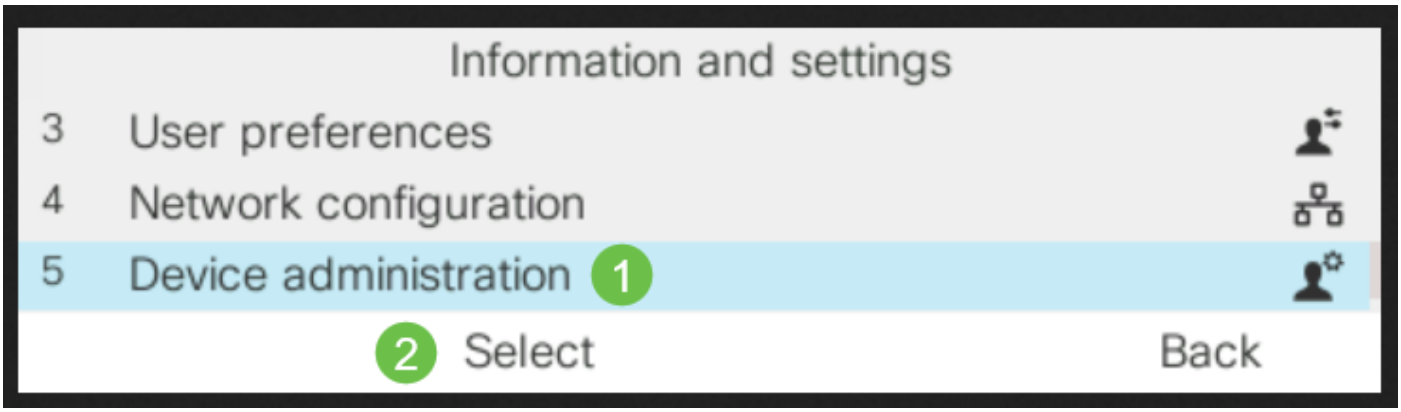


Étape 3. Faites défiler jusqu'à Microphones et sélectionnez.

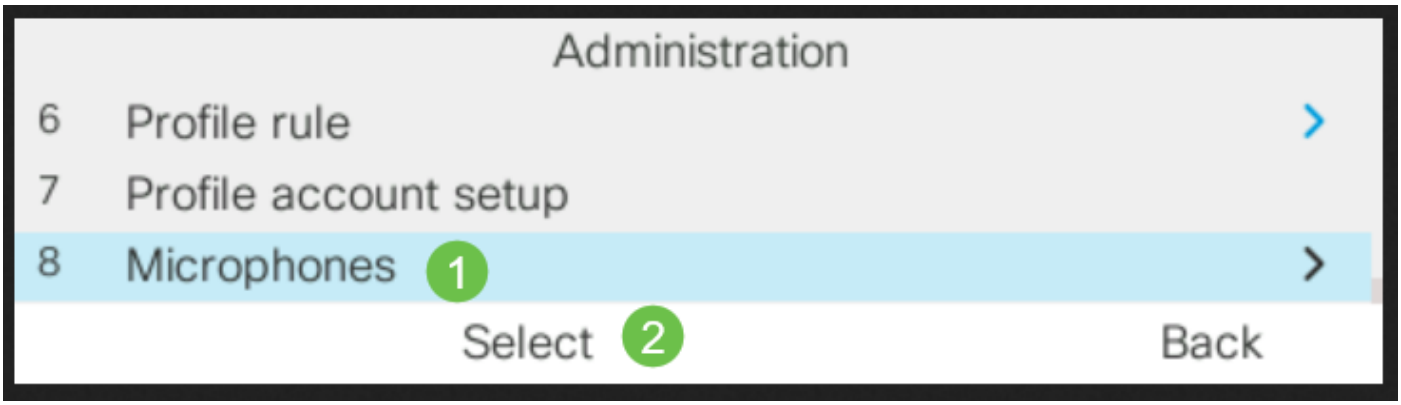

Étape 4. Sélectionnez Microphones filaires et sélectionnez.

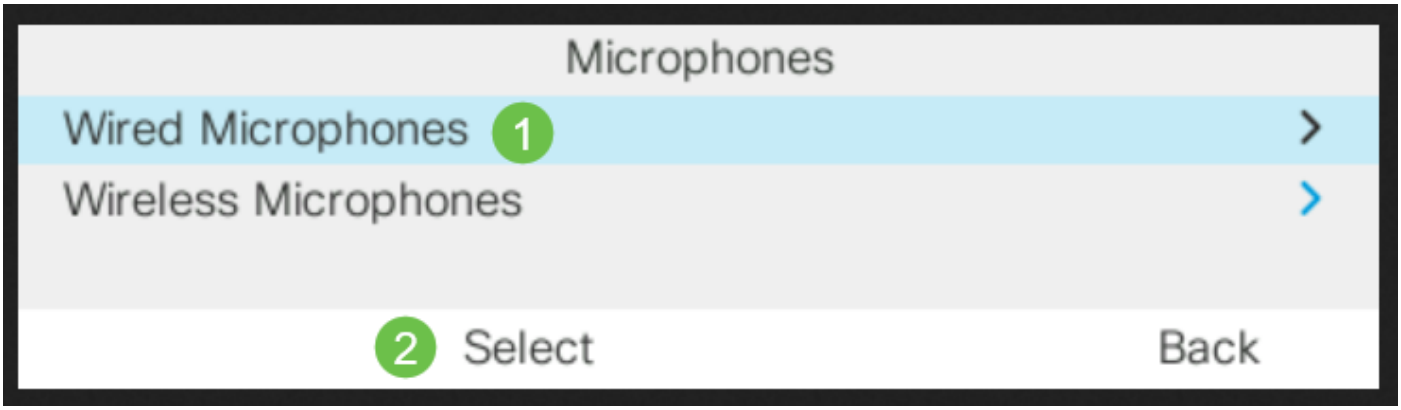


Étape 5. Cet écran affiche Connected si un microphone câblé est branché sur ce port. Il affiche Not connected si aucun microphone câblé n'est connecté.

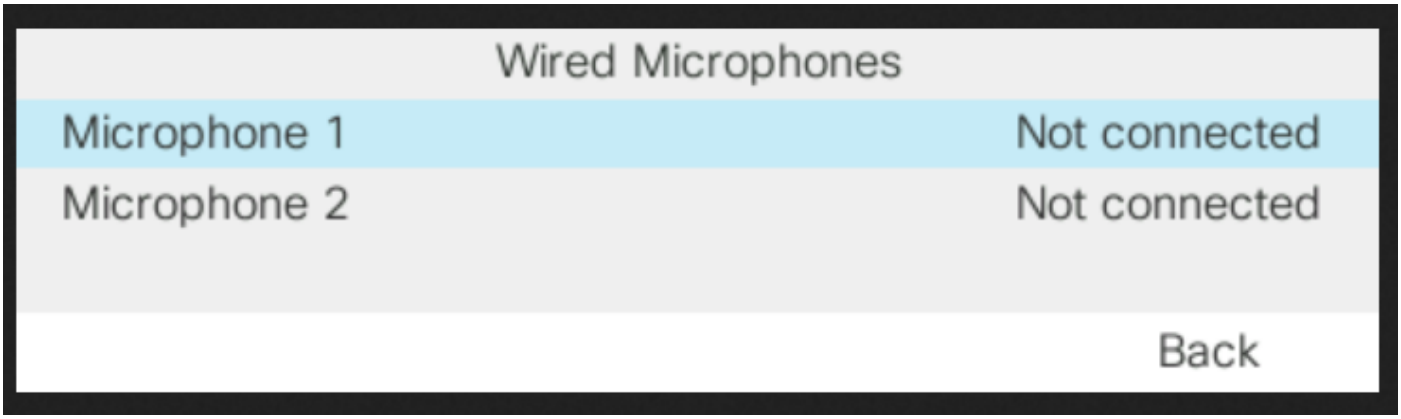

Pour débrancher les microphones filaires, il suffit de les débrancher, c'est aussi simple que ça.

Microphones sans fil

Au lieu des deux microphones filaires, vous pouvez utiliser deux microphones sans fil. Les microphones sans fil peuvent être utiles pour tenir la table de conférence à l'écart de certains câbles qui pourraient gêner les personnes qui travaillent. Ils sont disponibles dans un kit au moment de l'achat.

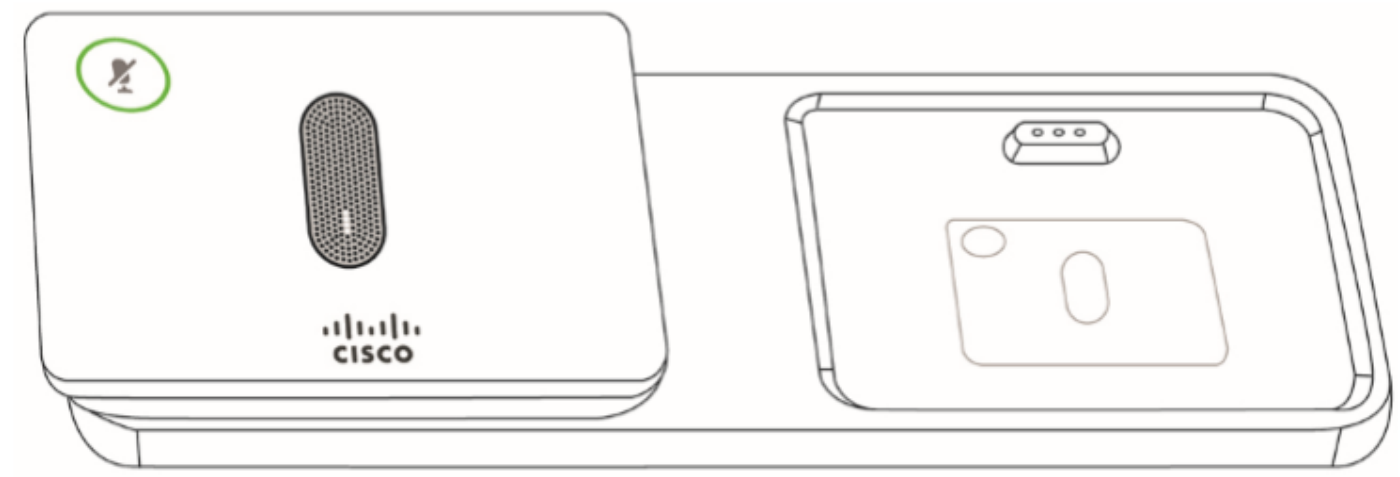

Veillez à déconnecter tous les microphones d'extension câblés avant d'installer les microphones d'extension sans fil. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément des microphones d'extension filaires et sans fil.

Lorsque le téléphone de conférence est utilisé pendant un appel, le voyant du microphone d'extension situé autour du bouton Muet est allumé en vert. Lorsque vous appuyez sur le bouton Mute, le téléphone et les microphones sont mis en sourdine et la couleur du voyant devient rouge.

Un plateau de charge est prévu pour les microphones. Chaque microphone est fourni avec une plaque de montage et un socle de chargement. Lors de la charge, le voyant du support devient blanc. Une fois que le microphone est jumelé au téléphone et que vous connectez le microphone à un chargeur, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction Show Detail pour voir le niveau de charge de ce téléphone.

Lorsque le téléphone est jumelé à un microphone sans fil et que vous connectez un microphone câblé, le microphone sans fil n'est pas jumelé. Une notification s'affiche sur l'écran du téléphone pour indiquer que le microphone filaire est connecté.


Paire de microphones sans fil

Les microphones doivent être jumelés au téléphone pour fonctionner. Cette option permet de connecter le microphone au téléphone sans fil.


Conseil : Lorsque vous devez faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas pour afficher les options, utilisez les boutons de navigation du téléphone comme indiqué dans l'image ci-dessous. Le bouton du milieu peut être utilisé pour sélectionner l'option qui est mise en surbrillance sur l'écran ou vous pouvez appuyer sur la touche dynamique Sélectionner à la place.




Étape 1. Sélectionnez la touche de fonction Paramètres sur l'écran du téléphone.

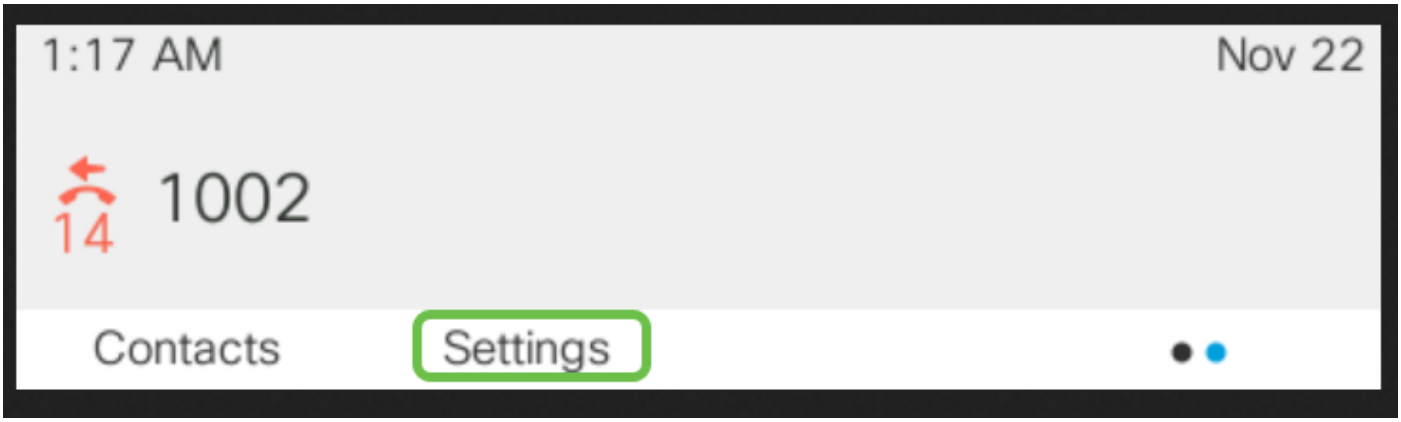


Étape 2. Faites défiler jusqu'à Device administration et sélectionnez.

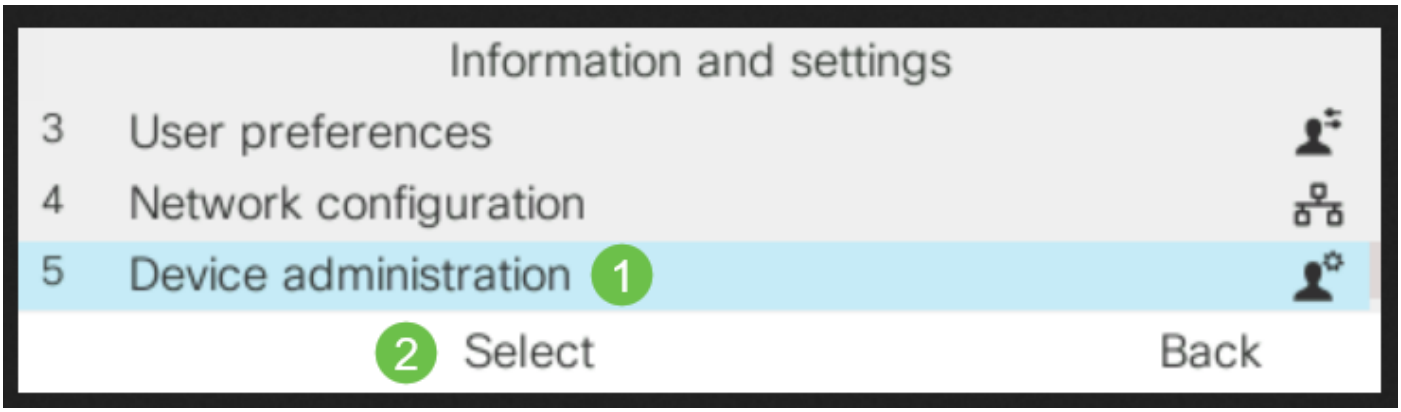


Étape 3. Faites défiler jusqu'à Microphones et sélectionnez.

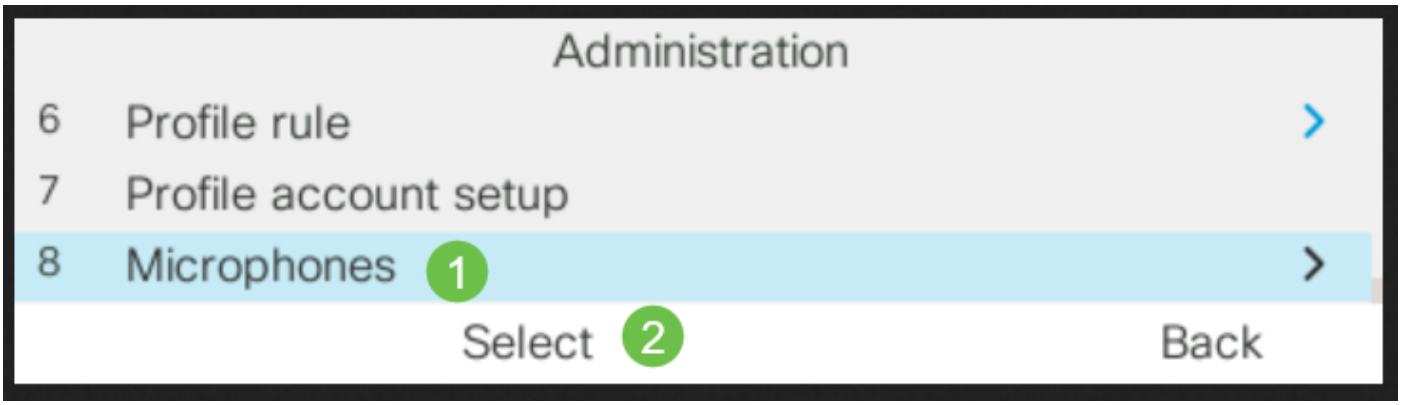

Étape 4. Sélectionnez Wireless Microphones et Select.

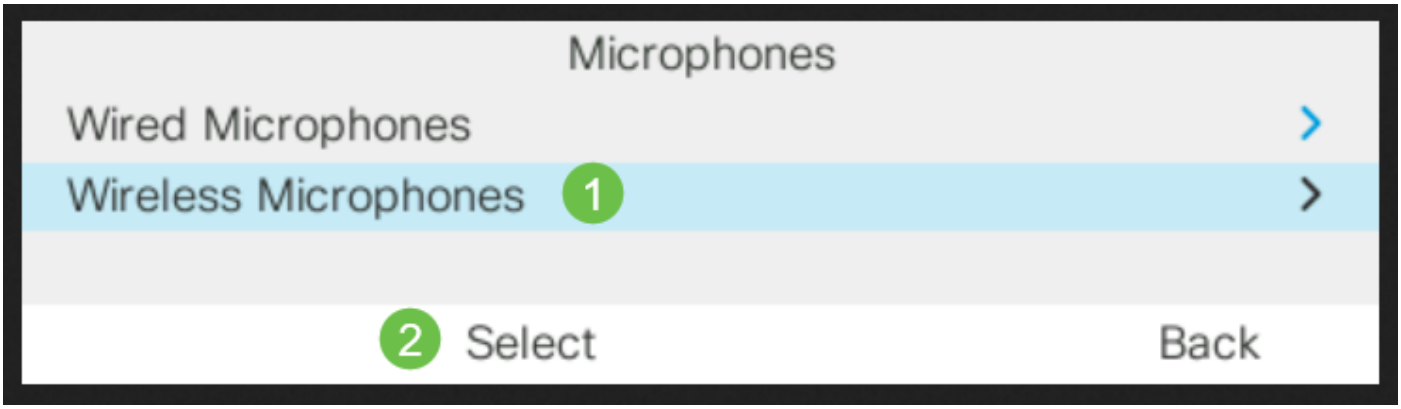

Étape 5. Sélectionnez Microphone 1 ou Microphone 2 et appuyez sur la touche de fonction Pair. Si un microphone est déjà lié à un canal particulier, l'écran du téléphone indique que le microphone est jumelé.

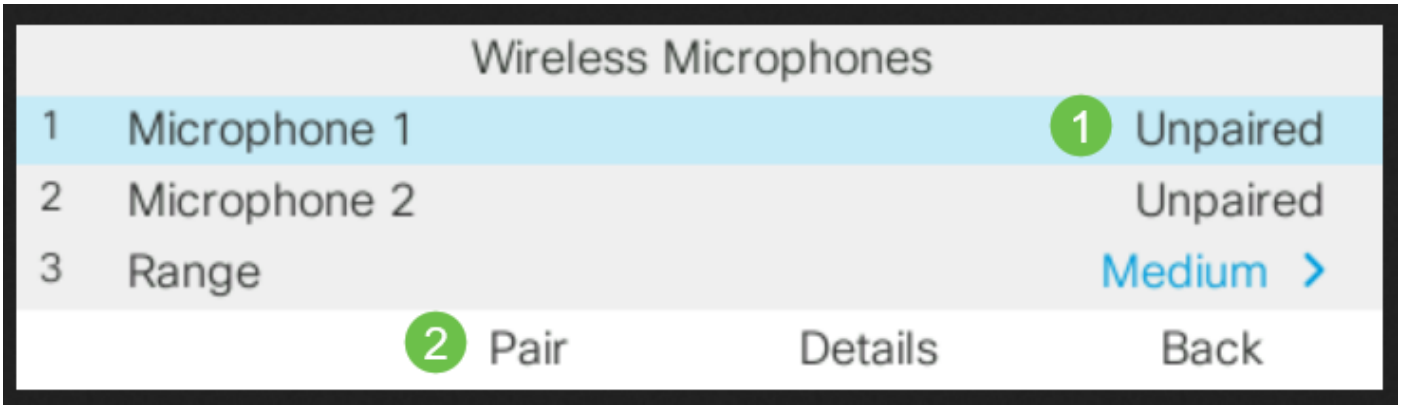

Étape 6. Maintenez la touche Mute du microphone sans fil enfoncée jusqu'à ce que le voyant du microphone clignote en blanc. Si le jumelage réussit, l'écran du téléphone affiche un message de réussite.


Étape 7. Appuyez sur Cancel pour revenir au menu Wireless Microphones.

Étape 8. Le microphone sans fil dispose d'un paramètre de portée qui définit la puissance de radiofréquence (RF) utilisée pour communiquer entre les microphones et la base.

Paramètre de plage	Plage maxi théorique	Référence de gamme intérieure	Temps de conversation max.	Temps d'inactivité maximal
Élevé	44 m (144 pieds)	17 m (55 pieds)	6 heures	142 heures
Moyen	22 m (72 pieds)	9 m (29 pieds)	7 heures	150 heures
Faible	11 m (36 pieds)	4 m (13 pieds)	8 heures	163 heures


Remarque : Les plages maximales théoriques sont basées sur des sites à champ ouvert sans obstruction. Dans un bureau, il y a généralement des murs, des portes, des meubles et des personnes. Ces plages dépendent donc de votre environnement. Les paramètres de portée plus élevée offrent une plus grande couverture, mais consomment plus d'énergie.

Pour modifier le paramètre de plage RF, faites défiler la liste jusqu'à la ligne 3 et sélectionnez Select. Lorsque la batterie du microphone est faible, le voyant de la batterie clignote rapidement.

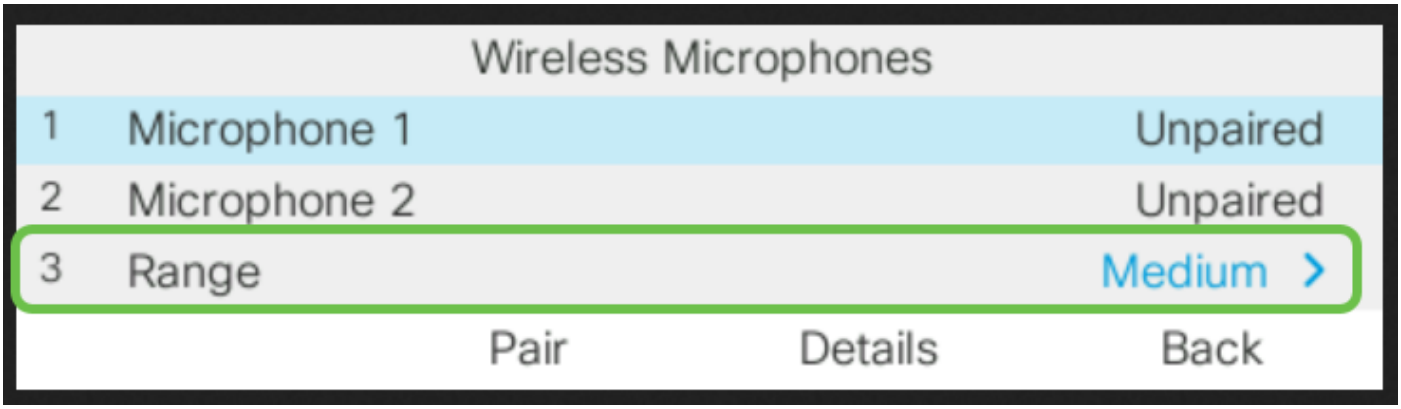

Étape 9. Cliquez sur la plage Low, Medium ou High et sélectionnez. Ce paramètre prend effet

après un cycle d'alimentation.

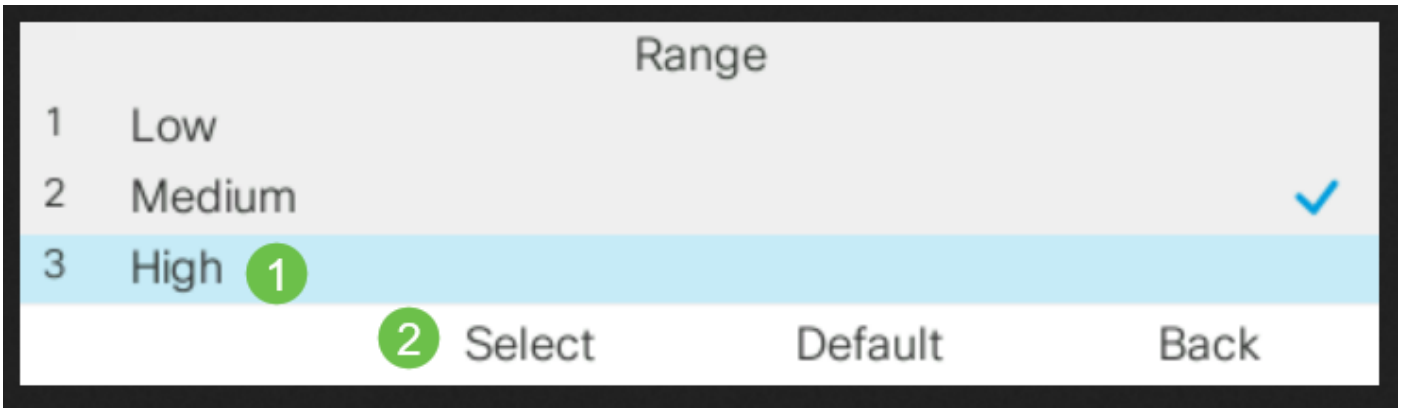

Dissociation du microphone sans fil

Suivez les étapes 1 à 4 de la section ci-dessus. Les deux microphones s'affichent. Sélectionnez Microphone 1 ou Microphone 2 et appuyez sur la touche de fonction Dissocier.

Conclusion

Vous devriez maintenant pouvoir connecter et déconnecter les microphones filaires et sans fil de votre téléphone de conférence Cisco 8832 avec micrologiciel de téléphone multiplate-forme (MPP). Vous êtes tous prêts. Reprenez le travail en réservant des conférences téléphoniques !

Si vous souhaitez consulter le guide d'administration du téléphone de conférence Cisco 8832 MPP, cliquez ici.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.