Affichage des périphériques connectés sur un routeur de la gamme RV

Objectif

La section Connected Devices (Périphériques connectés) d'un routeur RV affiche le nom d'hôte, l'adresse IP (Internet Protocol), l'adresse MAC (Media Access Control) et l'état des périphériques connectés à votre routeur RV. Il est affiché par réseau local virtuel (VLAN), ce qui facilite grandement la détermination des périphériques connectés à un port du routeur. La section Connected Devices (Périphériques connectés) est généralement utilisée par l'administrateur pour vérifier la connectivité entre un hôte et le routeur, entre autres, et vous permet de voir si des périphériques non autorisés se trouvent sur le réseau.

Cet article vise à vous montrer comment afficher les périphériques connectés sur les routeurs de la gamme RV.


Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- RV110W | 1.2.1.7 (Télécharger la dernière version)
- RV130 ou RV130W | 1.0.3.16 (Télécharger la dernière version)
- RV132W | 1.0.0.21(Télécharger la dernière version)
- RV134W | (Télécharger la dernière version)

Afficher les périphériques connectés


Étape 1. Accédez à l'utilitaire Web et sélectionnez **Status and Statistics > Connected Devices**.

Note: Les images de cet article proviennent du routeur RV132W. Les options et la terminologie peuvent varier selon le modèle de votre périphérique.

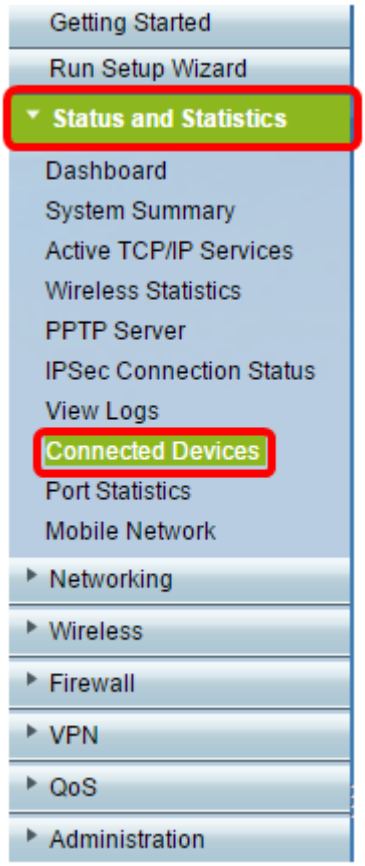

Note: Si vous utilisez le RV110W, le RV130 ou le RV130W, accédez à Status > Connected Devices.


Étape 2. Choisissez une option dans le filtre : Le type d'interface correspond à la liste déroulante.

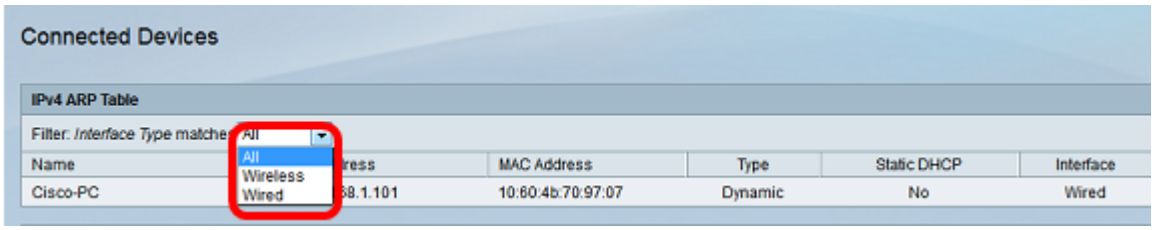

Les options sont les suivantes :

- All : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques connectés à la fois par câble et sans fil au routeur.
- Wireless : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques connectés au routeur sans fil.
- Wired : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, l'adresse MAC et le type des périphériques connectés à l'interface Ethernet du routeur.
- WDS : cette fonctionnalité est disponible sur le routeur RV110W. Elle présente les périphériques connectés au système de distribution sans fil (WDS).

Note: Dans cet exemple, Wired est sélectionné.

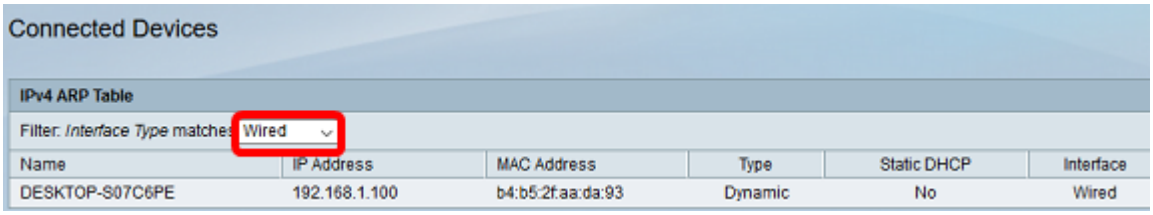

Une autre option serait

Vous devriez maintenant avoir consulté les périphériques connectés de votre routeur de la gamme RV.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.