Afficher les statistiques sans fil sur le routeur RV110W

Objectifs

La page Wireless Statistics indique le total de toutes les données envoyées et reçues sur tous les réseaux sans fil. Ces informations peuvent être utiles pour le dépannage, la détection des erreurs et le réseau.


Ce document explique comment afficher la page Wireless Statistics sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents


- RV110W

Statistiques sans fil


Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **Status > Wireless Statistics**. La page *Wireless Statistics* s'affiche.

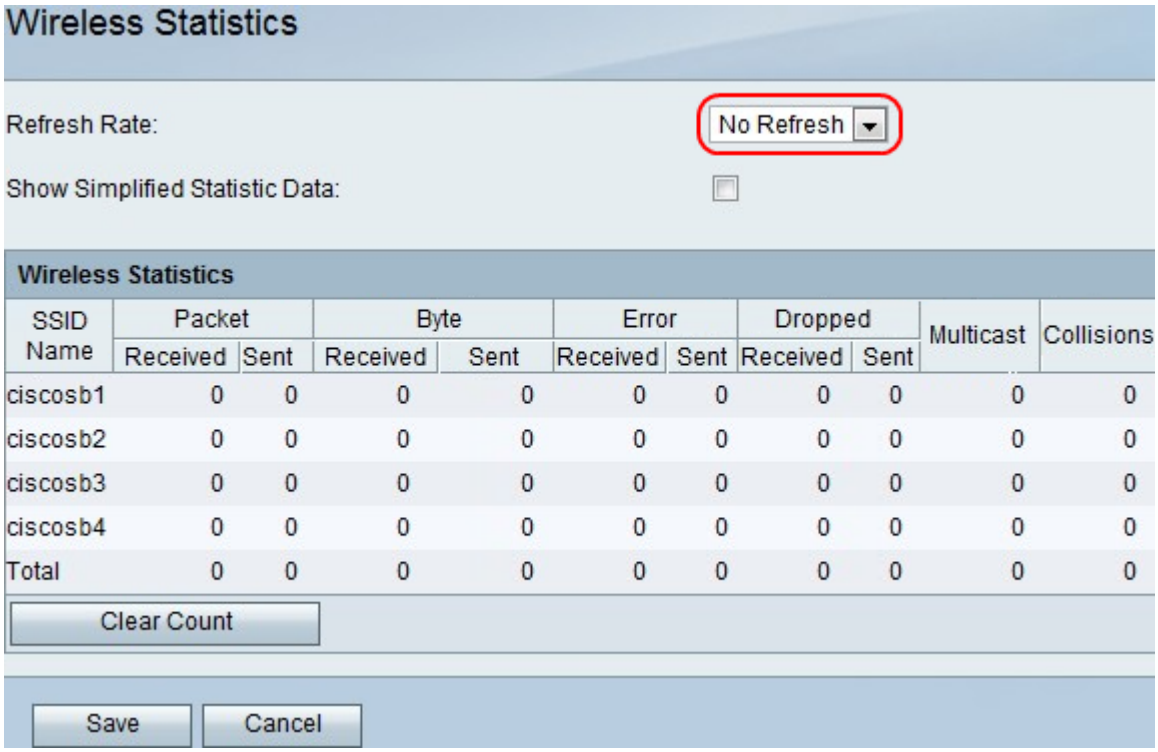

Étape 2. Dans le menu déroulant Taux d'actualisation, choisissez la durée d'attente du périphérique avant de mettre à jour les statistiques de port.

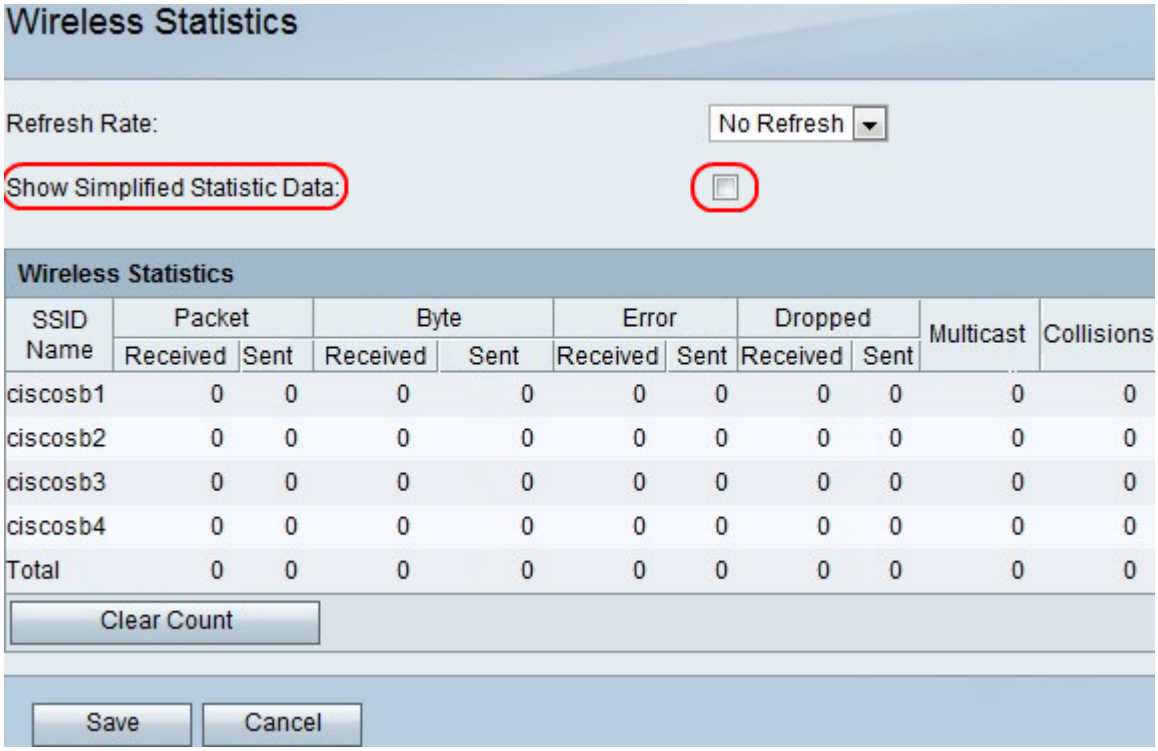


Étape 3. Cochez la case **Afficher les données statistiques simplifiées** pour afficher les données dans les étiquettes simplifiées. Ex : kB au lieu d'octets.

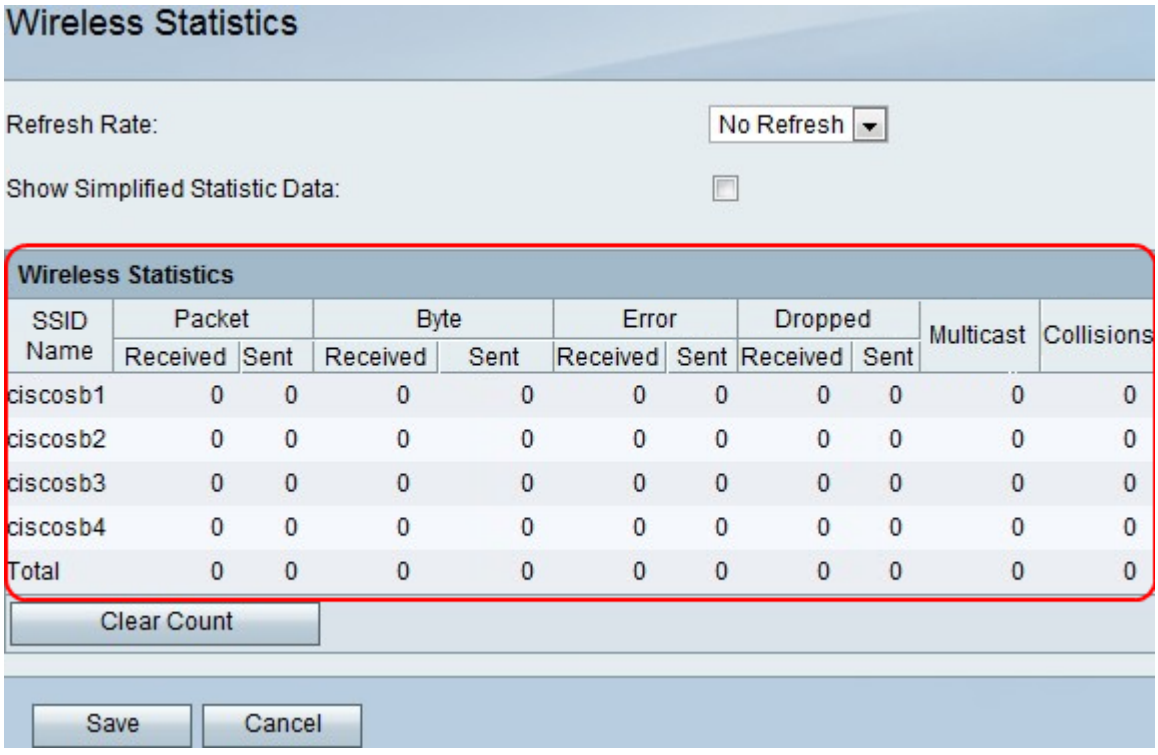

Étape 4. Les données sont affichées dans le tableau Wireless Statistics.

- SSID Name : nom du réseau sans fil.
- Packet : nombre de paquets sans fil envoyés et reçus.
- Byte : nombre d'octets envoyés et reçus.
- Error : nombre d'erreurs de paquets envoyées et reçues.
- Abandonné : nombre de paquets envoyés et reçus qui ont été abandonnés.
- Multicast : nombre de paquets de multidiffusion envoyés.
- Collisions : nombre de collisions de signaux sur ce port.

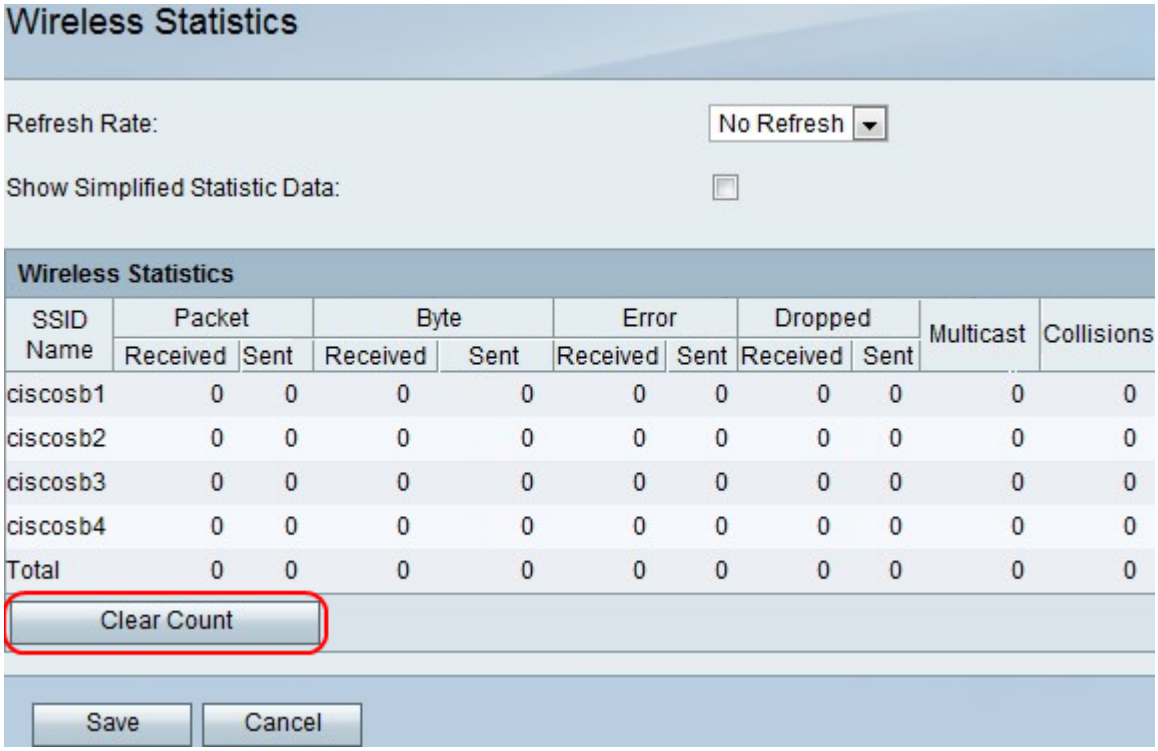

Étape 5. Cliquez sur le bouton **Effacer le nombre** pour effacer toutes les statistiques enregistrées.

Étape 6. Click **Save**.