Mise à niveau du micrologiciel sur le routeur VPN CVR100W

Objectif

Le micrologiciel téléchargé sur le périphérique agit comme instructions spécifiques pour le périphérique. Il indique essentiellement au périphérique ce qu'il doit faire, comment le faire et comment communiquer avec d'autres périphériques. Lorsque vous mettez à niveau le micrologiciel, il maintient le périphérique à jour. Une mise à niveau du micrologiciel peut également corriger des bogues au sein du périphérique et ajouter de nouvelles options qui n'étaient peut-être pas disponibles auparavant. Cet article explique comment mettre à niveau le micrologiciel sur le routeur CVR100W.

Périphérique applicable


- CVR100 W

URL de téléchargement du logiciel

Routeur VPN CVR100W

Mise à niveau du micrologiciel

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Firmware Upgrade**. La page *Firmware Upgrade* s'ouvre :

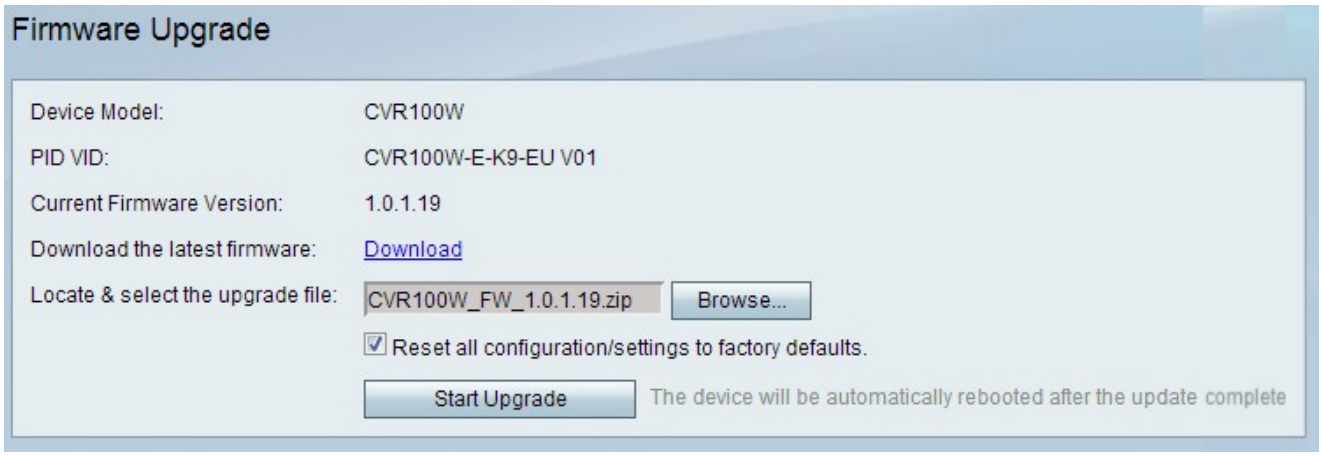

La page affiche les informations suivantes :

- Device Model : affiche le modèle de périphérique, dans ce cas le CVR100W.
- PID VID : affiche l'ID de produit (PID) et l'ID de version (VID) du périphérique.
- Current Firmware Version : affiche le micrologiciel en cours sur le périphérique.

Étape 2. (Facultatif) Si le fichier de micrologiciel souhaité n'est pas déjà téléchargé sur l'ordinateur, cliquez sur ce lien pour télécharger le dernier micrologiciel :

Étape 3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le micrologiciel précédemment téléchargé dans le champ Rechercher et sélectionner le fichier de mise à niveau.

Étape 4. (Facultatif) Pour restaurer tous les paramètres d'usine par défaut après la mise à niveau du micrologiciel, cochez la case **Réinitialiser tous les paramètres de configuration par défaut**. Cette opération réinitialise automatiquement les paramètres d'usine du périphérique une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée.

Étape 5. Cliquez sur **Start Upgrade** pour mettre à niveau le micrologiciel. Il faut environ une minute pour terminer le processus.

Attention : N'essayez pas d'éteindre, redémarrer ou arrêter le routeur ou d'interrompre le processus pendant qu'il effectue des mises à niveau, car cela peut causer de graves problèmes et rendre le routeur inutilisable.