

Configuration du Passthrough VPN (Virtual Private Network) sur les routeurs RV130 et RV130W

Objectif

Un VPN Passthrough permet au trafic VPN de traverser un périphérique et aux clients de se connecter au serveur VPN. Le Passthrough VPN est requis pour qu'une connexion VPN réussisse, car les routeurs RV130 et RV130W utilisent la traduction d'adresses de réseau (NAT).

Avant de configurer le Passthrough VPN, un VPN doit déjà être configuré sur votre périphérique. Pour apprendre à configurer un VPN, référez-vous à l'article Configuration VPN de base sur RV130 et RV130W.

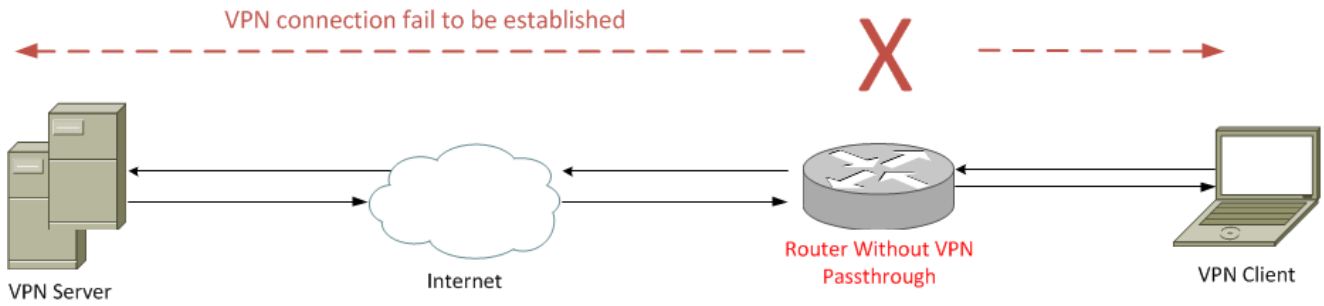

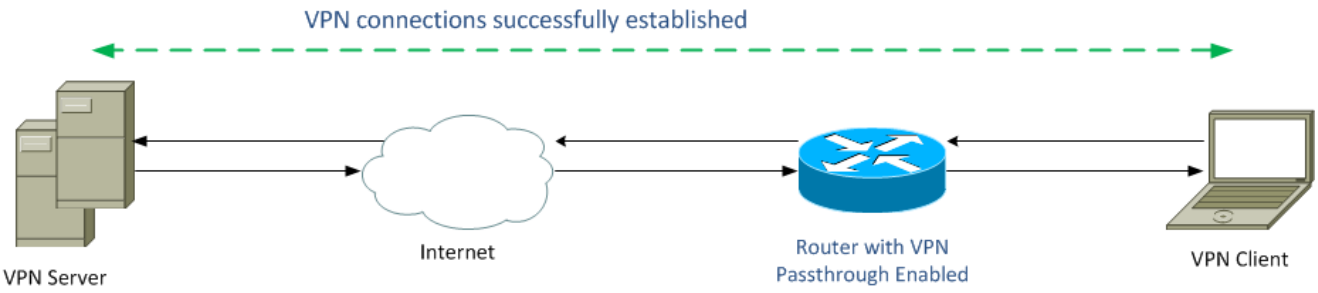

L'objectif de ce document est de vous montrer comment activer ou désactiver le Passthrough VPN sur les routeurs RV130 et RV130W.

Périphériques pertinents

•RV130


· RV130W

Version du logiciel


•v 1.0.1.3

Activer ou désactiver le Passthrough VPN


Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > VPN Passthrough. La page VPN Passthrough s'ouvre :

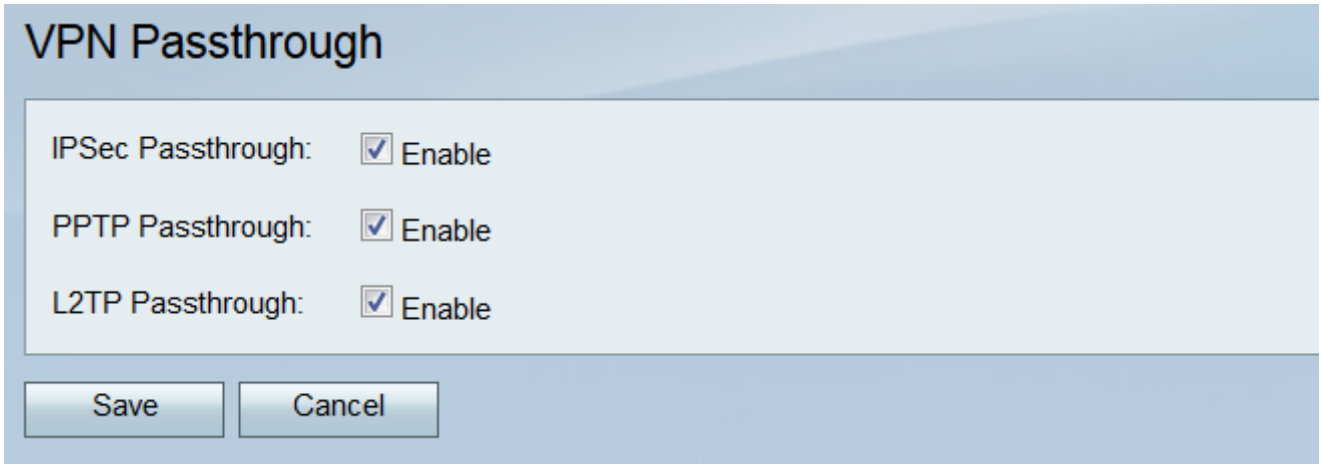


Étape 2. Dans le champ IPSec Passthrough, la case à cocher Enable est activée par défaut. IPSec (Internet Protocol Security) est une suite de protocoles qui permet un échange sécurisé de paquets. Si vous ne souhaitez pas qu'un trafic IPSec traverse le périphérique, décochez cette case.

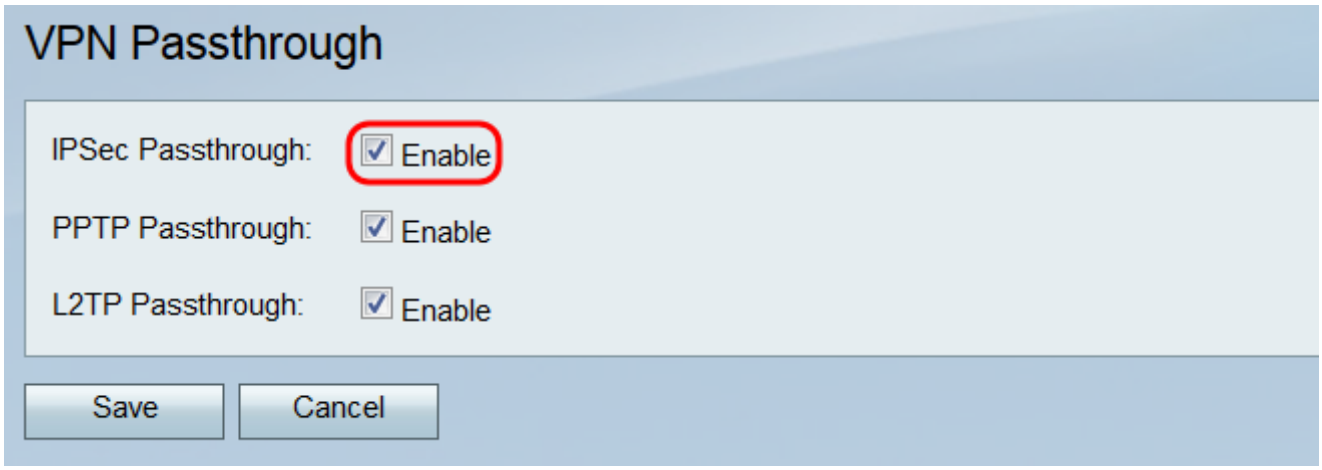


Étape 3. Dans le champ PPTP Passthrough, la case à cocher Enable est cochée par défaut. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est un moyen de transmettre des paquets PPP (Point-to-Point Protocol) sur un VPN. Si vous ne voulez pas qu'un trafic PPTP traverse le périphérique, décochez cette case.

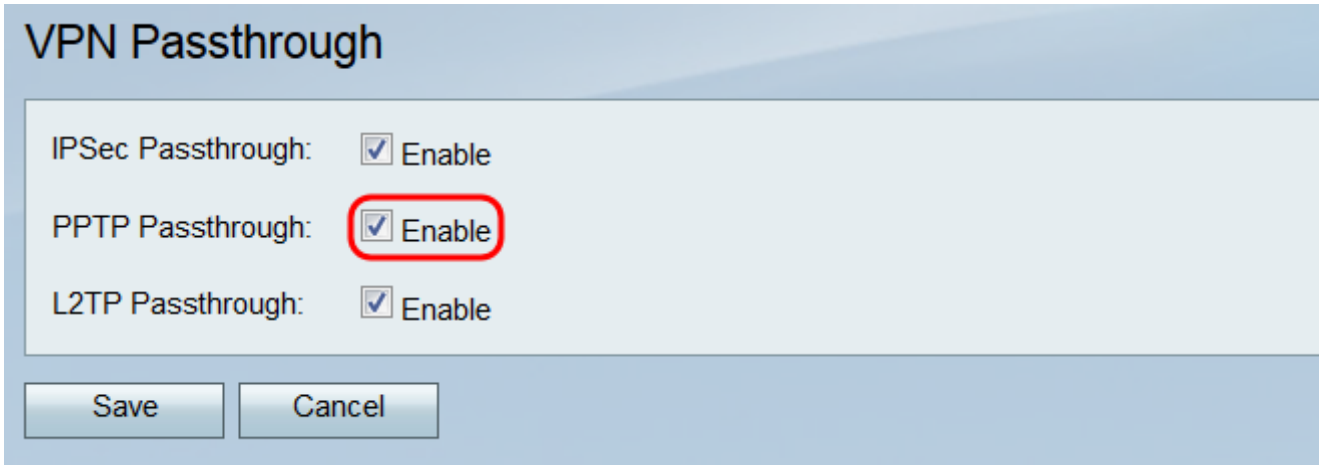

Étape 4. Dans le champ L2TP Passthrough, la case Enable est cochée par défaut. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) est un protocole de tunnellisation utilisé pour transmettre des paquets PPP dans les VPN. Si vous ne voulez pas qu'un trafic L2TP traverse le périphérique, décochez cette case.

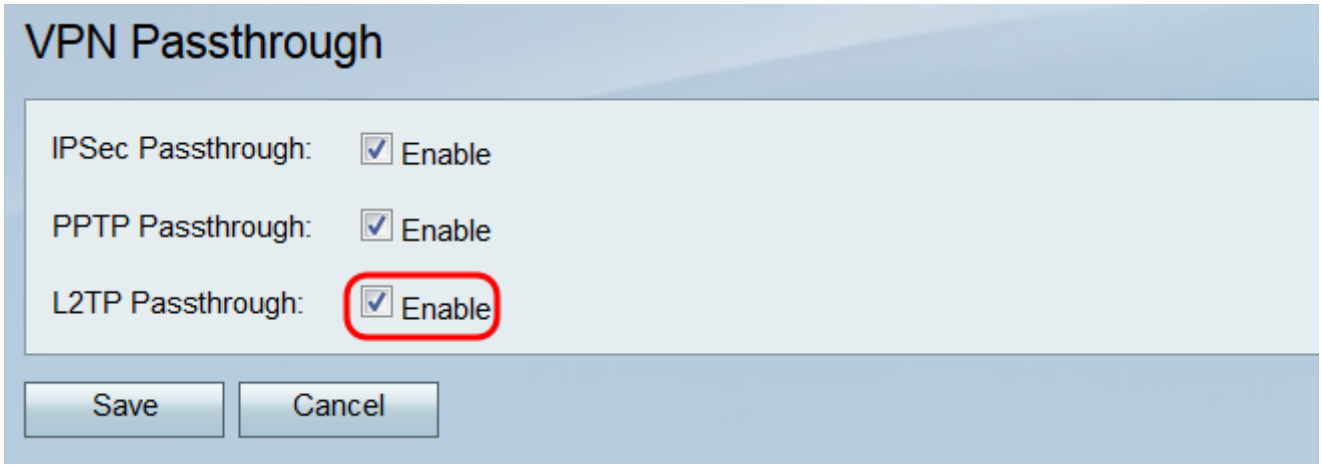

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications apportées à la page VPN Passthrough.

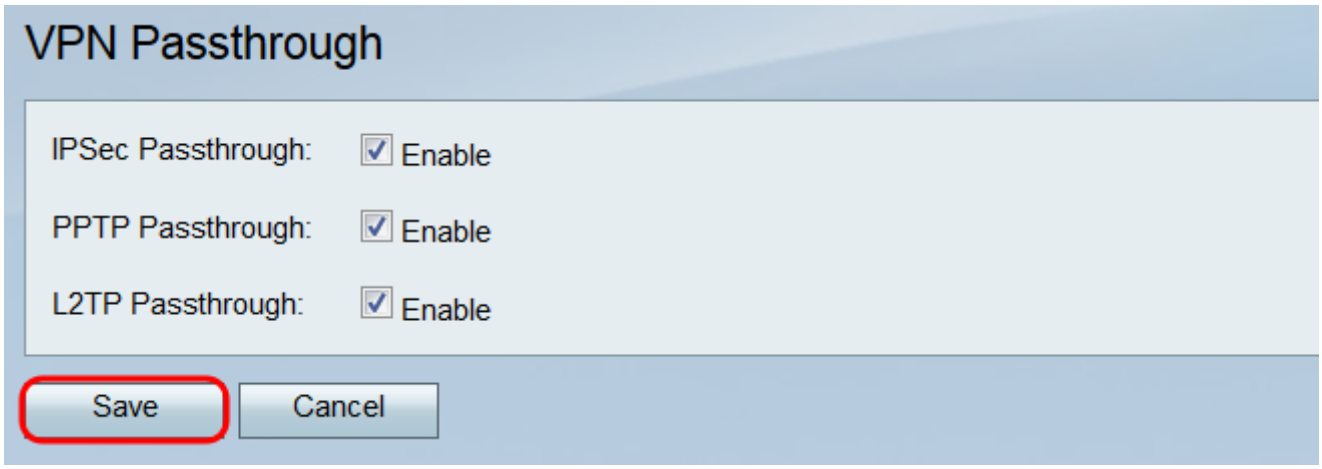
VPN Passthrough
IPSec Passthrough:
Enable
PPTP Passthrough:
Enable
L2TP Passthrough:
Enable
Save
Cancel

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.