Redémarrage et réinitialisation des paramètres d'usine par défaut sur les modèles RV130 et RV130W

Objectif

La réinitialisation par défaut efface tous les paramètres de configuration modifiés par l'utilisateur et restaure les paramètres d'origine du périphérique. Cela peut s'avérer utile si vous perdez le mot de passe d'un périphérique et souhaitez en récupérer l'accès. L'exécution d'un redémarrage redémarre le périphérique avec une configuration enregistrée.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment réinitialiser les paramètres d'usine par défaut et comment redémarrer le RV130 et le RV130W.

Périphériques pertinents

•RV130

· RV130W

Version du logiciel


•v 1.0.1.3

Rétablir les paramètres d'usine par défaut


Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine par défaut du routeur à l'aide de l'utilitaire de configuration Web ou du bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur.

Réinitialiser à l'aide de l'utilitaire de configuration Web


Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Restore Factory Defaults. La page Restore Factory Defaults s'ouvre :

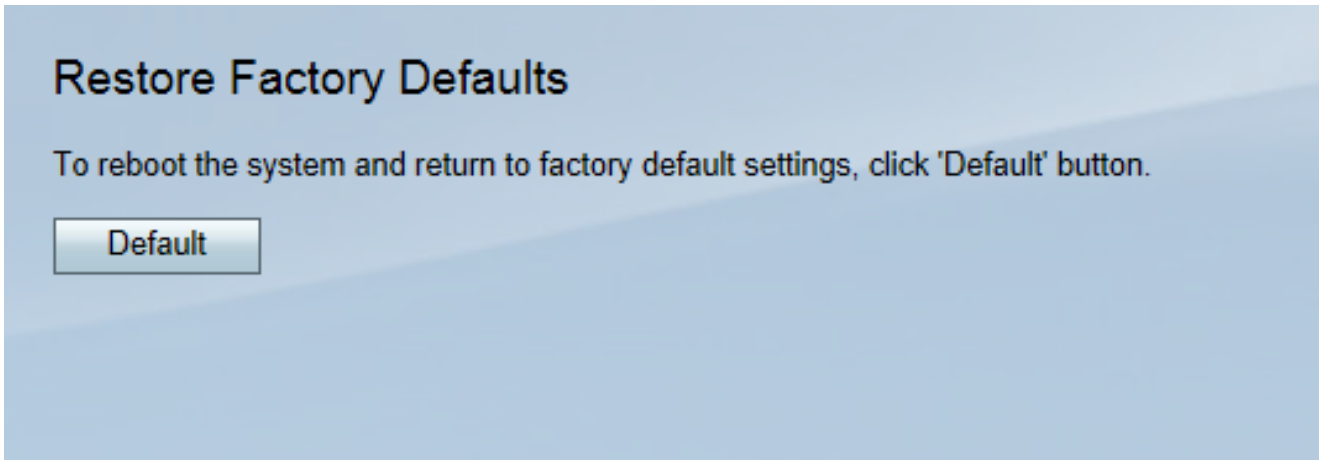

Étape 2. Pour réinitialiser le périphérique, cliquez sur le bouton Default (Par défaut). Toutes les configurations actuelles seront effacées.

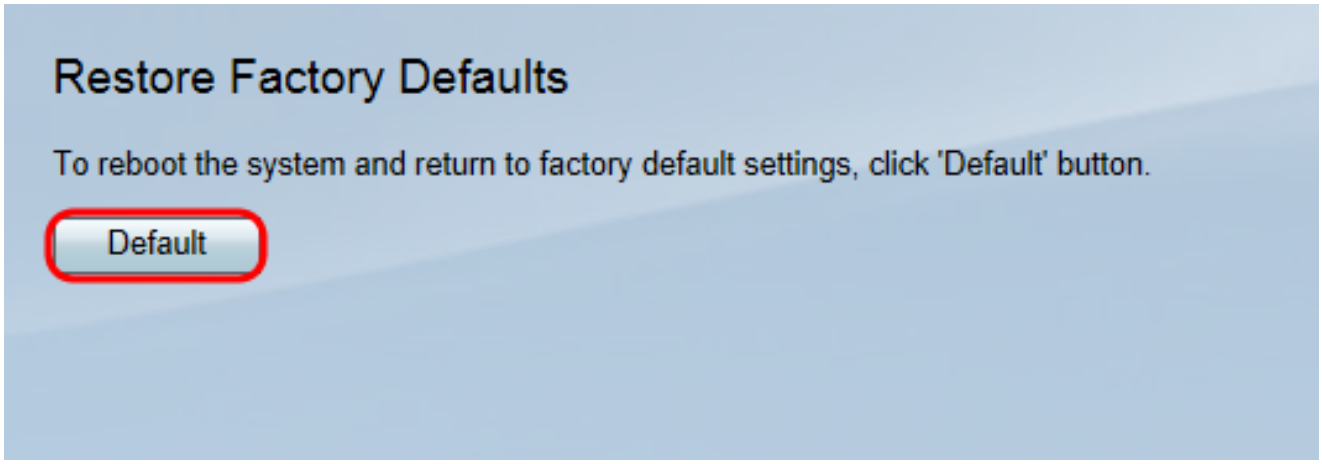

Étape 3. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Yes pour continuer.

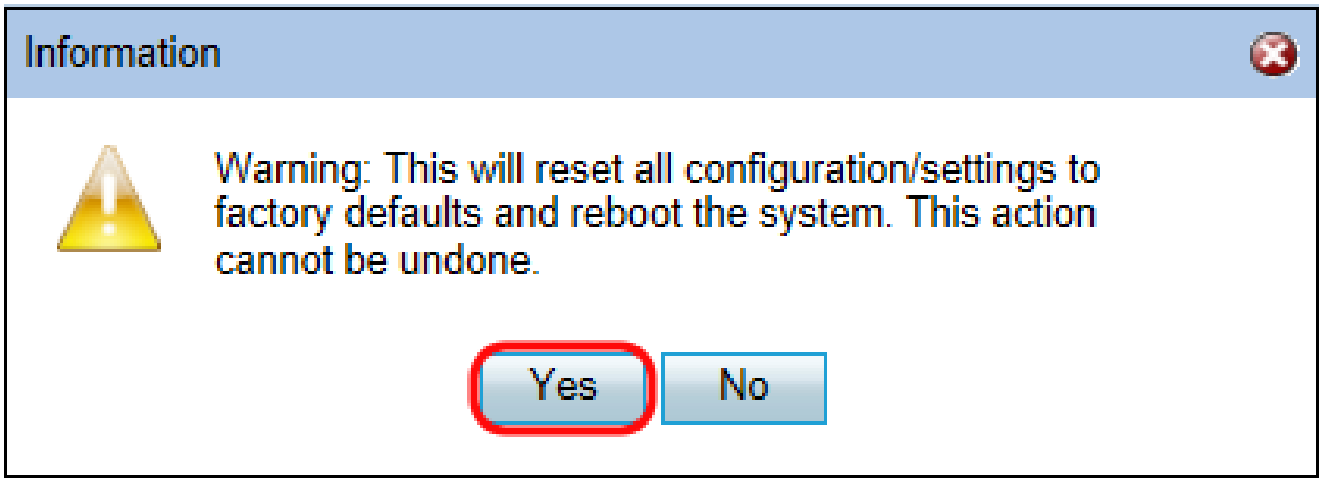

Étape 4. Une fois le redémarrage terminé, connectez-vous avec les informations d'identification par défaut. Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Réinitialisation du matériel

Étape 1. Appuyez sur le bouton Reset (Réinitialisation) situé à l'arrière du périphérique avec une broche pendant environ 15 secondes ou jusqu'à ce que le voyant d'alimentation situé à l'avant du périphérique commence à clignoter.



Le routeur se recharge et est défini sur les paramètres de configuration par défaut.


Étape 2. Connectez-vous avec les identifiants par défaut. Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Redémarrage du périphérique


Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine par défaut du routeur à l'aide de l'utilitaire de configuration Web ou du bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur.

Redémarrer à l'aide de l'utilitaire de configuration Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'ouvre :

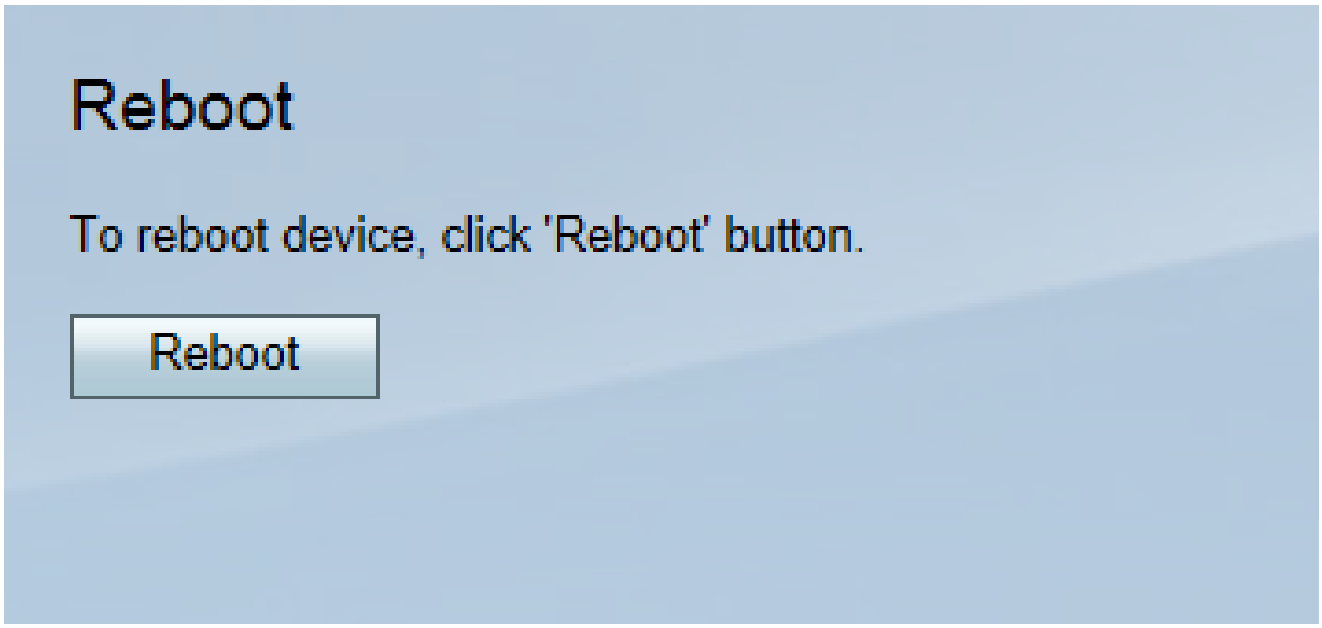

Étape 2. Cliquez sur le bouton Reboot pour redémarrer le périphérique.

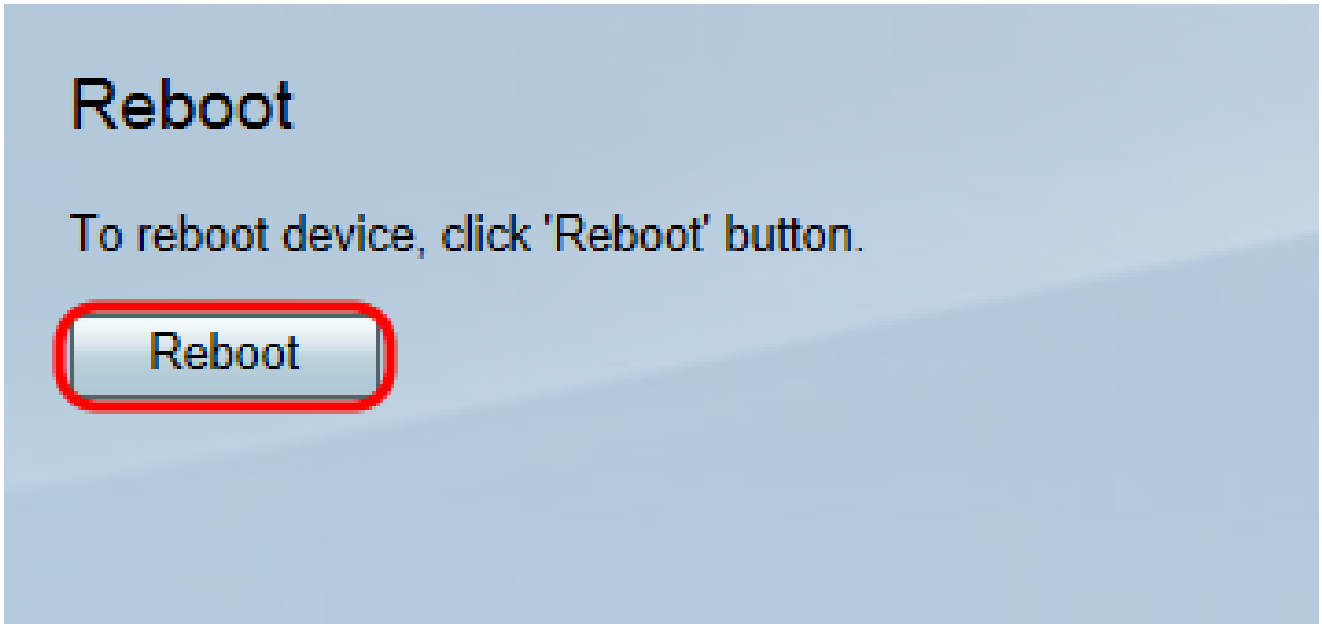

Étape 3. Une fois le redémarrage terminé, connectez-vous avec les informations d'identification d'administration enregistrées.

Redémarrage du matériel

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre votre périphérique. Après 15 secondes, appuyez une seconde fois sur le bouton d'alimentation pour remettre le périphérique sous tension.



Étape 2. Une fois le redémarrage terminé, connectez-vous avec les informations d'identification d'administration enregistrées.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.