Présentation du routeur VPN double WAN RV340

Introduction



Cet article vise à fournir un « qu'est-ce qui est dans la boîte ? » Spécifications de style du routeur VPN double WAN RV340. Pour une présentation plus détaillée, cliquez ici pour afficher la fiche technique consolidée de la gamme RV34X.

Le routeur VPN double WAN RV340 est un périphérique hautes performances, flexible et facile à utiliser, parfaitement adapté aux petites entreprises. Avec des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau RV340 offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage fin des activités autorisées sur le réseau.

Remarque : Pour consulter un article de style « back of the box » sur le routeur VPN double WAN RV340, cliquez ici.

Caractéristiques du produit

- Contrôle des applications pour sécuriser votre réseau grâce à des ensembles de stratégies d'application
- Filtrage Web pour vous protéger contre les sites Web malveillants ou non professionnels. Filtrage de plus de 27 milliards d'URL.
- Filtrage du contenu pour restreindre l'accès à certains sites Web.
- Client de télétravail pour le travailleur en déplacement.
- Le VPN site à site IPsec (IP Security) permet une connectivité sécurisée pour les

employés distants et plusieurs bureaux.

- Sécurité renforcée : Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) et cryptage matériel éprouvés.
- Ports WAN doubles
- Deux ports USB pour la sauvegarde et la restauration, et pour le basculement de modem 3G/4G ou une connectivité principale alternative.
- Ports Gigabit Ethernet hautes performances, permettant des transferts de fichiers volumineux et la prise en charge de plusieurs utilisateurs.
- Installation simple et utilitaire Web intuitif
- Assistance à la gestion du réseau FindIT
- Assistance de pointe

Contenu du package



a)



b)

c)





d)

e)





f)


g)





h)

i)

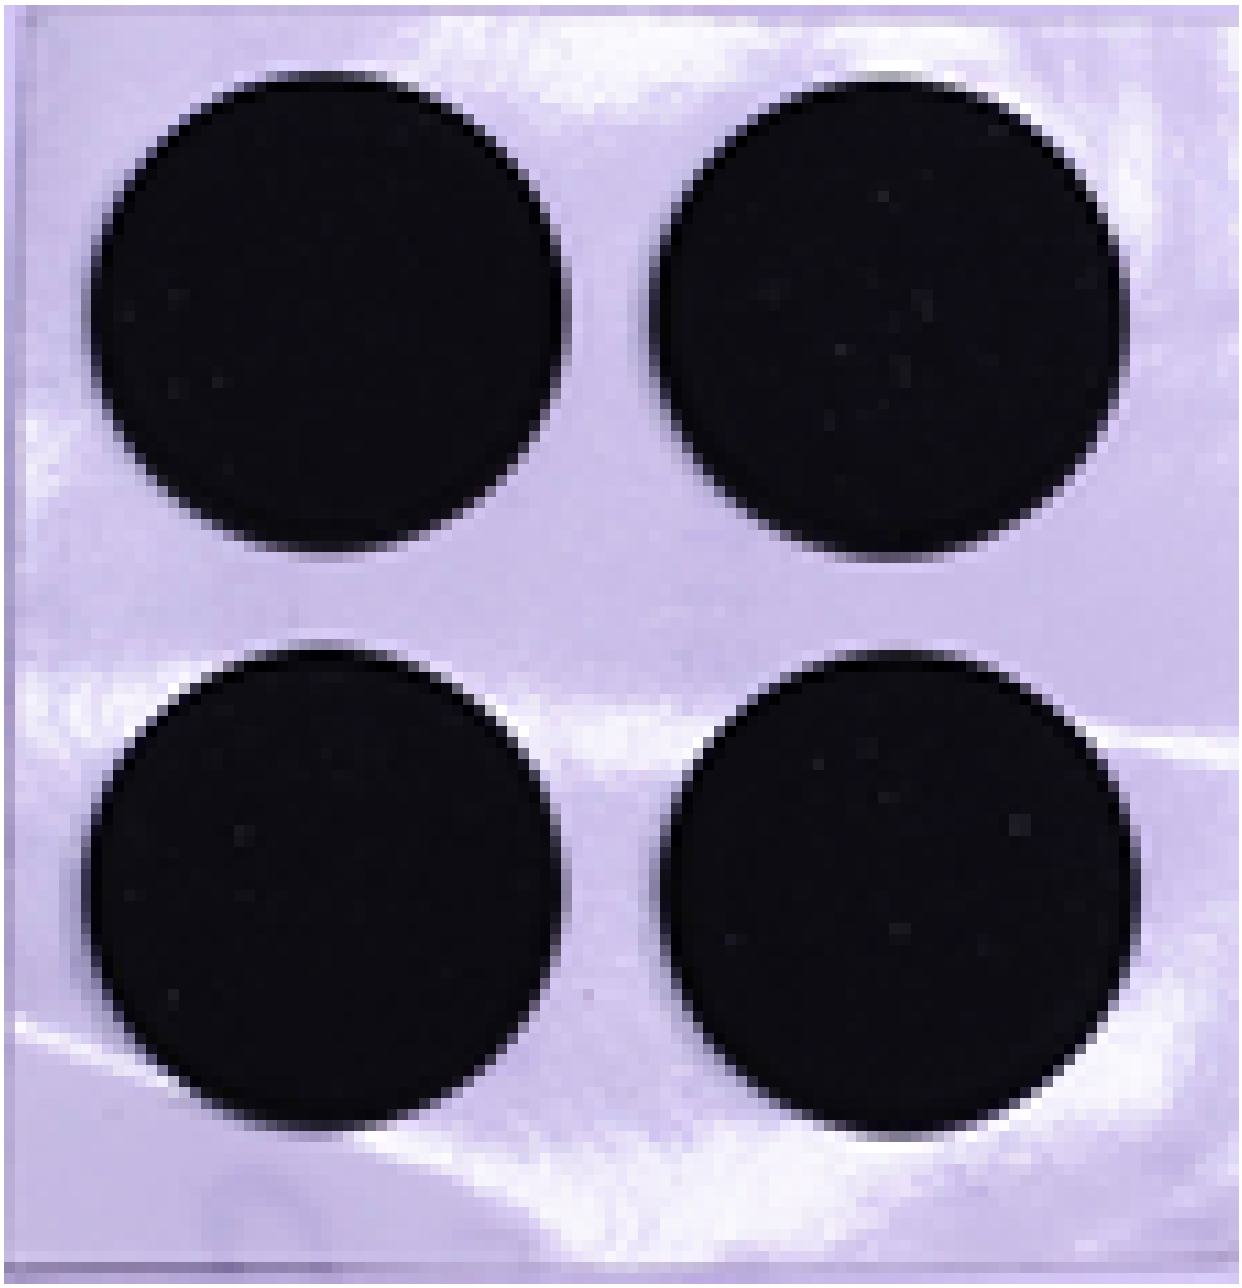

a) Routeur VPN double WAN RV340

b) Câble Ethernet

c) Guide de démarrage rapide

d) Adaptateur secteur

e) Câble de console

f) 2 supports de montage en rack

g) 8 vis de montage

h) Ancres et vis

i) Tampons en mousse

Exigences minimales

- Commutateur ou routeur prenant en charge la technologie PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur
- Navigateur Web compatible Java pour la configuration Web


Paramètres par défaut

Paramètre	Valeur par défaut
Nom d'utilisateur	cisco
Mot de passe	cisco
Adresse IP LAN	192.168.1.1
Adresse IP LAN de secours	192.168.1.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0

Vues du produit


Vue du panneau avant

La façade affiche le numéro de modèle, le bouton Reset et plusieurs voyants d'alimentation, VPN, Diagnostics, LAN, WAN et USB.

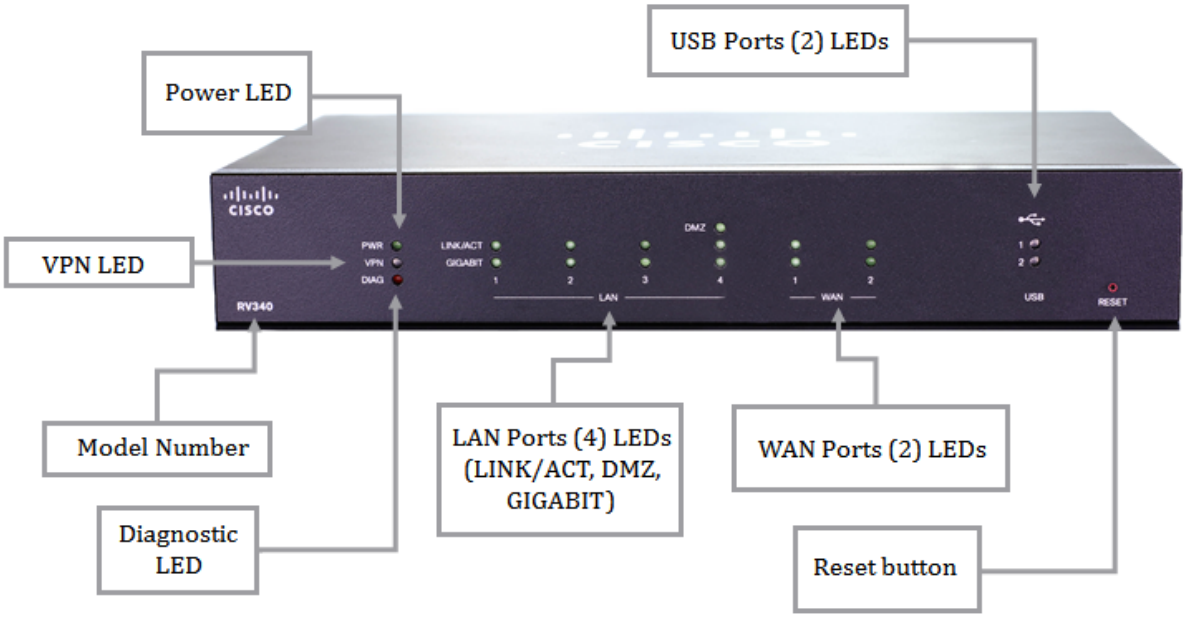


Vue du panneau arrière

Le panneau arrière présente le port USB 1, les ports WAN 1 et 2, les ports LAN 1 à 4, le port de console, le commutateur Marche/Arrêt et le port d'adaptateur secteur 12VDC 2,5A.

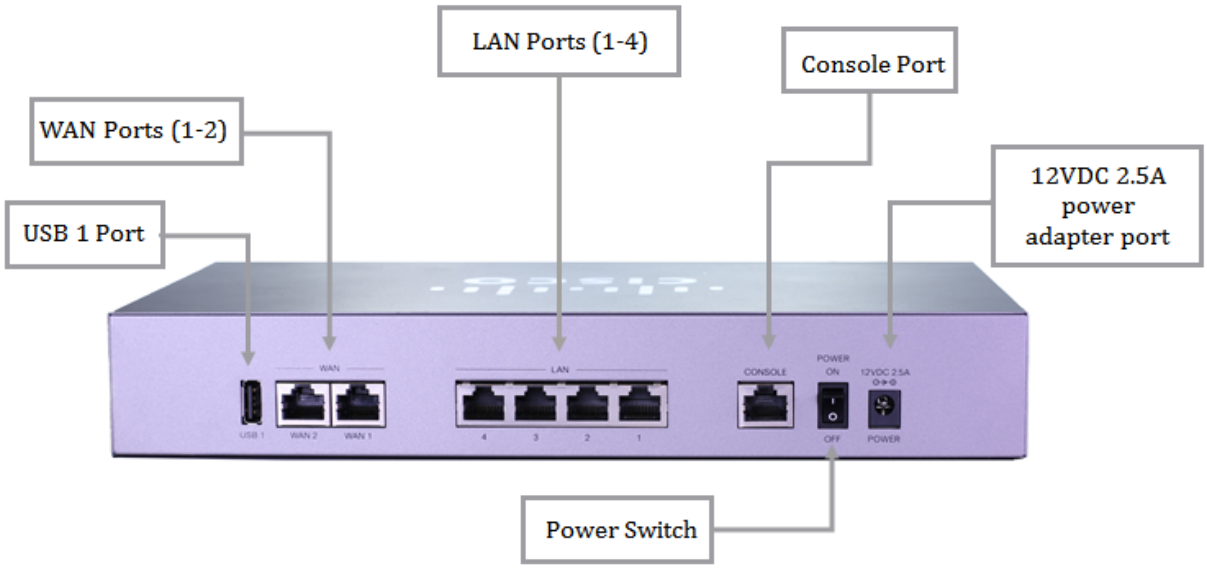

Vue latérale droite du panneau

Le panneau latéral droit présente le deuxième port USB.

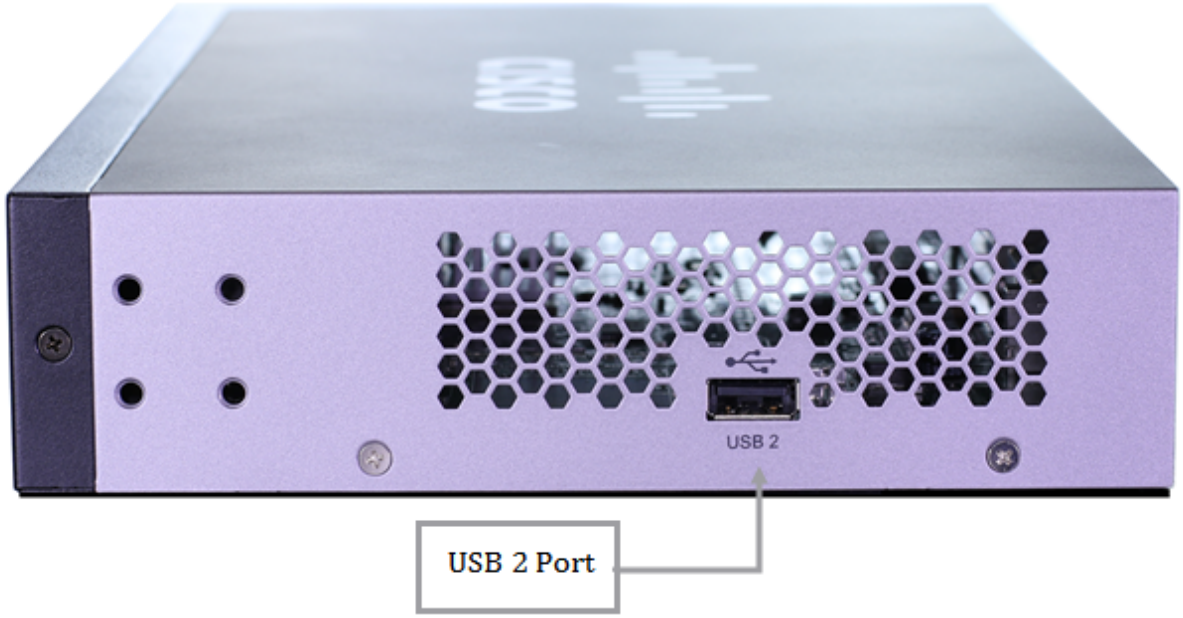

Détails techniques

Voyants d'état

Ce voyant indique l'état du périphérique en fonction de son état.

Fonction	Nom du voyant	Comportement des DEL
LIAISON/ACT et vitesse	DEL supérieure LAN1-4	VERT ÉTEINT : aucune liaison n'est détectée Clignotement : liaison détectée, données Rx/TX
GIGABIT	DEL inférieure LAN1-4	VERT ÉTEINT : liaison 10 M/100 M détectée ou aucune liaison Solide : une liaison de 1 000 M est détectée
Alimentation	REP	VERT ÉTEINT : le périphérique est hors tension. Solide : mis sous tension et amorcé. Clignotant - Démarrage
DMZ	DMZ	VERT ÉTEINT : le périphérique est ÉTEINT ou la zone DMZ est désactivée. Solide : DMZ est activé.

Fonction	Nom du voyant	Comportement des DEL
VPN	DEL VPN	VERT ÉTEINT : aucune alimentation ou aucun tunnel VPN n'a été défini ou tous les tunnels VPN ont été désactivés. Solide : au moins un tunnel VPN est actif. Clignotement - Données Rx/TX Orange Solide : aucun VPN activé n'est activé.
Diagnostic	DIAG	ROUGE ÉTEINT - Pas d'alimentation ou sur le point de démarrer. Clignotement lent : le micrologiciel est en cours de mise à niveau. Clignotement rapide : la mise à niveau du micrologiciel échoue. Solide : le système n'a pas pu démarrer avec les images de microprogramme actives et inactives ou en mode de secours.
USB	USB 1 et USB 2	VERT ÉTEINT - Pas d'alimentation ou pas d'USB détecté, ou USB connecté mais non reconnu. Solide : USB est connecté au FAI et USB est reconnu. Clignotement - Données Rx/TX

Remarque : Pour en savoir plus sur les spécifications du RV340, cliquez ici.

Autres informations utiles

- Configuration des paramètres PoE (Power over Ethernet) sur le routeur RV345P
- Configuration du contrôle des applications sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration du filtre de contenu sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration de la protection de la source IP sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration des paramètres du journal système sur le routeur RV34x
- Gestion des plannings sur le routeur de la gamme RV34x

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.