Affichez les statistiques de port sur les routeurs RV130 et RV130W

Objectif

Les statistiques de trafic de port permettent à un administrateur d'afficher l'état des interfaces et le trafic qui les traverse. Ces statistiques aident l'administrateur réseau à dépanner les périphériques connectés au routeur. Un administrateur peut également utiliser ces statistiques pour déterminer la quantité de données et d'énergie à allouer par port.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment afficher le trafic des ports sur le routeur RV130 et RV130W.

Périphériques pertinents

- RV130
- RV130W


Version du logiciel

- 1.0.3.22

Afficher les statistiques du trafic des ports

Afficher le trafic des ports


Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et choisissez **Status > Port Statistics**.

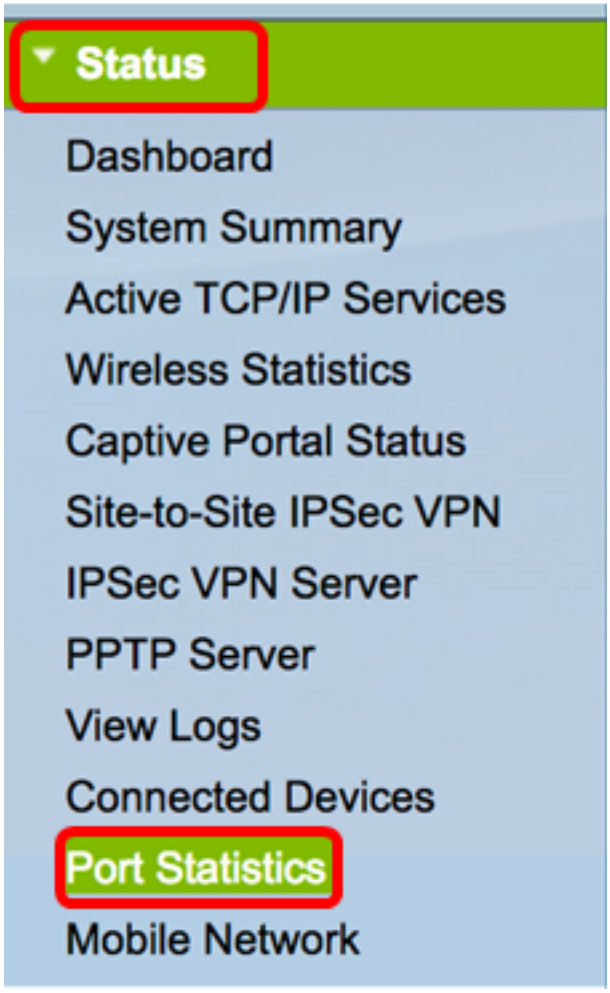


Étape 2. Dans le menu déroulant Refresh Rate, sélectionnez l'intervalle d'actualisation de la page Port Statistics par le routeur. Les options sont les suivantes :

- No Refresh : la page n'est pas actualisée.
- 15 Secs : la page est actualisée toutes les 15 secondes.
- 30 secondes : la page est actualisée toutes les 30 secondes.
- 60 Secs : la page est actualisée toutes les 60 secondes.


Note: Dans cet exemple, l'option Aucune actualisation est sélectionnée.

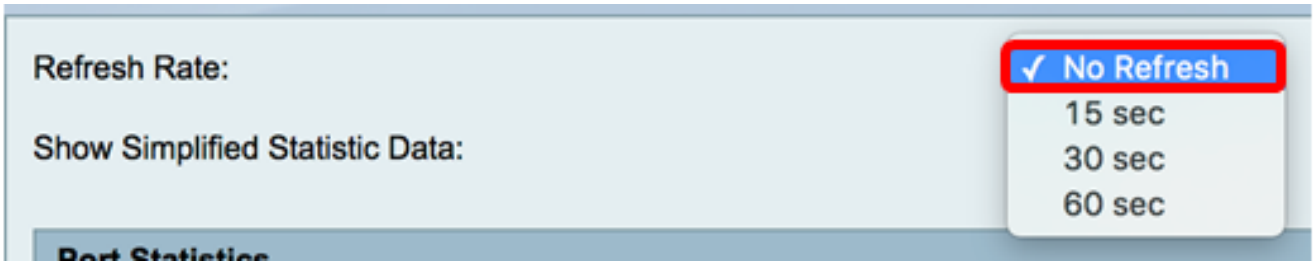

Étape 3. Cochez la case **Afficher les données statistiques simplifiées** pour afficher les statistiques et les données numériques sous forme arrondie. L'unité de mesure par défaut est le nombre d'octets.

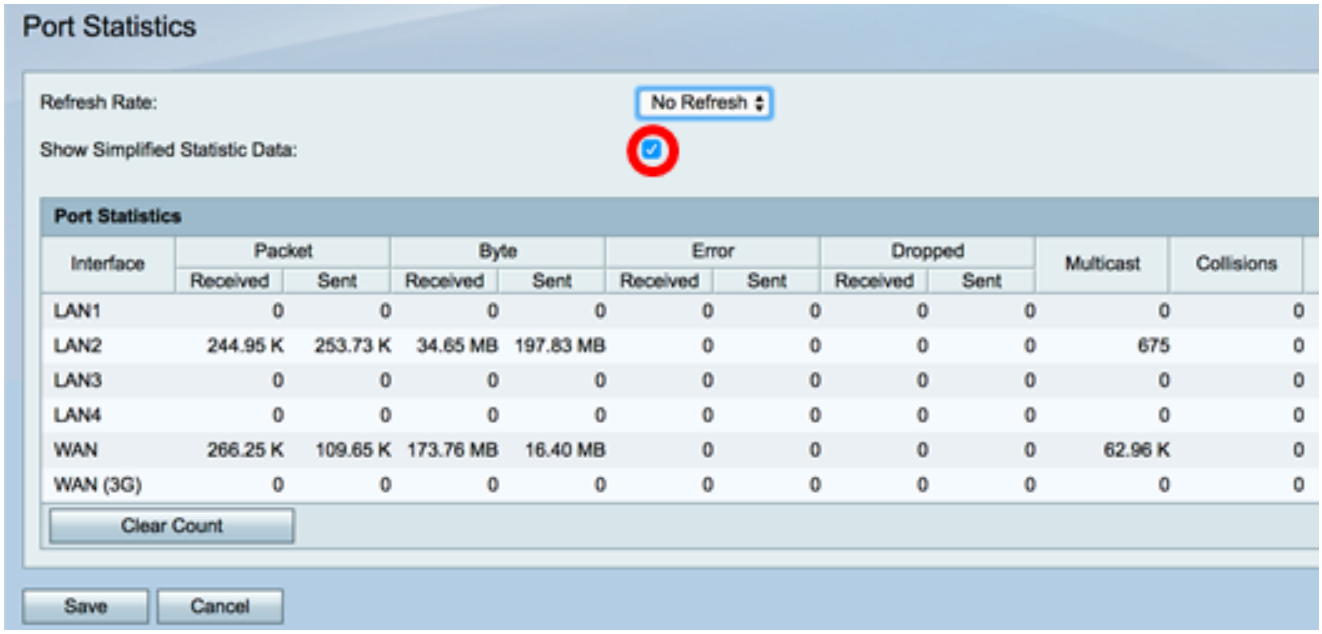


Affichez le tableau Statistiques des ports ci-dessous. Le contenu du tableau est le suivant :

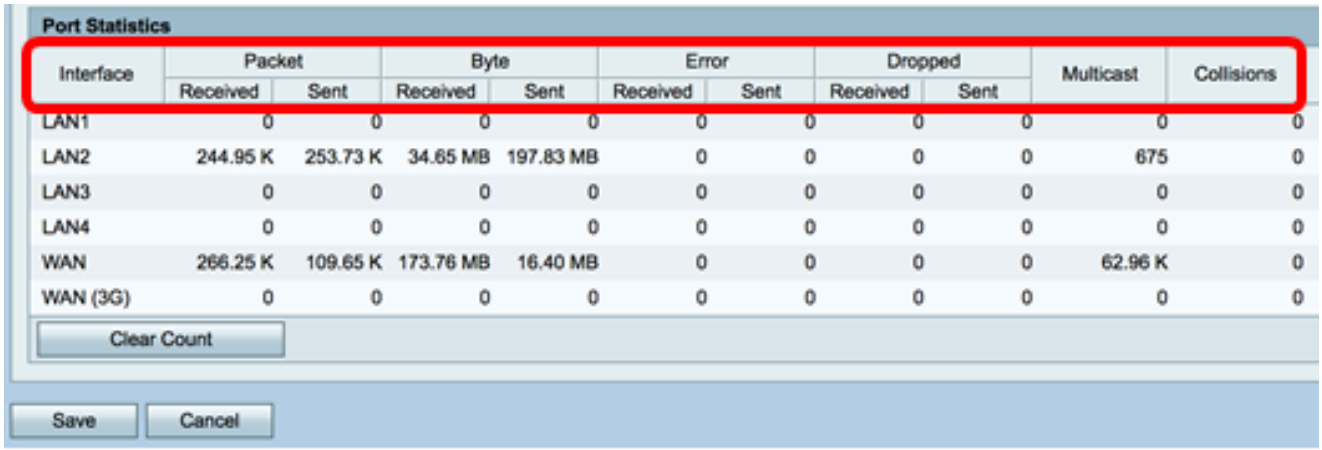


- Interface : nom et numéro définis de l'interface.
- Packet : nombre de paquets transmis et reçus sur le réseau.
- Byte : volume d'octets transmis et reçus sur le réseau.
- Error : volume d'erreurs transmises et reçues sur le réseau.
- Dropped : volume de paquets abandonnés transmis et reçus sur le réseau.
- Multidiffusion : volume de paquets multidiffusion transmis et reçus sur le réseau.
- Collisions : volume de collisions sur le réseau.


Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Clear Count** pour réinitialiser toutes les valeurs à zéro.

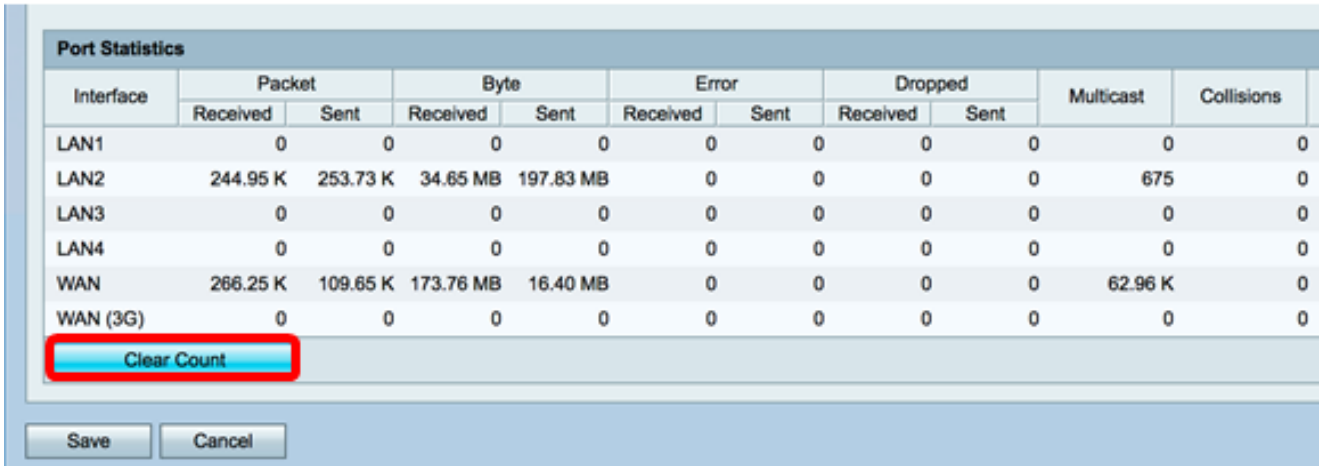

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.

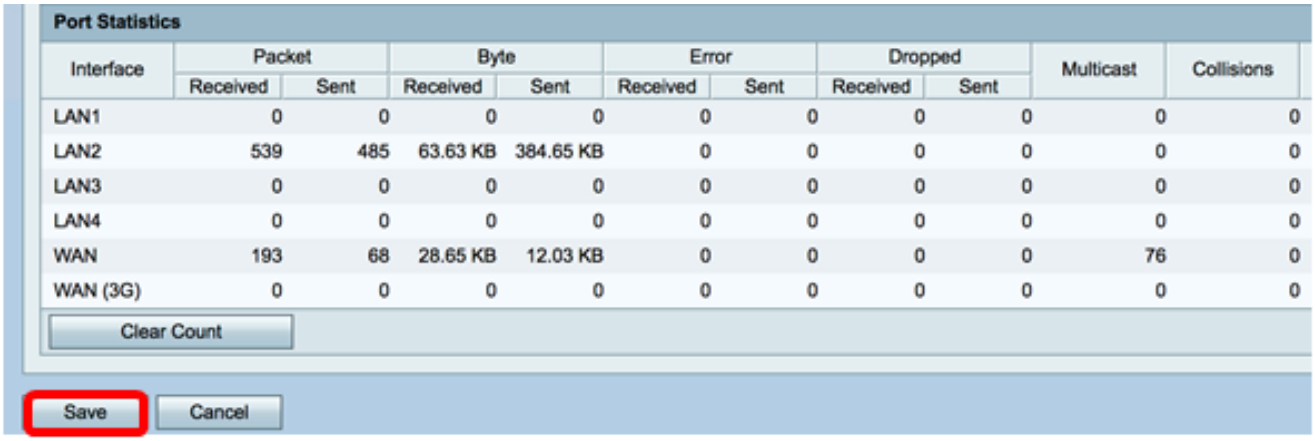

Vous devez maintenant avoir correctement affiché les statistiques de port sur les routeurs RV130 et RV130W.

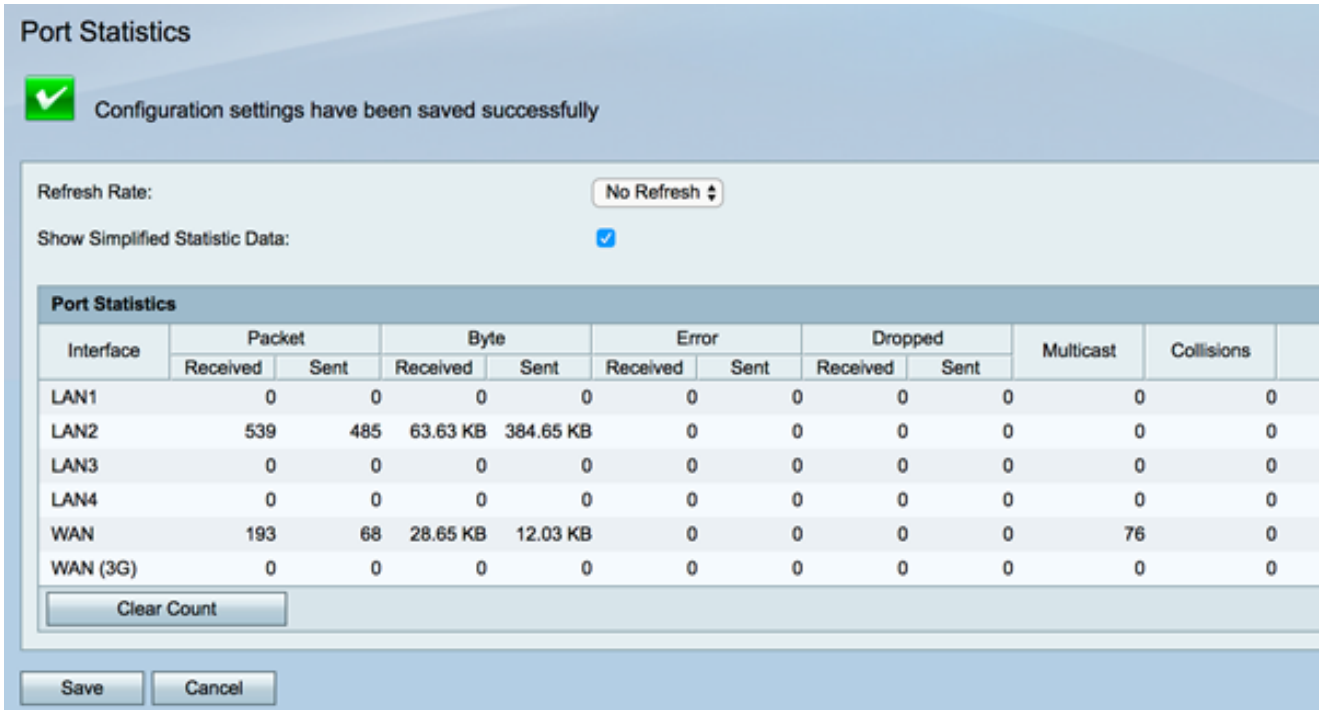

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.