Comment redémarrer et rétablir les paramètres d'usine par défaut sur les routeurs RV160 et RV260

Objectif

Un redémarrage peut être un outil très utile et pour des performances optimales, il doit être fait régulièrement. Un redémarrage est nécessaire pour mettre à jour l'image active après une mise à niveau du micrologiciel ou de la langue. Il peut parfois être nécessaire de redémarrer pour enregistrer les configurations. Il s'agit d'une solution simple à essayer si le routeur ne fonctionne pas correctement ou si des problèmes de connexion se produisent.

Parfois, une réinitialisation des paramètres d'usine par défaut peut également être très utile. Il arrive que le routeur ne fonctionne pas correctement et que la solution ne soit pas évidente. Vous avez peut-être reçu un routeur utilisé par une autre personne de la société et vous devez effacer la configuration et recommencer.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment redémarrer et rétablir les paramètres d'usine par défaut sur un routeur RV160 ou RV260.

Périphériques pertinents

- RV160
- RV260


Version du logiciel

- 1.0.00.13

Connexion au routeur


Dans votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du routeur. Saisissez les informations d'identification. Si vous avez effectué une réinitialisation d'usine, ou que vous entrez vos informations d'identification pour la première fois, l'adresse IP par défaut est 192.168.1.1 et les informations d'identification sont **cisco** pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Note: Si vous avez oublié l'adresse IP du routeur et que vous n'avez pas de configuration spécifique à conserver, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine par défaut sur le périphérique physique. Ouvrez un trombone et insérez son extrémité dans le petit bouton de réinitialisation encastré. Attendez 10 secondes et vous voyez que les voyants du périphérique s'allument. Le démarrage prend au moins quelques minutes. Votre adresse IP reviendra à 192.168.1.1.

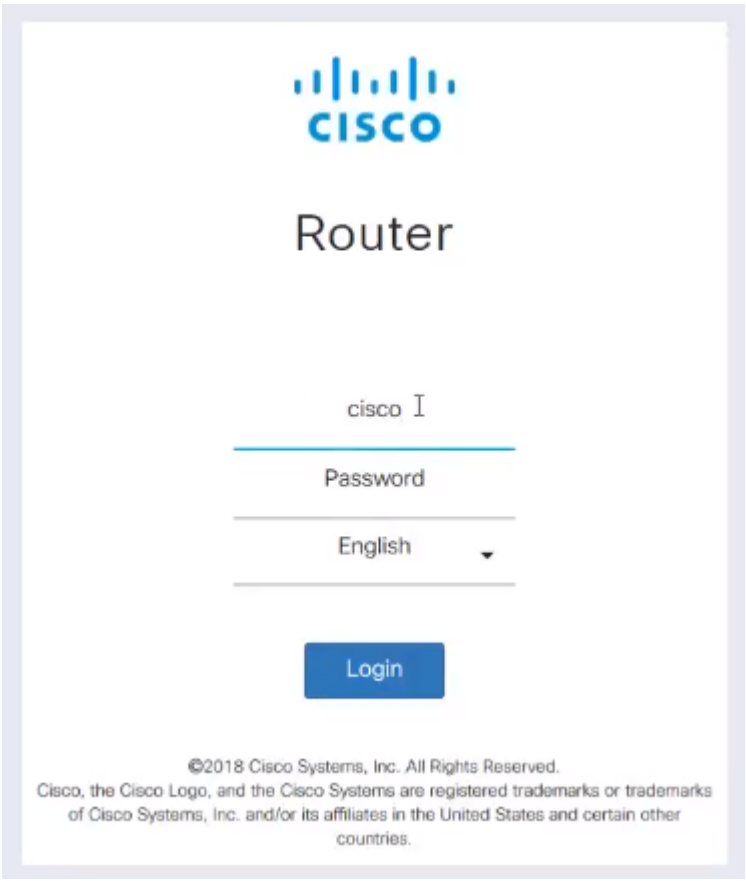

Effectuer un redémarrage

Accédez à **Administration > Reboot**. Sélectionnez la case d'option pour redémarrer le périphérique. Cliquez sur **Redémarrer**. Le redémarrage prendra quelques minutes. Vous pouvez vérifier l'image active après le redémarrage ici pour vous assurer que vous exécutez la dernière version. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la version la plus récente, rendez-vous sur Support Cisco et vérifiez.

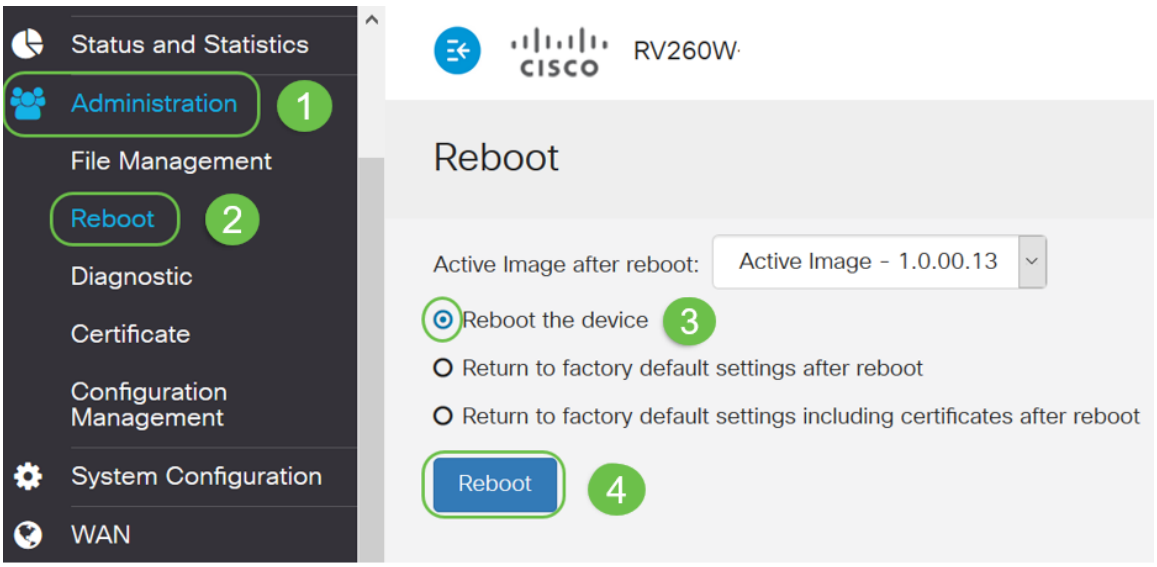


Revenir aux paramètres d'usine par défaut après le redémarrage

Lorsque vous *revenez aux paramètres d'usine par défaut après le redémarrage*, toutes les

configurations sont perdues et les paramètres sont rétablis par défaut. Si vous avez une configuration compliquée, vous pouvez vouloir la sauvegarder, mais gardez à l'esprit qu'une erreur dans votre configuration peut être à l'origine du problème.


Note: Les paramètres par défaut sont généralement les configurations les plus courantes et sont présélectionnés lors de l'achat du périphérique.

Accédez à **Administration > Reboot**. Sélectionnez la case d'option pour *revenir aux paramètres d'usine par défaut après le redémarrage*. Cliquez sur **Redémarrer**. Cette action prendra quelques minutes.

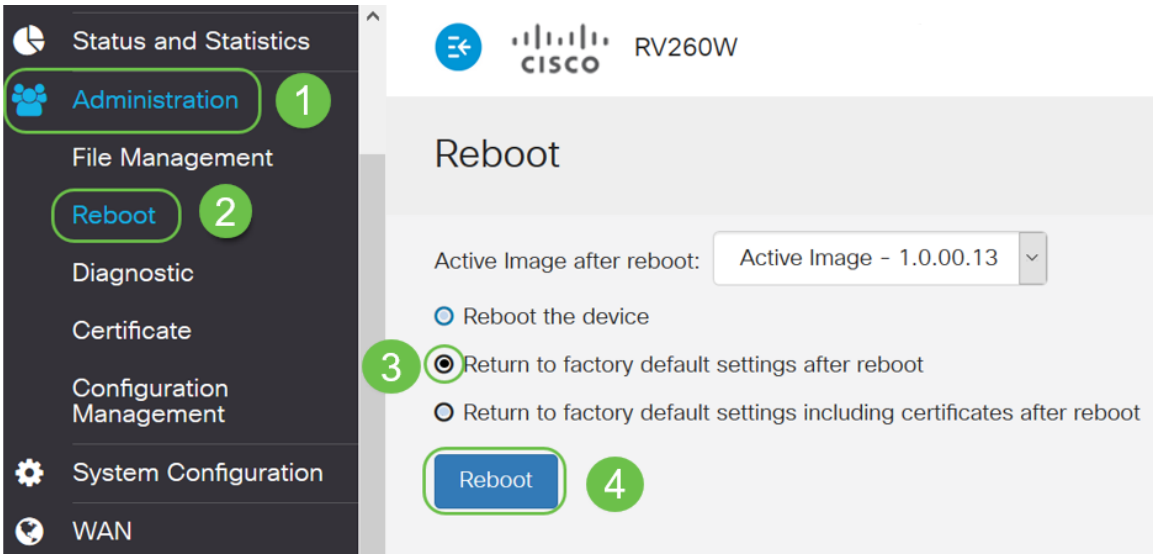

Revenir aux paramètres d'usine par défaut, y compris les certificats après le redémarrage

Cette action permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut après le redémarrage, mais supprime également les certificats. Vous pouvez effectuer cette opération si un certificat expiré ou non valide est attaché à votre routeur.

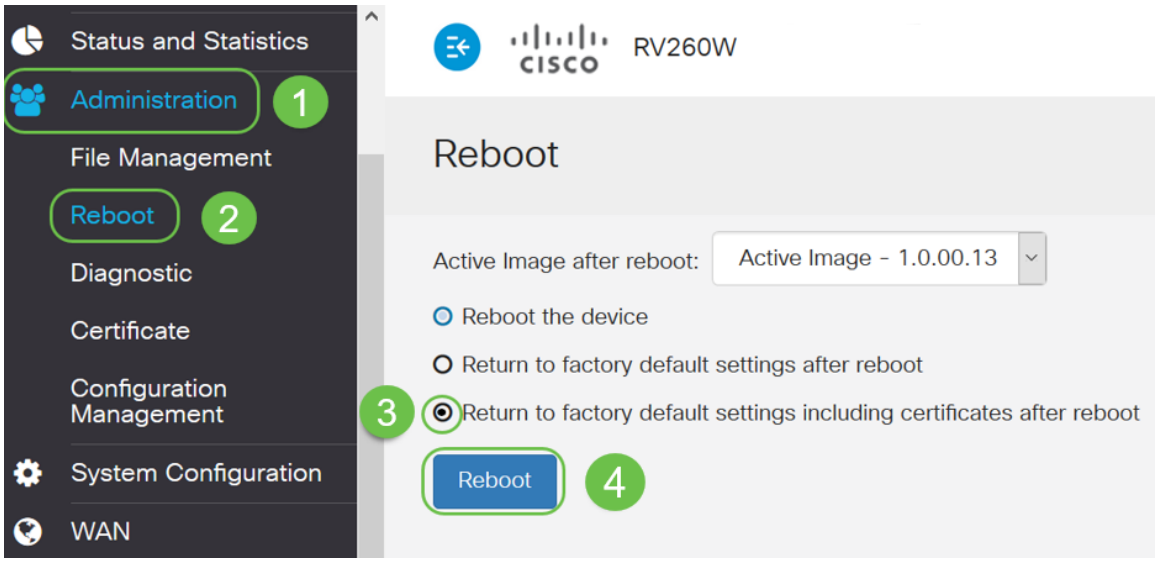

Conclusion

Vous avez maintenant appris les étapes d'un redémarrage, revenez aux paramètres d'usine

par défaut après le redémarrage et revenez aux paramètres d'usine par défaut, y compris les certificats après le redémarrage. Si ces actions ne résolvent pas votre problème, vous trouverez plus d'informations sur le dépannage de votre routeur RV160 ou RV260 ici.