Montage mural ou au plafond de votre point d'accès sans fil

Objectif

Les points d'accès sans fil Cisco (WAP) sont faciles à installer et à utiliser, avec une configuration intuitive basée sur un assistant pour vous rendre opérationnel en quelques minutes. Ces points d'accès présentent également une conception attrayante avec des options de montage flexibles qui permettent aux points d'accès de s'intégrer facilement dans n'importe quel environnement de petite entreprise.

Un point d'accès sans fil peut être fixé au mur ou au plafond. Un kit de montage est fourni avec votre périphérique. Le kit est conçu pour installer votre périphérique au mur ou au plafond.

Cet article fournit des instructions sur la façon de monter votre WAP sur un mur ou un plafond.

Périphériques pertinents

- Gamme WAP100 — WAP121
- Gamme WAP300 — WAP321, WAP371
- Gamme WAP500 - WAP551, WAP561, WAP571


Montez votre WAP

Conseils de placement

- Température ambiante : pour éviter toute surchauffe du point d'accès, ne l'utilisez pas dans une zone dont la température ambiante dépasse 40 °C (104 °F).
- Flux d'air : les deux panneaux latéraux sont dotés d'évents qui doivent être dégagés pour éviter toute surchauffe.
- Charge mécanique : le périphérique doit être à niveau, stable et sûr pour l'empêcher de glisser ou de se déplacer hors de sa position.

Dimensions

Les dimensions des vis du kit de montage sont les suivantes :

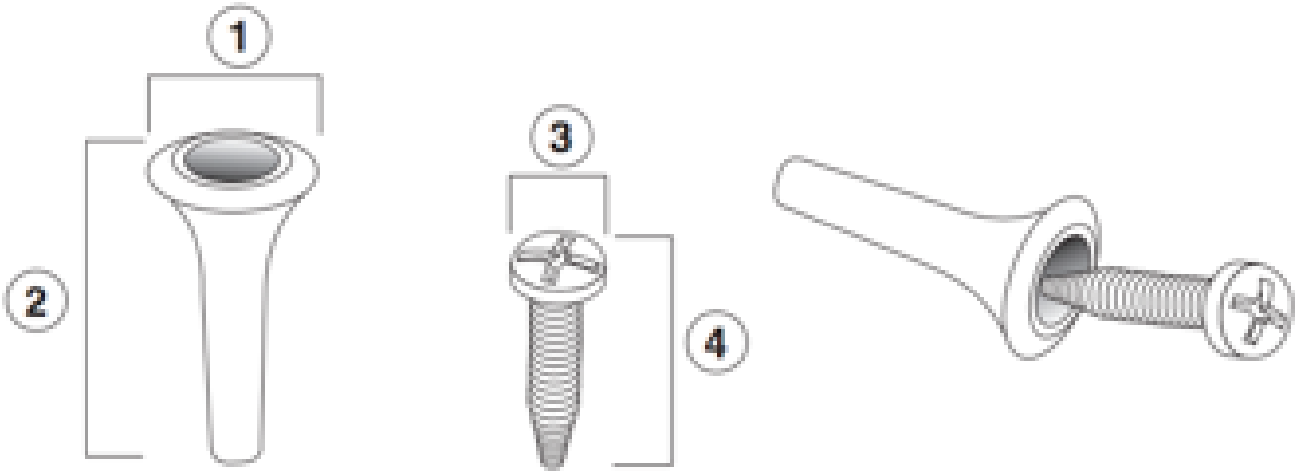

- 1 - 0,31 à 0,33 pouce ou 7,8 à 8,3 mm
- 2 - 0,86 à 0,88 pouce ou 21,8 à 22,3 mm
- 3 - 0,22 à 0,24 pouce ou 5,5 à 6,0 mm
- 4 - 0,69 à 0,72 pouce ou 17,5 à 18,2 mm

Montage mural ou au plafond de votre WAP

Attention : un montage non sécurisé peut endommager le périphérique ou provoquer des blessures. Cisco n'est pas responsable des dommages occasionnés par un montage au mur ou au plafond non sécurisé.

Étape 1. Déterminez l'emplacement exact où vous souhaitez monter le périphérique. Vérifiez que la surface est lisse, plate, sèche et robuste.

Étape 2. Percez deux trous pilotes dans la surface distante de 70 mm (2,75 pouces) de votre WAP.

Remarque : Si vous disposez d'un WAP121, percez deux trous pilotes dans la surface à 1,85 mm (47 mm) l'un de l'autre.

Étape 3. Insérez une vis dans chaque trou, en laissant un espace entre la surface et la base de la tête de vis.

Étape 4. Placez les encoches supérieures du support sur les vis, ajustez les vis en conséquence, puis faites glisser le support vers le bas jusqu'à ce que les vis s'insèrent parfaitement dans les encoches.

Étape 5. À l'aide du support comme gabarit, percez deux trous supplémentaires pour les vis inférieures.

Étape 6. Insérez une vis dans chaque trou inférieur.

Étape 7. Faites glisser le périphérique WAP dans le support, en plaçant les câbles ou les cordons à travers la languette de démontage située à l'arrière du support.

Vous devez maintenant avoir correctement monté votre WAP sur le mur ou le plafond.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.