Configurer la liste de contacts CME

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

- Exigences
- Composants utilisés

Répertoire local

- Fonction
- Exemple de configuration
- Résultats des tests de laboratoire

Numérotation abrégée locale

- Fonction
- Exemple de configuration
- Résultats des tests de laboratoire

Numérotation abrégée personnelle

- Fonction
- Exemple de configuration
- Résultats des tests de laboratoire

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit des exemples de configuration pour la liste de contacts CME.

Contribution de Yiyue Ma, ingénieur du centre d'assistance technique Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir connaissance de Cisco Unified Communications Manager Express (CME).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager Express (CME) 14.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Répertoire local

Fonction

Sa fonction est d'entrer le prénom et le nom, puis d'interroger le DN du contact local CME.

Exemple de configuration

Définissez la méthode d'affichage du nom, avec le prénom devant et le nom derrière. Elle doit être identique à la configuration sous voice register dn.

```
telephony-service
directory last-name-first
```

Créez des entrées de répertoire. Par exemple, si vous avez deux contacts, vous pouvez créer deux entrées. Configurez le numéro de répertoire 10001.

```
directory entry 1 10001 name san zhang
directory entry 2 10002 name yiyue ma
```

Configurez le numéro de répertoire et définissez l'identificateur sur 4. Cet identificateur peut être mis entre guillemets dans le pool d'enregistreurs vocaux.
Configurez le numéro de répertoire 10001.
Le nom d'affichage est yiyue ma.


```
voice register dn 4
number 10002
name yiyue ma
```


Configurez l'adresse MAC du téléphone.
Configurez le type de téléphone 8851.
Attribuez à ce téléphone le numéro de répertoire avec l'identificateur 4.


```
voice register pool 154
id mac xxxxxxx
type 8851
number 1 dn 4
```

Résultats des tests de laboratoire

Une fois la configuration réussie, cliquez sur répertoire local, puis entrez le nom et vous pouvez interroger ce numéro.

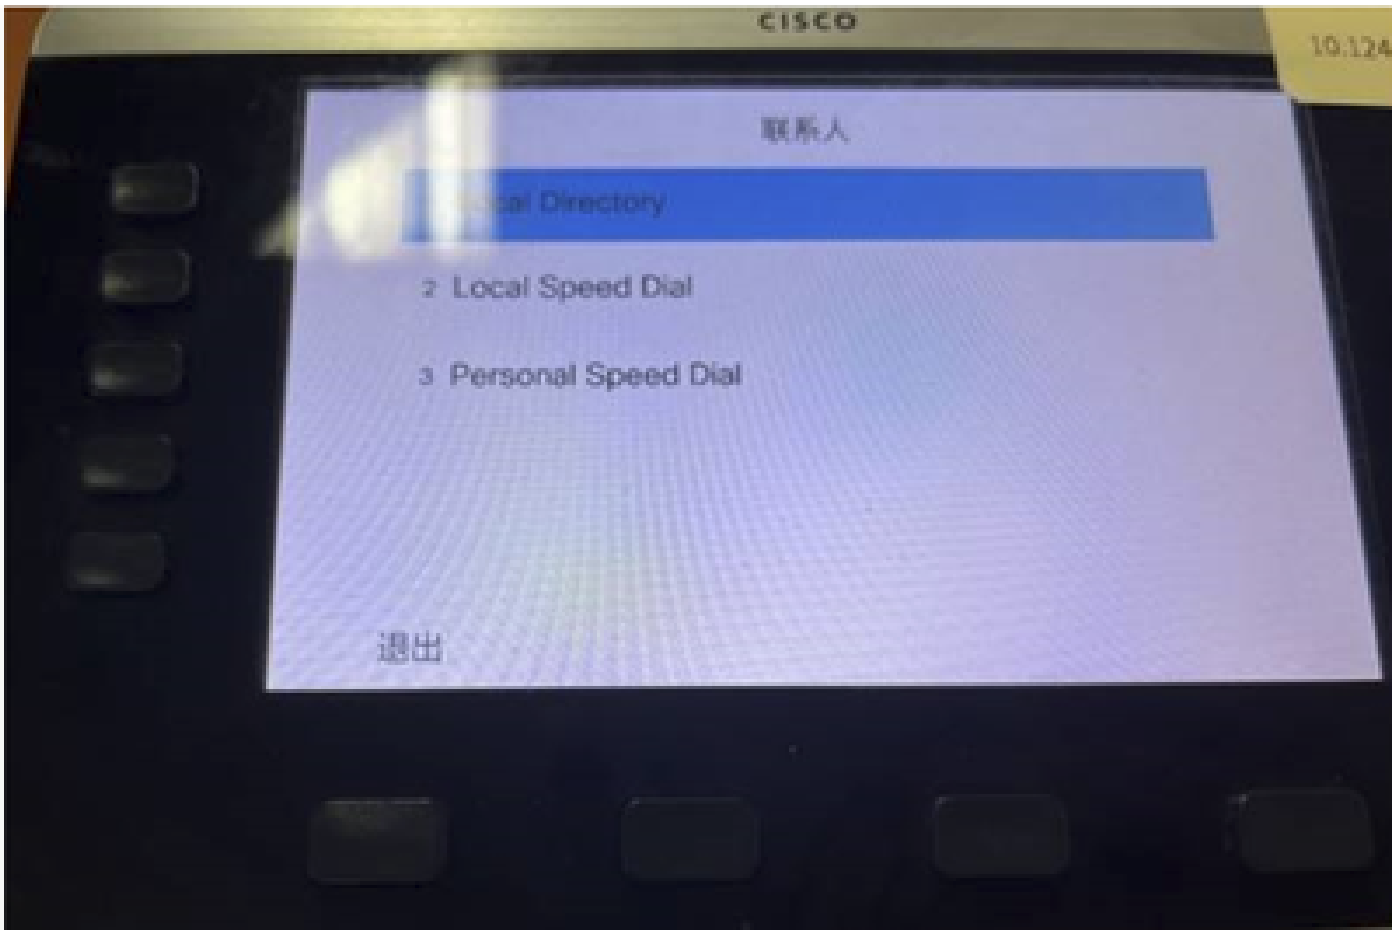
CISCO
联系人
2 Local Speed Dial
3 Personal Speed Dial
退出

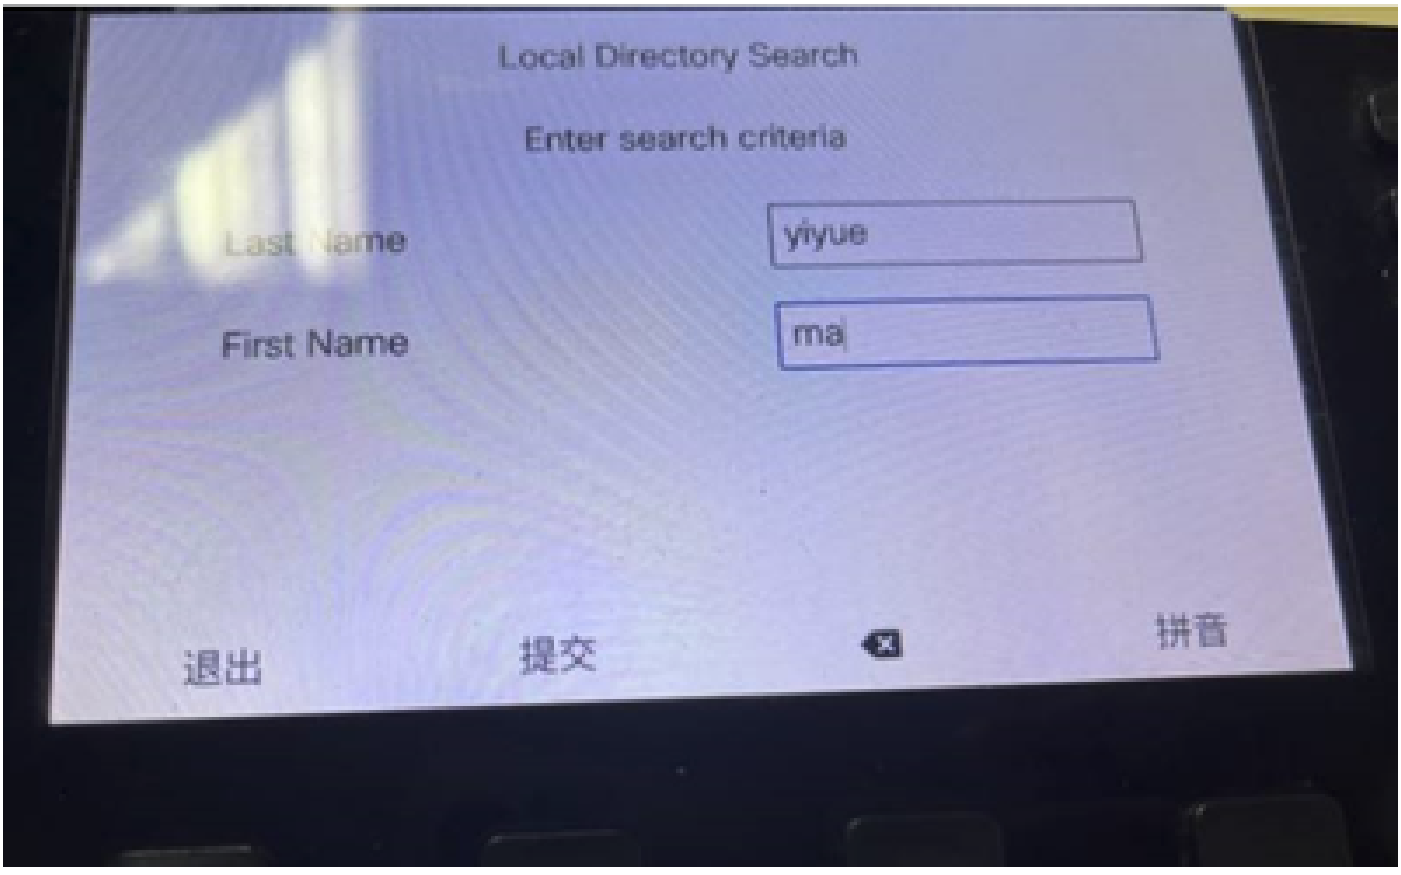
Local Directory Search
Enter search criteria
yiyue
First Name
ma
退出
提交
拼音

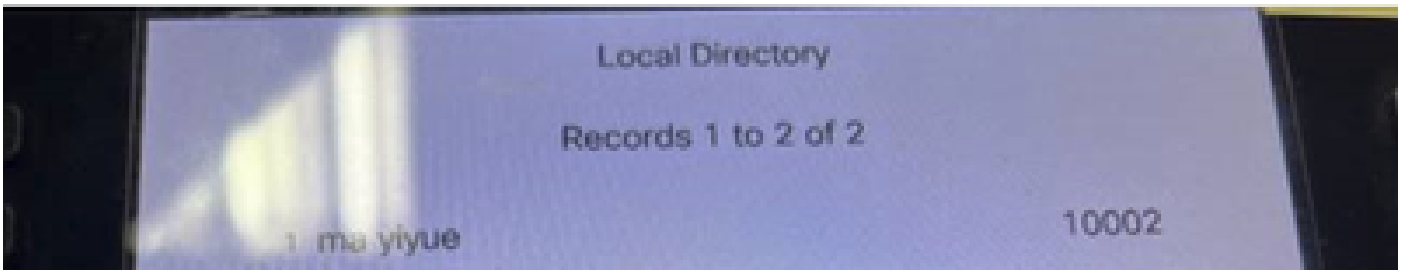

Numérotation abrégée locale

Fonction

Liste au niveau du système des numéros fréquemment appelés pouvant être programmés sur tous les téléphones.
Un fichier XML appelé speeddial.xml doit être créé et copié vers l'application serveur TFTP sur le routeur CME.
Un maximum de 32 numéros peut être défini.

Exemple de configuration

Créez un fichier speeddial.xml et entrez le contact et le numéro.

```
<CiscoIPPhoneDirectory>
  <Title>LOcal Speed Dial</Title>
  <Prompt>Record1 to 1 of 1</Prompt>
<DirectoryEntry>
  <Name>san zhang</Name>
  <Telephone>10001</Telephone>
</DiretoryEnrty>
  <Name>si li</Name>
  <Telephone>10002</Telephone>
</DiretoryEnrty>
<CiscoIPPhoneDirectory>
```

Copie le fichier du serveur TFTP vers la mémoire flash du routeur.
1.À la première invite, entrez l'adresse IP ou le nom DNS de l'hôte distant.
2.À chaque invite de nom de fichier, entrez speeddial.xml.
3. À l'invite d'effacement de la mémoire flash, saisissez no.

```
copy tftp flash
Address or name of remote host []? 1.1.1.1
Source filename []? speeddial.xml
Destination filename [speeddial.xml]?
Accessing tftp://1.1.1.1/speeddial.xml...
Erase flash:before copying? [confirm]n
Loading speeddial.xml from 1.1.1.1 (via
FastEthernet0/0):!
[OK - 329 bytes]
Verifying checksum...  OK (0xF5DB)
329 bytes copied in 0.044 secs (7477 bytes/sec)
```

Active l'interface utilisateur du navigateur Web Cisco sur le routeur.
Définit le chemin HTTP de base sur la mémoire flash.


```
ip http server
```

```
ip http path flash:
```

Résultats des tests de laboratoire

Une fois la configuration terminée, cliquez sur local numérotation abrégée, nous pouvons voir le CME liste de contacts.



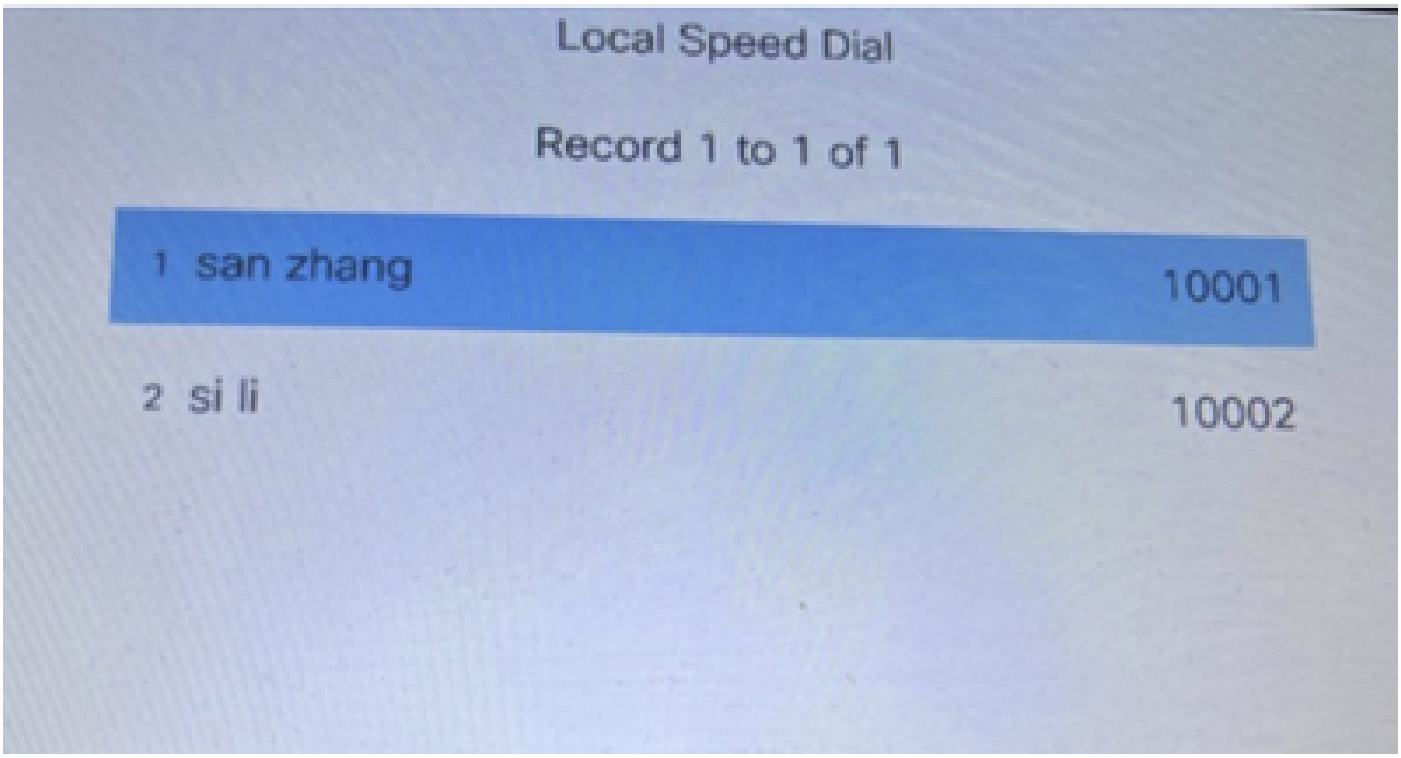

Numérotation abrégée personnelle

Fonction


Les entrées de numérotation abrégée sont locales à un téléphone IP spécifique.
Un maximum de 24 numéros par téléphone peut être défini.


Exemple de configuration

Configurer les numéros de répertoire et les noms associés.

```
voice register pool 1
fastdial 1 10001 name yiyue ma
fastdial 2 10002 name si li
```

Résultats des tests de laboratoire

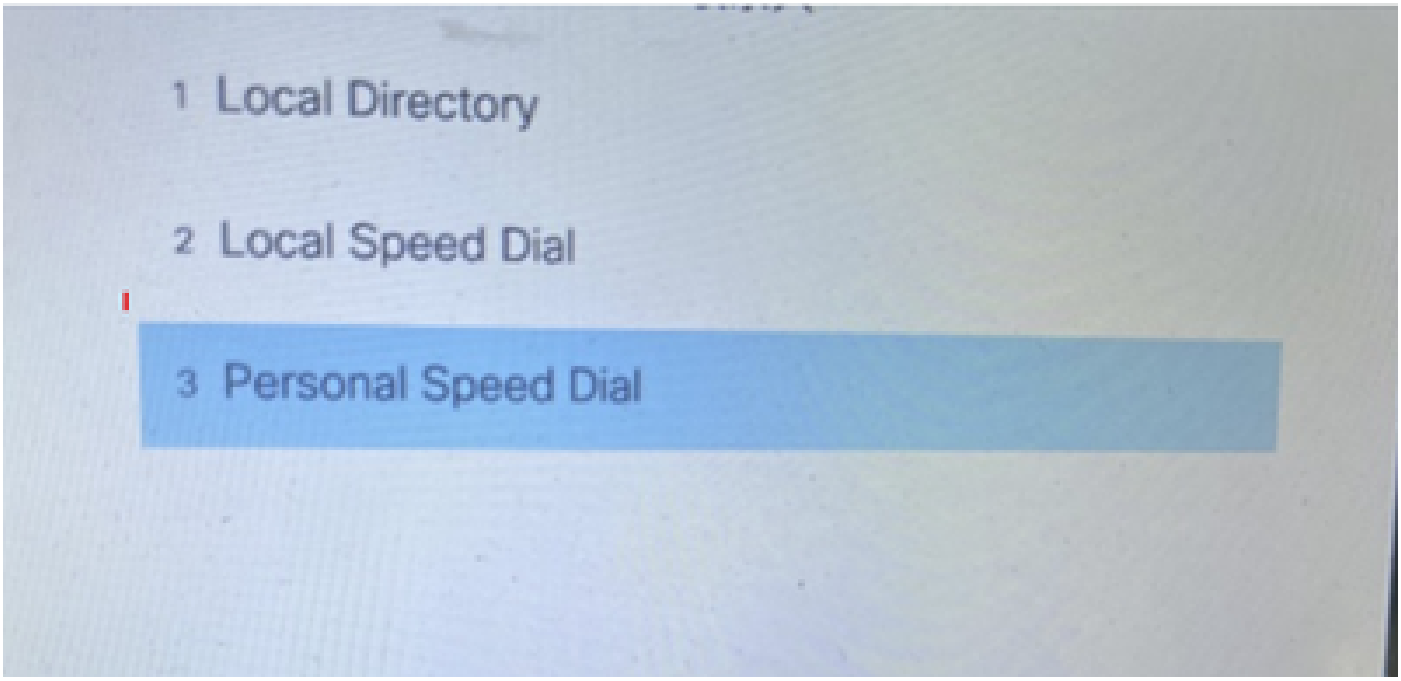

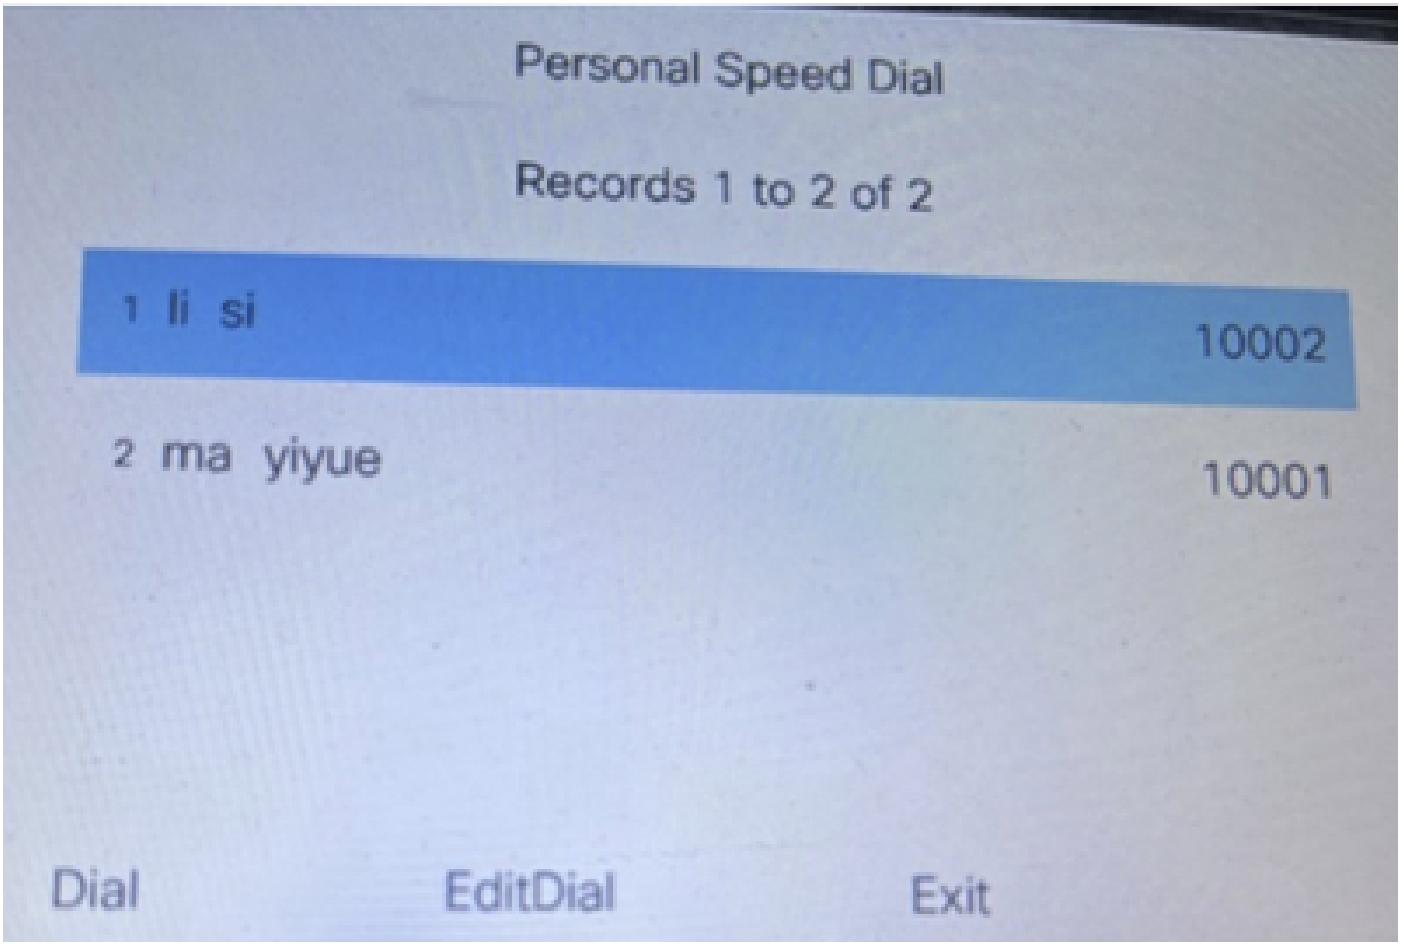

Informations connexes

- Guide d'administrateur système de Cisco Unified Communications Manager Express
- Assistance technique de Cisco et téléchargements

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.