Dépannage de SMF CNDP " ; network-receive-error" ; sur les interfaces eno6/bd0

Table des matières

Introduction

Problème

- Identifier la source des alertes

Valider le noeud, le pod et l'état des ports

- Validation des noeuds et des pods à partir du VIP principal
- Validations de ports à partir du VIP principal K8
- Validations de ports à partir de SMI Cluster Deployer

Identifier le serveur UCS

- Validation du serveur UCS à partir du déployeur de cluster SMI
- Mappage des ports VIP principaux et des interfaces réseau UCS

Identifier le commutateur leaf

Solution

Introduction

Ce document décrit comment identifier le commutateur de calcul et de terminal pour une plate-forme de déploiement natif cloud (CNDP) SMF (Session Management Function) spécifique et résoudre l'alerte « network-receive-error » signalée dans Common Execution Environment (CEE).

Problème

Les alertes « network-receive-error » sont signalées sur le rack CEE Opcenter Rack2.

```
[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary
NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
network-receive-error 998c77d6a6a0 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing
network-receive-error ea4217bf9d9e major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing
network-receive-error 97fad40d2a58 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showin
network-receive-error b79540eb4e78 major 10-26T00:10:31 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showin
network-receive-error e3d163ff4012 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "bd0" showing
network-receive-error 12a7b5a5c5d5 major 10-26T00:10:01 lab0200-smf-mas Network interface "eno6" showin
```

Pour obtenir la description de l'alerte, reportez-vous au Guide d'exploitation de l'infrastructure des microservices de l'abonné de base Ultra Cloud.

<#root>

Alert:

network-receive-errors

```
 Annotations:
  Type: Communications Alarm
  Summary: Network interface "{{ $labels.device }}" showing receive errors on hostname {{ $labels.hostn
  Expression:
   |
   rate(node_network_receive_errs_total{device!~"veth.+"}[2m]) > 0
For: 2m
Labels:
 Severity: major
```

Identifier la source des alertes

Connectez-vous à CEE labceed22, vérifiez les détails d'alerte « network-receive-error » signalés sur les interfaces bd0 et eno6 pour identifier le noeud et le pod.

```
[lab0200-smf/labceed22] cee# show alerts active summary
NAME                   UID           SEVERITY  STARTS AT       SOURCE                 SUMMARY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
network-receive-error  3b6a0a7ce1a8  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "bd0"
network-receive-error  15abab75c8fc  major     10-26T21:17:01  lab0200-smf-mas  Network interface "eno6
```

Exécutez la commande show alerts active detail network-receive-error <UID> pour extraire les détails de l'alerte.

Dans l'exemple, la source des deux alertes est le noeud lab0200-smf-primary-1 pod node-exporter-47xmm.

<#root>

[lab0200-smf/labceed22] cee#

show alerts active detail network-receive-error 3b6a0a7ce1a8

```
alerts active detail network-receive-error 3b6a0a7ce1a8
 severity    major
 type        "Communications Alarm"
 startsAt    2021-10-26T21:17:01.913Z
 source      lab0200-smf-primary-1
 summary     "Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""
 labels      [ "alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: nod
```

hostname: lab0200-smf-primary-1

" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22"

pod: node-exporter-47xmm

" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major"]
 annotations ["summary: Network interface \"bd0\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-prima

[lab0200-smf/labceed22] cee#

show alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc

alerts active detail network-receive-error 15abab75c8fc
 severity   major
 type   "Communications Alarm"
 startsAt   2021-10-26T21:17:01.913Z
 source   lab0200-smf-primary-1
 summary   "Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-primary-1\""
 labels   ["alertname: network-receive-errors" "cluster: lab0200-smf_cee-labceed22" "component: nod

hostname: lab0200-smf-primary-1

" "instance: 10.192.1.42:9100" "job: kubernetes-pods" "monitor: prometheus" "namespace: cee-labceed22"

pod: node-exporter-47xmm

" "pod_template_generation: 1" "replica: lab0200-smf_cee-labceed22" "severity: major"]
 annotations ["summary: Network interface \"eno6\" showing receive errors on hostname lab0200-smf-prim

Valider le noeud, le pod et l'état des ports

Validation des noeuds et des pods à partir du VIP principal

Connectez-vous au K8 du VIP principal du rack2 pour valider l'état du noeud source et du pod.

Dans l'exemple, les deux sont en bon état : Prêt et en cours d'exécution.

<#root>

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$

kubectl get nodes

NAME   STATUS   ROLES   AGE   VERSION

lab0200-smf-primary-1

Ready

    control-plane   105d   v1.21.0
lab0200-smf-primary-2   Ready   control-plane   105d   v1.21.0
lab0200-smf-primary-3   Ready   control-plane   105d   v1.21.0
lab0200-smf-worker-1   Ready   <none>   105d   v1.21.0

```
lab0200-smf-worker-2   Ready    <none>                 105d   v1.21.0
lab0200-smf-worker-3   Ready    <none>                 105d   v1.21.0
lab0200-smf-worker-4   Ready    <none>                 105d   v1.21.0
lab0200-smf-worker-5   Ready    <none>                 105d   v1.21.0
```

<#root>

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$
```

kubectl get pods -A -o wide

```
 | grep node-exporter--47xmm
cee-labceed22     node-exporter-47xmm                                    1/1
```

Running

```
 0          18d    10.192.1.44       lab0200-smf-primary-1   <none>           <none>
```

Validations de ports à partir du VIP principal K8

Validez que les interfaces bd0 et eno6 sont actives avec ip addr | grep eno6 et adresse ip | grep bd0.

Remarque : Lorsque le filtre est appliqué pour bd0, l'eno6 est affiché dans la sortie. La raison est que eno5 et eno6 sont configurés en tant qu'interfaces liées sous bd0, qui peuvent être validées dans le SMI Cluster Deployer.

<#root>

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$
```

ip addr | grep eno6

```
3:
```

eno6

```
: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0
```

state UP

```
 group default qlen 1000
```

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$
```

ip addr | grep bd0

```
2: eno5: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group defau
3: eno6: <BROADCAST,MULTICAST,SECONDARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq primary bd0 state UP group defau
12:
```

bd0

```
: <BROADCAST,MULTICAST,PRIMARY,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
```

```
state UP

 group default qlen 1000
13: vlan111@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1
14: vlan112@bd0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1
182: cali7a166bd093d@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP group defau
```

Validations de ports à partir de SMI Cluster Deployer

Connectez-vous au VIP de Cluster Manager, puis accédez par SSH à Operations (Ops) Center ops-center-smi-cluster-deployer.

<#root>

```
cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$

kubectl get svc -n smi-cm


NAME                                          TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP     PORT(S)
cluster-files-offline-smi-cluster-deployer    ClusterIP   10.102.53.184    <none>          8080/TCP
iso-host-cluster-files-smi-cluster-deployer   ClusterIP   10.102.38.70     172.16.1.102    80/TCP
iso-host-ops-center-smi-cluster-deployer      ClusterIP   10.102.83.54     172.16.1.102    3001/TCP
netconf-ops-center-smi-cluster-deployer       ClusterIP   10.102.196.125   10.241.206.65   3022/TCP,22/

ops-center-smi-cluster-deployer

              ClusterIP   10.102.12.170    <none>          8008/TCP,2024/TCP,2022/TCP,7681/TCP,3000/TCP
squid-proxy-node-port                     NodePort    10.102.72.168    <none>          3128:32572/T
```

<#root>

```
cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$

ssh -p 2024 admin@10.102.12.170


admin@10.102.12.170's password:
      Welcome to the Cisco SMI Cluster Deployer on lab-deployer-cm-primary
      Copyright © 2016-2020, Cisco Systems, Inc.
      All rights reserved.
admin connected from 172.16.1.100 using ssh on ops-center-smi-cluster-deployer-5cdc5f94db-bnxqt
[lab-deployer-cm-primary]

SMI Cluster Deployer#
```

Vérifiez le cluster, les valeurs par défaut du noeud, les interfaces et le mode des paramètres pour le noeud. Dans l'exemple, le lab0200-smf.

<#root>

```
[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#  show running-config clusters
clusters lab0200-smf


 environment lab0200-smf-deployer_1
…
 node-defaults initial-boot netplan ethernets eno5
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
 node-defaults initial-boot netplan ethernets eno6
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
 node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f0
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
 node-defaults initial-boot netplan ethernets enp216s0f1
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
 node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f0
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
 node-defaults initial-boot netplan ethernets enp94s0f1
  dhcp4 false
  dhcp6 false
 exit
node-defaults initial-boot netplan bonds bd0


  dhcp4      false
  dhcp6      false
  optional   true


interfaces [ eno5 eno6 ]



parameters mode      active-backup


  parameters mii-monitor-interval 100
  parameters fail-over-mac-policy active
 exit
```

Dans le VIP principal, validez les erreurs et/ou les abandons sur les interfaces bd0 et eno6.

Lorsque les deux interfaces sont abandonnées, le matériel du commutateur UCS ou Leaf doit être vérifié pour tout problème matériel.

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$
```

ifconfig bd0

```
bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)
        RX errors 49541
```

dropped 845484

```
  overruns 0  frame 49541
        TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$
```

ifconfig eno6

```
eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 8c:94:1f:f6:53:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)
        RX errors 49541
```

dropped 845484

```
  overruns 0  frame 49541
        TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Identifier le serveur UCS

Validation du serveur UCS à partir du déployeur de cluster SMI

Exécutez la commande show running-config clusters <nom du cluster> nodes <nom du noeud> dans le SMI Cluster Deployer pour connaître l'adresse IP CIMC du serveur UCS.

<#root>

```
[lab-deployer-cm-primary] SMI Cluster Deployer#
```

show running-config clusters lab0200-smf nodes primary-1

```
clusters lab0200-smf

nodes primary-1

  maintenance  false
  host-profile cp-data-r2-sysctl
  k8s node-type       primary
```

```
  k8s ssh-ip          10.192.1.42
  k8s sshd-bind-to-ssh-ip true
  k8s node-ip         10.192.1.42
  k8s node-labels smi.cisco.com/node-type oam
  exit
  k8s node-labels smi.cisco.com/node-type-1 proto
  exit
  ucs-server cimc user admin
...
```

ucs-server cimc ip-address 172.16.1.62

```
...
  exit
```

Envoyez SSH à l'adresse IP CIMC 172.16.1.62 via Active CM et validez le nom du serveur.

Dans l'exemple, le nom du serveur est LAB0200-Server8-02.

<#root>

```
cloud-user@lab-deployer-cm-primary:~$
```

ssh admin@172.16.1.62

```
Warning: Permanently added '172.16.1.62' (RSA) to the list of known hosts.
admin@172.16.1.62's password:
```

LAB0200-Server8-02

```
#
```

Remarque : Validez le nom du serveur dans le questionnaire d'informations client (CIQ), si le CIQ est disponible.

Mappage des ports VIP principaux et des interfaces réseau UCS

Sur le VIP principal, vérifiez les noms d'interface physique pour eno6 avec la commande ls -la /sys/class/net. Dans l'exemple, lorsque lscpi est utilisé pour identifier le périphérique eno6, le port 1d:0.1 doit être utilisé pour identifier eno6.

<#root>

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ ls -la /sys/class/net
total 0
drwxr-xr-x  2 root root    0 Oct 12 06:18 .
drwxr-xr-x 87 root root    0 Oct 12 06:18 ..
lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd0 -> ../../devices/virtual/net/bd0
```

```
lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 bd1 -> ../../devices/virtual/net/bd1
…
lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno5 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/00
lrwxrwxrwx  1 root root    0 Oct 12 06:18 eno6 -> ../../devices/pci0000:17/0000:17:00.0/0000:18:00.0/00
```

1d:00.1/net/eno6

Remarque : La lspci affiche des informations sur tous les périphériques sur le serveur UCS tels que MLOM, SLOM, PCI, etc. Les informations de périphérique peuvent être utilisées pour mapper avec les noms des interfaces dans la sortie de commande ls -la /sys/class/net.

Dans l'exemple, le port 1d:00.1 appartient à l'interface MLOM et eno6. Le eno5 est le port MLOM 1d:0.0.

<#root>

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$ lspci
……
1d:00.0 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)
```

1d:00.1

```
 Ethernet controller: Cisco Systems Inc VIC Ethernet NIC (rev a2)
3b:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)
3b:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller 10G X550T (rev 01)
5e:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)
5e:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)
d8:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)
d8:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ (rev 02)
```

Dans l'interface graphique de CIMC, faites correspondre l'adresse MAC MLOM vue sur le résultat de la commande ifconfig du VIP principal.

<#root>

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig bd0
bd0: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,PRIMARY,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::8e94:1fff:fef6:53cd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether
```

8c:94:1f:f6:53:cd

```
  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 47035763777  bytes 19038286946282 (19.0 TB)
        RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541
        TX packets 53797663096  bytes 32320571418654 (32.3 TB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

```
cloud-user@lab0200-smf-primary-1:~$  ifconfig eno6
eno6: flags=6211<UP,BROADCAST,RUNNING,SECONDARY,MULTICAST>  mtu 1500
        ether
```


8c:94:1f:f6:53:cd

```
  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 47035402290  bytes 19038274391478 (19.0 TB)
        RX errors 49541  dropped 845484  overruns 0  frame 49541
        TX packets 53797735337  bytes 32320609021235 (32.3 TB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Identifier le commutateur leaf

Dans le réseau Cluster Manager, comme illustré dans l'image, les MLOM (eno5/eno6) sont connectés aux Leafs 1 et 2.

Remarque : La validation laisse les noms d'hôte dans CIQ, si le CIQ est disponible.

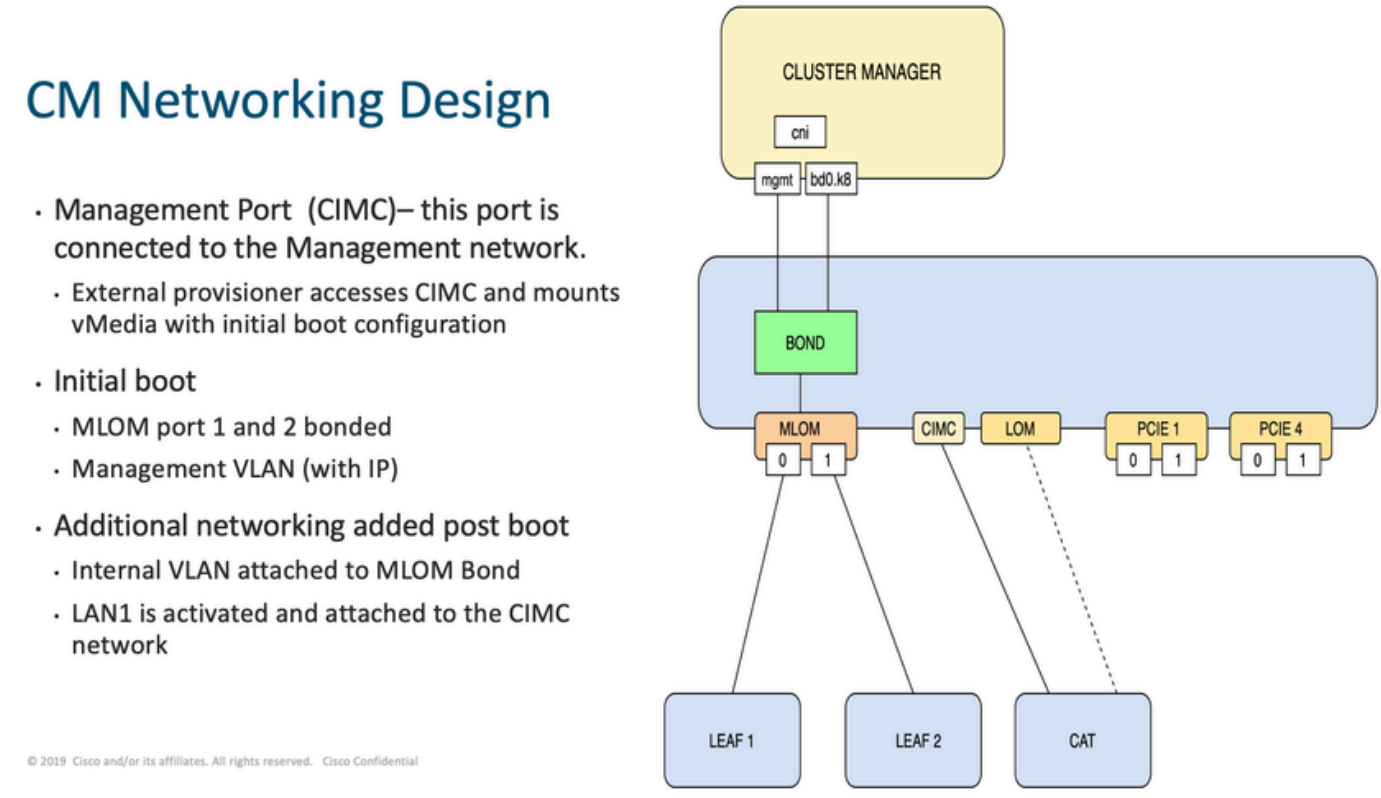

Connectez-vous aux deux leafs et saisissez le nom du serveur.

Dans l'exemple, les interfaces LAB0200-Server8-02 MLOM et MLOM sont connectées aux interfaces Eth1/49 sur Leaf1 et Leaf2.

```
Leaf1# sh int description | inc LAB0200-Server8-02
Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-2-LAB0200-Server8-02
Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-2-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P2
```

```
Leaf2# sh int description | inc LAB0200-Server8-02
Eth1/10       eth    40G     PCIE-01-1-LAB0200-Server8-02
Eth1/30       eth    40G     PCIE-02-1-LAB0200-Server8-02

Eth1/49       eth    40G     LAB0200-Server8-02 MLOM-P1
```

Solution

⚠ Important : Chaque problème doit faire l'objet de sa propre analyse. Si aucune erreur n'est détectée du côté Nexus, vérifiez les interfaces du serveur UCS.

Dans le scénario, le problème est lié à la défaillance de liaison sur Leaf1 int eth1/49 qui est connecté avec LAB0200-Server8-02 MLOM eno6.

Le serveur UCS est validé et aucun problème matériel n'a été détecté, MLOM et les ports étaient en bon état.

Leaf1 a montré des erreurs de sortie TX :

<#root>

```
Leaf1# sh int Eth1/49
Ethernet1/49 is up
admin state is up, Dedicated Interface
  Hardware: 10000/40000/100000 Ethernet, address: e8eb.3437.48ca (bia e8eb.3437.48ca)
  Description: LAB0200-Server8-02 MLOM-P2
  MTU 9216 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, medium is broadcast
  Port mode is trunk
  full-duplex, 40 Gb/s, media type is 40G
  Beacon is turned off
  Auto-Negotiation is turned on  FEC mode is Auto
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Auto-mdix is turned off
  Rate mode is dedicated
  Switchport monitor is off
  EtherType is 0x8100
  EEE (efficient-ethernet) : n/a
    admin fec state is auto, oper fec state is off
  Last link flapped 5week(s) 6day(s)
  Last clearing of "show interface" counters never
  12 interface resets
  Load-Interval #1: 30 seconds
    30 seconds input rate 162942488 bits/sec, 26648 packets/sec
```

```
    30 seconds output rate 35757024 bits/sec, 16477 packets/sec
    input rate 162.94 Mbps, 26.65 Kpps; output rate 35.76 Mbps, 16.48 Kpps
  Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
    300 seconds input rate 120872496 bits/sec, 22926 packets/sec
    300 seconds output rate 54245920 bits/sec, 17880 packets/sec
    input rate 120.87 Mbps, 22.93 Kpps; output rate 54.24 Mbps, 17.88 Kpps
  RX
    85973263325 unicast packets  6318912 multicast packets  55152 broadcast packets
    85979637389 input packets  50020924423841 bytes
    230406880 jumbo packets  0 storm suppression bytes
    0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer
    0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored
    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop
    0 input with dribble  0 input discard
    0 Rx pause
  TX


    76542979816 unicast packets  88726302 multicast packets  789768 broadcast packets
    76632574981 output packets  29932747104403 bytes
    3089287610 jumbo packets


79095 output error

 0 collision  0 deferred  0 late collision
    0 lost carrier  0 no carrier  0 babble  0 output discard
    0 Tx pause
```

L'alerte « network-receive-error » a été résolue par le remplacement du câble sur int eth1/49 Leaf1.

La dernière défaillance de liaison d'interface a été signalée juste avant le remplacement du câble.

<#root>

```
2021 Nov 17 07:36:48 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519112 to neighbor 10.22.101.1
Detection Time Expired.
2021 Nov 17 07:37:30 TPLF0201 %BFD-5-SESSION_STATE_DOWN: BFD session 1090519107 to neighbor 10.22.101.2
Detection Time Expired.

2021 Nov 18 05:09:12 TPLF0201 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/48 is down (Link fail
```

Les alertes sont effacées sur eno6/bd0 du labceed22 après le remplacement du câble.

<#root>

```
[lab0200-smf/labceed22] cee#

show alerts active summary


NAME UID SEVERITY STARTS AT SOURCE SUMMARY
```

```
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
watchdog a62f59201ba8 minor 11-02T05:57:18 System This is an alert meant to ensure that the entire aler
```

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.