

Aperçu

- Caractéristiques, à la page 1
- Contenu de l'emballage, à la page 5
- Autocollant de code QR, à la page 6
- Numéro de série et code QR du portail de documentation numérique, à la page 8
- Panneau avant, à la page 8
- Panneau arrière, à la page 9
- Voyants d'état DEL, à la page 9
- Caractéristiques matérielles, à la page 12
- Numéros d'ID de produit, à la page 13
- Caractéristiques du cordon d'alimentation et du bloc d'alimentation de 115 W, à la page 14
- Caractéristiques du cordon d'alimentation et des blocs d'alimentation de 66 W et 115 W, à la page 19

Caractéristiques

Les appareils Cisco Firepower 1010 et 1010E sont une série d'appareils de sécurité réseau compacts de la gamme Cisco Firepower. Le Firepower 1010 est pris en charge pour la première fois dans la version 6.4 de Firepower Threat Defense (FTD) et la version 9.12 d'ASA. La prise en charge des commutateurs PoE+ et L2 a été ajoutée à partir des FTD version 6.5 et ASA version 9.13. L'interface 1010E sans PoE+ est prise en charge en premier dans Cisco Secure Firewall Threat Defense version 7.2.3 et Cisco Secure Firewall ASA version 9.18.2.

Reportez-vous au Guide de compatibilité Cisco Firepower, qui indique les logiciels et le matériel compatibles avec l'appareil Cisco Firepower, y compris les exigences relatives au système d'exploitation et à l'environnement d'hébergement pour chaque version de Firepower prise en charge.

La figure suivante montre les appareils Cisco Firepower 1010 et 1010E.

Illustration 1 : Cisco Firepower 1010 et 1010E



Le tableau suivant dresse la liste des caractéristiques des appareils Firepower 1010 et 1010E.

Tableau 1 : Caractéristiques des appareils Firepower 1010 et 1010E

Fonctionnalités	1010	1010E
Format	Compact ou 2 RU pour l'étagère de rack	
Montage	Montage sur un bureau Montage mural Montage en rack; le bloc d'alimentation de 115 W et le bloc d'alimentation de 66 W s'insèrent dans cette étagère de montage en rack Montage en rack; le bloc d'alimentation de 150 W s'intègre dans cette étagère de montage en rack	
Circulation d'air	Latérale Aucun ventilateur **Remarque** Comme les périphériques Firepower 1010 et 1010E n'ont pas de ventilateur, la température du système interne est beaucoup plus élevée que la température ambiante citée dans Caractéristiques matérielles, à la page 12.	
Processeur	Un CPU 4 cœurs d'Intel	
Mémoire	DRAM DDR4 de 8 Go	
Partition de démarrage	8 Go (interne)	
Commutateur L2	Marvell SOHO 88E6390 **Remarque** D'abord pris en charge dans la version 6.5 de FTD et dans la version 9.13 d'ASA.	
Port de gestion	Un port Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT Limité à l'accès à la gestion de réseau; connecter avec un câble RJ-45	

Fonctionnalités	1010	1010E
Port de console	Un port RJ-45 Utilisé pour accéder à la gestion par un système externe	
Port USB de type mini B	Un port USB mini B Utilisé pour accéder à la gestion par un système externe	
Port USB	Un port USB 3.0 de type A Utilisé pour brancher un périphérique externe, par exemple de stockage	
Ports réseau	Huit Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT Chaque port en cuivre RJ-45 (8P8C) prend en charge le MDI/X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) ainsi que la négociation automatique pour la vitesse d'interface, les conditions de duplex et d'autres paramètres négociés, et est conforme à la norme MDI/X. Les ports sont numérotés (de haut en bas, de gauche à droite) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chaque port comprend une paire de voyants DEL, un pour l'état de la connexion et l'autre pour l'état de la liaison. Les ports sont nommés et numérotés de Gigabit Ethernet 1/1 à Gigabit Ethernet 1/8. **Remarque** Vous pouvez utiliser les ports 7 et 8 comme ports PoE+. Le PoE+ est pris en charge pour la première fois dans la version 6.5 de FTD et la version 9.13 d'ASA.	Huit Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT Chaque port en cuivre RJ-45 (8P8C) prend en charge le MDI/X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) ainsi que la négociation automatique pour la vitesse d'interface, les conditions de duplex et d'autres paramètres négociés, et est conforme à la norme MDI/X. Les ports sont numérotés (de haut en bas, de gauche à droite) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chaque port comprend une paire de voyants DEL, un pour l'état de la connexion et l'autre pour l'état de la liaison. Les ports sont nommés et numérotés de Gigabit Ethernet 1/1 à Gigabit Ethernet 1/8.
Carte de contrôleur PoE+	Les ports 7 et 8 sont des ports PoE+ ; pris en charge pour la première fois dans la version 6.5 de FTD et la version 9.13 d'ASA.	**Remarque** Non pris en charge
Fente de verrouillage	Prend en charge le mécanisme de verrouillage en T Kensington standard pour fixer le châssis	

Fonctionnalités	1010	1010E
Bouton de réinitialisation	Un petit bouton encastré qui, s'il est maintenu enfoncé pendant plus de trois secondes, réinitialise le châssis à son état par défaut après le prochain redémarrage. Les variables de configuration sont réinitialisées aux valeurs par défaut, mais la mémoire non volatile n'est pas effacée et aucun fichier n'est supprimé.	
Interrupteur	Non L'alimentation du système est contrôlée par le cordon d'alimentation : il n'y a pas de bouton d'alimentation. Pour éteindre l'appareil Firepower 1010 ou 1010E, retirez l''alimentation CA.	
Prise du cordon d'alimentation	Le châssis est mis sous tension lorsque vous branchez le bloc d'alimentation CA.	
Bloc d'alimentation CA	Un bloc d'alimentation CA externe Le châssis est livré à l'origine avec une alimentation de 115 W, soit un total de 115 W de puissance. Il y a 55 W d'alimentation système +12 VDC La nouvelle 'alimentation de 150 W a une puissance totale de 150 W. Il y a 150 W d'alimentation système +12 VDC. **Remarque** Le PoE+ est pris en charge pour la première fois dans la version 6.5 de FTD et la version 9.13 d'ASA.	Un bloc d'alimentation CA externe Le châssis est livré à l'origine avec une alimentation de 115 W, soit un total de 115 W de puissance. La puissance du système est de 55 W en +12 VDC et de 60 W en PoE+ à 53,5 VDC. La nouvelle alimentation a une puissance totale de 66 W. Il y a 66 W d'alimentation système +12 VDC
Stockage	Un lecteur SSD M.2 SATA de 200 Go Le lecteur est utilisé par le logiciel; il n'y a pas d'accès utilisateur au lecteur. Le lecteur ne peut pas être remplacé sur le terrain; vous devez retourner le châssis à Cisco pour le faire remplacer.	
Embouts de caoutchouc	Quatre embouts de caoutchouc au bas du châssis **Remarque** Les embouts de caoutchouc sont nécessaires au refroidissement. Ne les retirez pas.	

Ports de console

Les appareils Firepower 1010 et 1010E comportent deux ports de console externes, un port RJ-45 standard et un port série USB mini B. Un seul port de console à la fois peut être actif. Lorsqu'un câble est branché dans le port de console USB, le port de console RJ-45 devient inactif. À l'inverse, lorsque le câble USB est débranché du port USB, le port RJ-45 devient actif. Les ports de la console n'ont aucun contrôle de

flux matériel. Vous pouvez utiliser la CLI pour configurer le châssis par l'intermédiaire d'un port de console série en utilisant un serveur de terminal ou émulateur de terminal sur un ordinateur.

- Port RJ-45 (8P8C) : prend en charge la signalisation RS-232 vers un contrôleur UART interne. Le port de console RJ-45 ne prend pas en charge les modems distants. Vous pouvez utiliser un câble de gestion standard (numéro de pièce Cisco 72-3383-01) pour convertir la connexion RJ45 au format DB9 au besoin.
- Port USB mini B : vous permet de vous brancher au port USB d'un ordinateur externe. Pour les systèmes Linux et Macintosh, aucun pilote particulier n'est requis. Pour les systèmes Windows, vous devez télécharger et installer un pilote USB (disponible sur software.cisco.com). Vous pouvez brancher et débrancher le câble USB du port de console sans nuire au fonctionnement de Windows HyperTerminal. Nous recommandons des câbles USB blindés aux terminaisons appropriées. Les vitesses de transmission du port de console USB sont de 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 et 115 200 bit/s.



Remarque Pour les systèmes d'exploitation Windows, vous devez installer un pilote de console USB Cisco Windows sur tout ordinateur connecté au port de console avant d'utiliser le port de console USB.

Stockage externe à mémoire non volatile


Le châssis contient un port USB standard de type A que vous pouvez utiliser pour brancher un périphérique externe. Le port USB peut fournir une puissance de sortie de 5 V et jusqu'à 1 A (5 unités d'alimentation USB).

- Lecteur USB externe (en option) : vous pouvez utiliser le port USB externe de type A pour brancher un périphérique de stockage de données. L'identifiant du lecteur USB externe est *disk1*. Lorsque le châssis est sous tension, un lecteur USB connecté est monté en tant que disk1 et peut être utilisé. En outre, les commandes de système de fichiers disponibles pour disk0 le sont également pour disk1, notamment les fonctions **copy** (copier), **format** (formater), **delete** (supprimer), **mkdir** (créer un répertoire), **pwd** (imprimer le répertoire de travail), **cd** (changer le répertoire), etc.
- Système de fichiers FAT-32 : l'appareil Firepower 1010 prend uniquement en charge les systèmes de fichiers au format FAT-32 pour le lecteur USB externe. Si vous insérez un lecteur USB externe qui n'est pas au format AT-32, le processus de montage du système échoue et vous recevez un message d'erreur. Vous pouvez entrer la commande **format disk1:** pour formater la partition en FAT-32 et monter à nouveau la partition sur disk1. Cependant, des données pourraient être perdues.

Contenu de l'emballage

La figure suivante montre le contenu de l'emballage de l'appareil Firepower 1010 et 1010E. Prenez note que le contenu pourrait changer et que votre emballage pourrait contenir plus ou moins d'éléments.

Illustration 2 : Contenu de l'emballage de l'appareil Firepower 1010 et 1010E

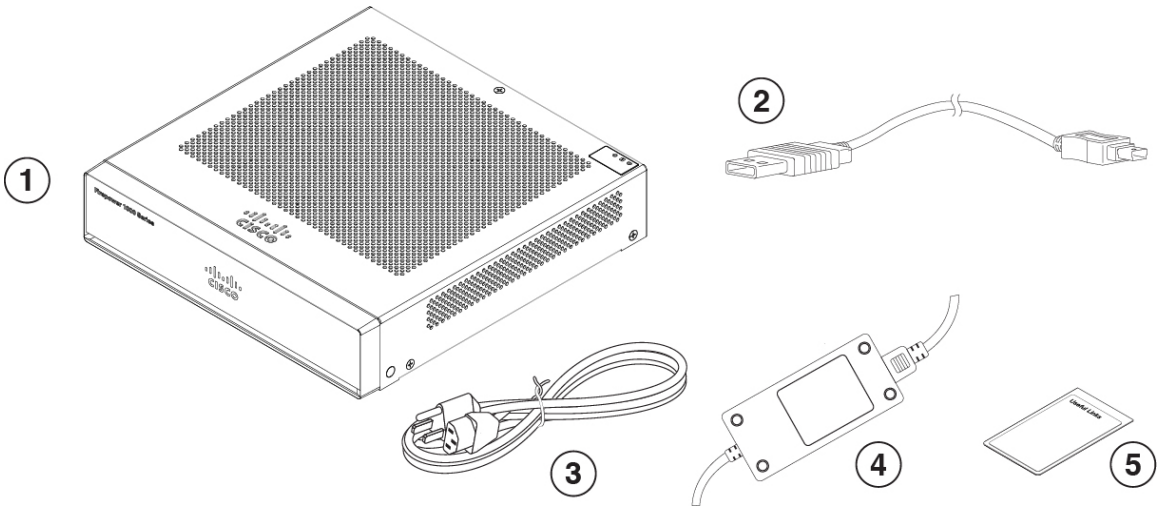

1	Châssis	**2**	Câble de console USB (type A vers mini type B) Numéro de pièce 37-1977-01 En option : dans l'emballage si vous l'avez commandé
3	Cordon d'alimentation propre au pays En option : dans l'emballage si vous l'avez commandé Reportez-vous à Caractéristiques du cordon d'alimentation et du bloc d'alimentation de 115 W, à la page 14 et Caractéristiques du cordon d'alimentation et des blocs d'alimentation de 66 W et 115 W, à la page 19 pour consulter la liste des cordons d'alimentation approuvés.	**4**	Bloc d'alimentation
5	*Cisco Secure Firepower 1010* Ce document comporte une URL et un code QR qui renvoient au portail de documentation numérique. Le portail contient des liens vers la page d'informations sur le produit, le guide d'installation du matériel, le guide d'informations sur la réglementation et la sécurité, le guide de démarrage et le guide de provisionnement sans intervention.		—

Autocollant de code QR

L'autocollant avec code QR situé sur le panneau arrière du châssis renvoie au document Security Cloud Control qui explique le provisionnement sans intervention (ZTP). Le protocole ZTP permet à quiconque de

connecter un nouvel appareil Firepower 1010 à un réseau afin que le service de TI puisse intégrer l'appareil à Security Cloud Control et le configurer à distance. Security Cloud Control prend en charge la version 6.7 et les versions ultérieures de Firepower Threat Defense (FTD).


La figure suivante montre l'autocollant de code QR.

Illustration 3 : Autocollant de code QR



La figure suivante montre l'emplacement de l'autocollant de code QR sur le panneau arrière du châssis.

Illustration 4 : Autocollant de code QR de l'appareil Firepower 1010

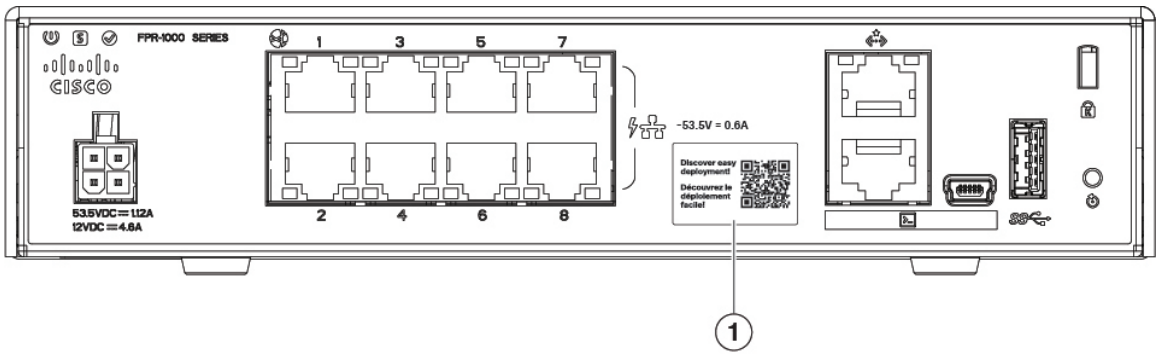


1	Autocollant de code QR		—

Numéro de série et code QR du portail de documentation numérique

L'étiquette de conformité au bas du châssis contient le numéro de série du châssis, les marques de conformité réglementaire et le code QR du portail de documentation numérique qui pointe vers le guide de démarrage, le guide de conformité réglementaire et réglementaire, le guide de provisionnement automatique et le guide d'installation du matériel.

La figure suivante montre un exemple d'étiquette de conformité trouvée au bas du châssis.

Illustration 5 : Étiquette de conformité sur le châssis

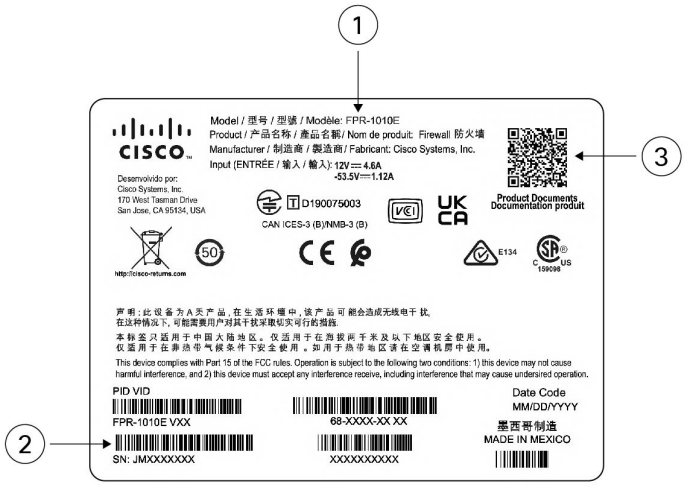


1	Numéro de modèle du châssis	**2**	Numéro de série du châssis
3	Code QR du portail de documentation numérique		—

Panneau avant

La figure suivante montre le panneau avant de l'appareil Firepower 1010 et 1010E. Remarquez qu'il n'y a aucun connecteur ou voyant DEL sur le panneau avant.


Illustration 6 : Panneau avant de l'appareil Firepower 1010 et 1010E

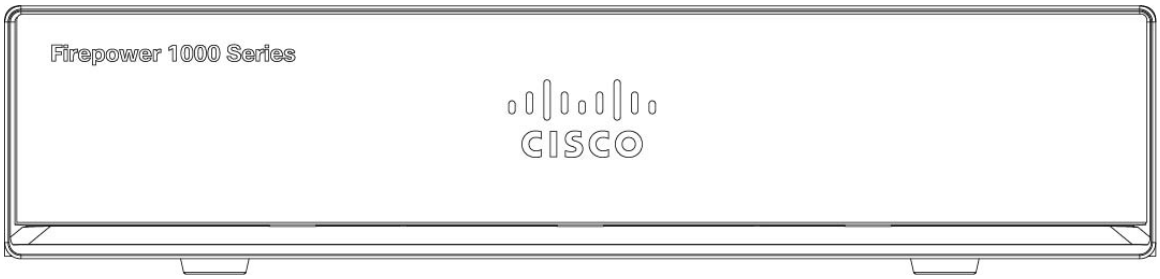

Panneau arrière

La figure suivante montre le panneau arrière de l'appareil Firepower 1010 et 1010E. Reportez-vous à Voyants d'état DEL, à la page 9 pour obtenir une description des voyants DEL.

Illustration 7 : Panneau arrière des Firepower 1010 et 1010E

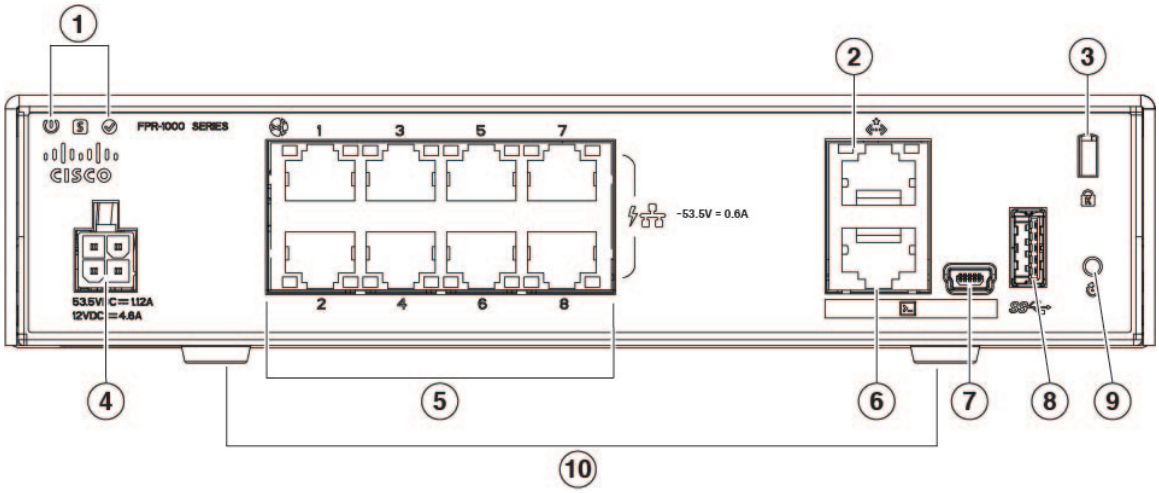


1	Voyants d'état DEL	**2**	Port de gestion
3	Logement de verrouillage	**4**	Prise du cordon d'alimentation
5	Ports de données réseau	**6**	Port de console
7	Port USB de type mini B	**8**	Port USB de type A
9	Bouton de réinitialisation	**10**	Embouts de caoutchouc

Voyants d'état DEL

Si vous regardez l'arrière du châssis, vous verrez les voyants DEL sur le bord supérieur gauche (si vous regardez l'avant du châssis, ils se trouvent dans le coin supérieur droit, à l'arrière). Les voyants DEL des ports réseau se trouvent sur les côtés supérieurs de chaque port réseau.

La figure suivante montre les voyants d'état DEL du panneau arrière et du couvercle du châssis.


Illustration 8 : Voyants d'état DEL

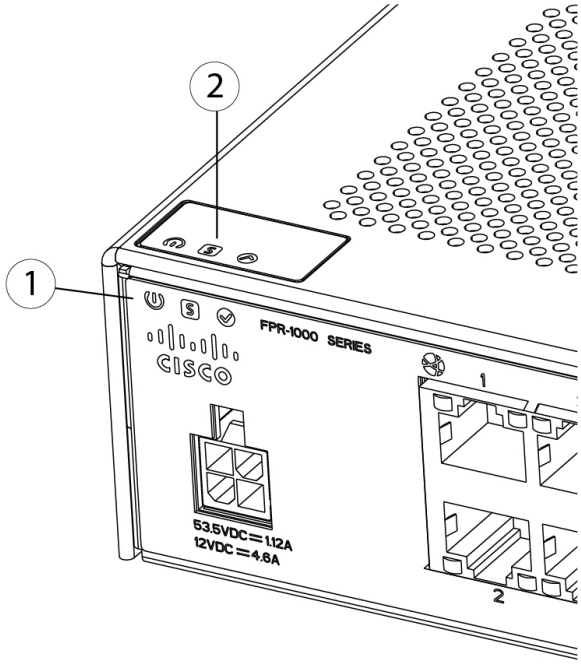

1	Voyants DEL d'alimentation, d'état et actifs à l'arrière du châssis	**2**	Voyants DEL d'alimentation, d'état et actifs sur le dessus du châssis

La figure suivante montre et décrit tous les voyants DEL du panneau arrière de l'appareil Firepower 1010 et 1010E.

Illustration 9 : Voyants DEL du panneau arrière

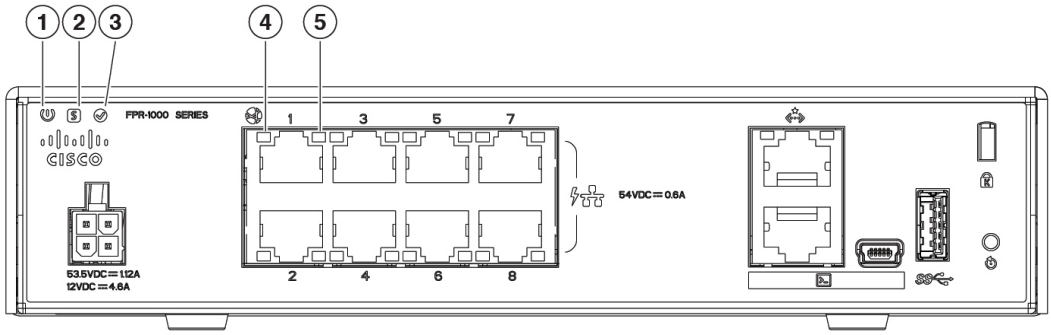

1	**Alimentation**
	État du bloc d'alimentation :
	• Éteint : le bloc d'alimentation est éteint.
	• Vert : le bloc d'alimentation est sous tension.
		2	**État**
			État de fonctionnement du système :
			• Éteint : le système n'a pas encore démarré.
			• Vert, clignotant rapidement : le système est en train de démarrer.
			• Vert : le système fonctionne normalement.
			• Ambre : alarme critique indiquant un ou plusieurs des éléments suivants :
			  • Défaillance majeure d'un composant matériel ou logiciel.
			  • Conditions de surchauffe.
			  • Tension d'alimentation en dehors de la plage de tolérance.
			• Vert, clignotant lentement (deux fois en cinq secondes) : connecté au nuage.
			Remarque
			Security Cloud Control est valide pour la version 6.7 de Cisco FTD et les versions ultérieures.
			• Vert et ambre, clignotant : échec de la connexion au nuage.
			• Vert : déconnecté du nuage.
			Remarque
			Le modèle de voyant DEL Security Cloud Control s'applique au provisionnement automatique (ZTP). Consultez le Guide de déploiement facile de Cisco Secure Firewall Threat Defense avec la plateforme Cisco Security Cloud Control pour en savoir plus.

3	**Actif** État de la paire de basculement : • Éteint : le basculement n'est pas opérationnel. • Vert : la paire de basculement fonctionne normalement. Le voyant DEL est toujours vert, sauf si le châssis est dans une paire à haute disponibilité. • Ambre : lorsque le châssis est dans une paire à haute disponibilité, le voyant DEL de l'unité en veille est ambre.	4	**Réseau** État des ports réseau. État de la liaison (L) : • Éteint : aucune liaison ou le port n'est pas utilisé. • Vert : liaison établie. • Vert, clignotant : activité de liaison.

5	**Réseau** État des ports réseau. État de la vitesse de connexion (S) : • Vert, clignotant : clignote toutes les trois secondes = 10 Mbit/s. • Vert, clignotant : clignote deux fois rapidement = 100 Mbit/s. • Vert, clignotant : clignote trois fois rapidement = 1 000 Mbit/s.		—

Caractéristiques matérielles

Le tableau suivant contient les caractéristiques matérielles de l'appareil Firepower 1010 et 1010E.

Tableau 2 : Caractéristiques matérielles de l'appareil Firepower 1010 et 1010E

	1010	**1010E**
Dimensions du châssis (H x L x P)	4,62 x 19,94 x 20,5 cm (1,82 x 7,85 x 8,07 po)	
Dimensions de l'étagère de montage en rack (H x L x P)	7,77 x 44,2 x 50,04 cm (3,06 x 17,40 x 19,70 po) pour les blocs d'alimentation de 115 W et de 66 W 7,77 x 44,2 x 54,99 cm (3,06 x 17,40 x 21,65 po) pour le bloc d'alimentation de 150 W	
Poids du châssis	1,36 kg (3 lb)	
Alimentation du système	30 W Sans compter les périphériques PoE connectés au châssis. 55 W est la puissance maximale de l'alimentation et 60 W de puissance PoE+. **Remarque** L'alimentation de 115 W d'origine livré avec le châssis prend en charge le protocole PoE+. La nouvelle alimentation de 150 W prend également en charge le protocole PoE+. **Remarque** Le PoE+ est pris en charge pour la première fois dans la version 6.5 de FTD et la version 9.13 d'ASA.	30 W **Remarque** L'alimentation de 115 W d'origine a été remplacée par une nouvelle alimentation de 66 W.

	1010	1010E
Température	En fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Réduisez la température maximale de fonctionnement de 1,5 °C par tranche de 305 m (1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. Hors fonctionnement : -25 à 70 °C (-13 à 158 °F). L'altitude maximale est de 12 192 m (40 000 pi) **Remarque** Comme les modèles Firepower 1010 et 1010E n'ont pas de ventilateur, la température du système interne est beaucoup plus élevée que la température de fonctionnement.	
Humidité	En fonctionnement : 90 % Hors fonctionnement : 10 à 90 %	
Altitude	En fonctionnement : 0 à 3 000 m (9 843 pi) Hors fonctionnement : 0 à 4 570 m (15 000 pi)	
Bruit acoustique	0 dBa	

Numéros d'ID de produit

Le tableau suivant dresse la liste PID des produits remplaçables sur site associés aux modèles Firepower 1010E et 1010. Les pièces de rechange sont celles que vous pouvez commander et remplacer vous-même. Si un composant interne tombe en panne, vous devez obtenir une autorisation de retour de matériel (RMA) pour l'ensemble du châssis. Reportez-vous au portail de retours Cisco pour en savoir plus.

Remarque Reportez-vous à la commande **show inventory** (afficher l'inventaire) dans le document de référence sur les commandes Cisco Firepower Threat Defense ou dans le document de référence sur les commandes Cisco ASA Series pour afficher la liste des PID de produits correspondant à vos appareils Firepower 1010 et 1010E.

Tableau 3 : PID de produits Firepower 1010 et 1010E

Identifiant de produit (PID)	Description
FPR1010-ASA-K9	Modèle de bureau Cisco Firepower 1010 (ASA)
FPR1010E-ASA-K9	Modèle de bureau Cisco Firepower 1010E (ASA)
FPR1010-NGFW-K9	Appareil de bureau NGFW Cisco Firepower 1010
FPR1010E-NGFW-K9	Modèle de bureau Cisco Firepower 1010E (NGFW)
FPR1K-DT-ACY-KIT	Kit d'accessoires Cisco Firepower 1010 et 1010E

Identifiant de produit (PID)	Description
PWR-DT-66WAC	Alimentation CA 66 W pour Cisco Firepower 1010E
PWR-DT-66WAC=	Alimentation CA 66 W pour Cisco Firepower 1010E (de rechange)
PWR-DT-150W-AC	Alimentation CA de 150 W pour Cisco Firepower 1010
PWR-DT-150W-AC=	Alimentation CA de 150 W pour Cisco Firepower 1010 (de rechange)
FPR1K-DT-PWR-AC	Bloc d'alimentation c.a. de 115 W pour Cisco Firepower 1010 et 1010E
FPR1K-DT-PWR-AC=	Alimentation c.a. de 115 W pour Cisco Firepower 1010 et 1010E (de rechange)
FPR1K-DT-RACK-MNT=	Trousse de montage en rack Cisco Firepower 1010 et 1010E à utiliser avec un bloc d'alimentation c.a. de 115 W et de 66 W (de rechange)
FPR1010-RACK-MNT=	Trousse de montage en rack Cisco Firepower 1010 à utiliser avec l'alimentation CA de 150 W (de rechange)
FPR1K-DT-WALL-MNT=	Kit de montage mural Cisco Firepower 1010 et 1010E (de rechange)
FPR1K-DT-FIPS-KIT=	Kit FIPS Cisco Firepower 1010 (de rechange)

Caractéristiques du cordon d'alimentation et du bloc d'alimentation de 115 W

Les cordons d'alimentation de type C5 suivants prennent en charge le bloc d'alimentation de 115 W (FPR1K-DT-PWR-AC). Chaque bloc d'alimentation possède un cordon d'alimentation distinct. Des cordons d'alimentation standard ou cavaliers sont offerts pour effectuer le branchement avec l'appareil de sécurité. Les cordons d'alimentation cavaliers destinés aux racks sont offerts en option pour remplacer les cordons d'alimentation standard.


Si vous ne commandez pas de cordon d'alimentation offert en option avec le système, vous êtes responsable de choisir le cordon d'alimentation approprié pour le produit. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incompatible avec ce produit peut entraîner un risque pour la sécurité électrique. Pour les commandes livrées en Argentine, au Brésil et au Japon, le cordon d'alimentation approprié doit être commandé avec le système.



Remarque Seuls les cordons d'alimentation approuvés ou les cordons d'alimentation cavaliers fournis avec le châssis sont pris en charge.


Les cordons d'alimentation suivants sont pris en charge.

Illustration 10 : Argentine (CAB-AC-C5-ARG)

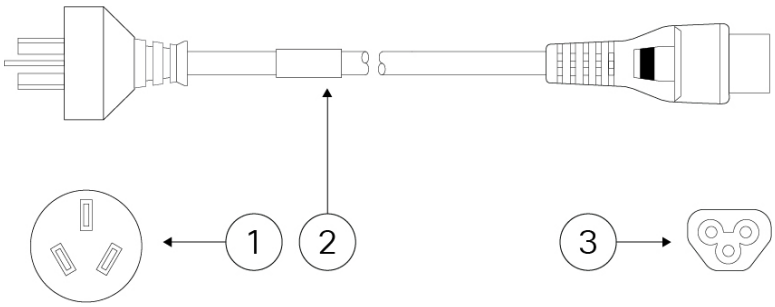


1	Prise : IRAM 2073	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 11 : Australie (CAB-AC-C5-AUS)

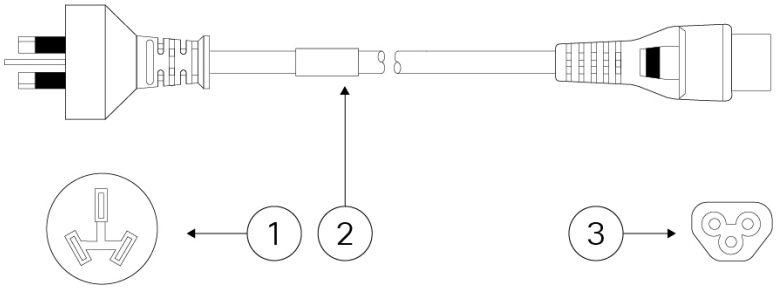


1	Prise : AUS 10S3	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 12 : Brésil (CAB-AC-C5-BRA)

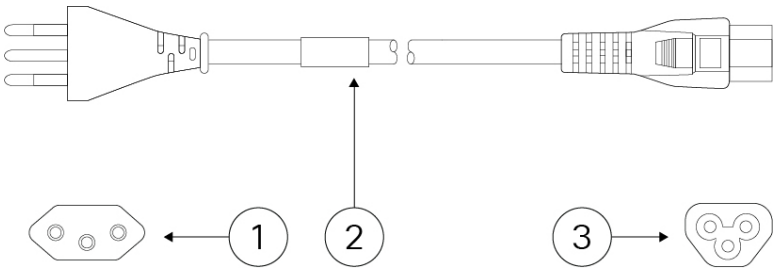


1	Prise : NBR 14136	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 13 : Canada (CAB-AC-C5)

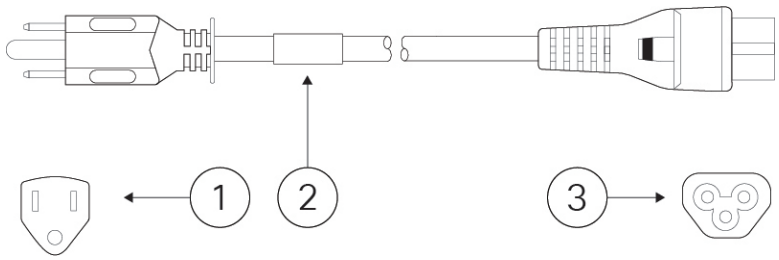


1	Prise : NEMA 5-15P	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 125 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 14 : Chine (CAB-AC-C5-CHI)

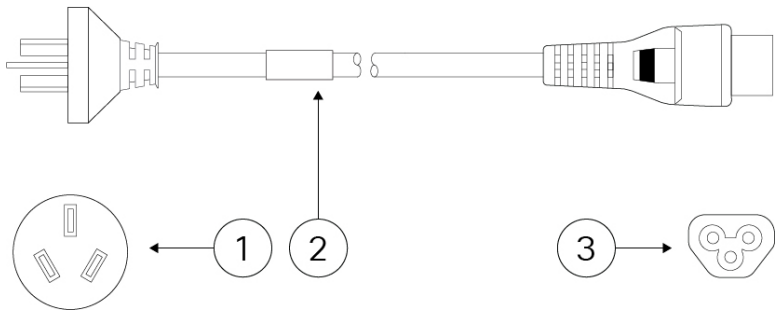


1	Prise : GB 2099.1	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 15 : Europe (CAB-AC-C5-EUR)

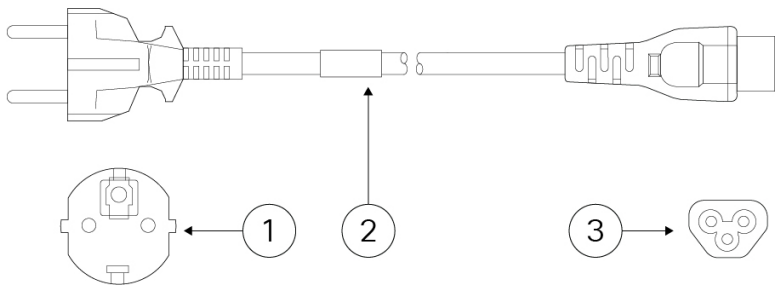


1	Prise : CEE 7 VII	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 16 : Inde (CAB-AC-C5-IND)

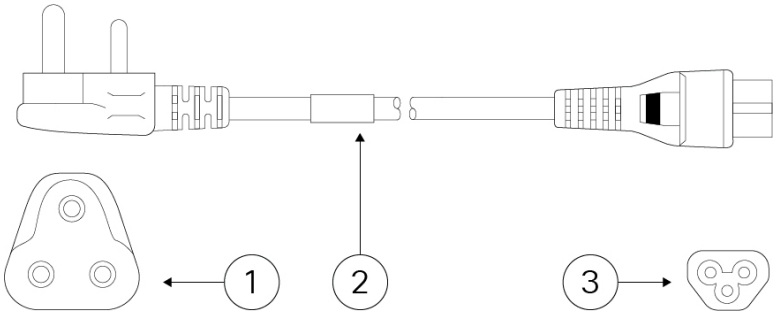


1	Prise : IS 1293	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 17 : Italie (CAB-AC-C5-ITA)

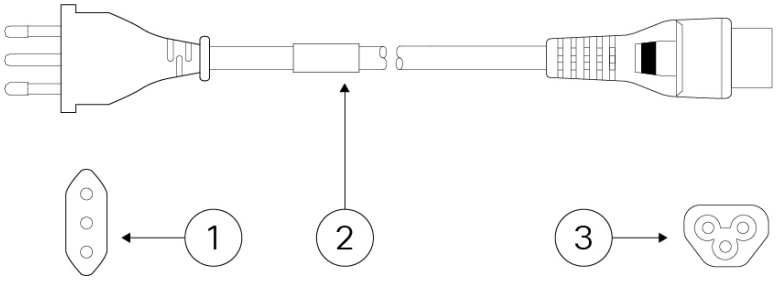


1	Prise : CEI 23-06/VII	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 18 : Japon (CAB-AC-C5-JAP)

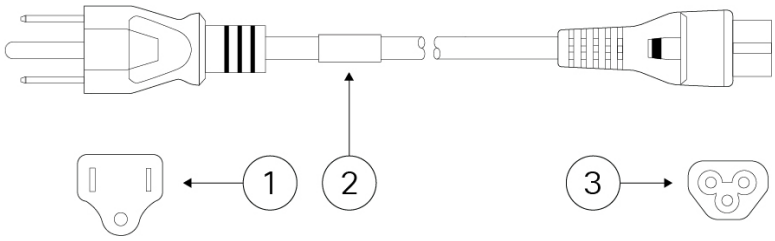


1	Prise : JIS C8303	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 3 A, 125 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 19 : Corée (CAB-AC-C5-KOR)

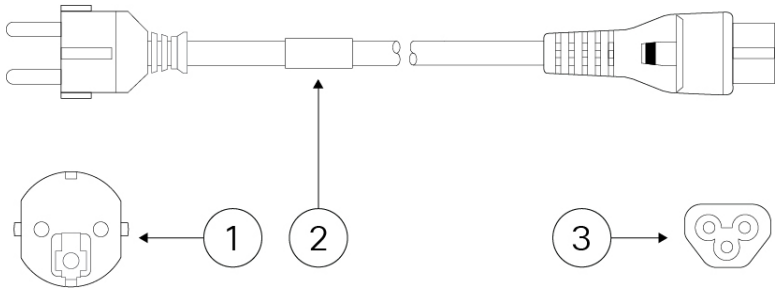


1	Prise : KSC 83205	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 3 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 20 : Afrique du Sud (CAB-AC-C5-SAF)

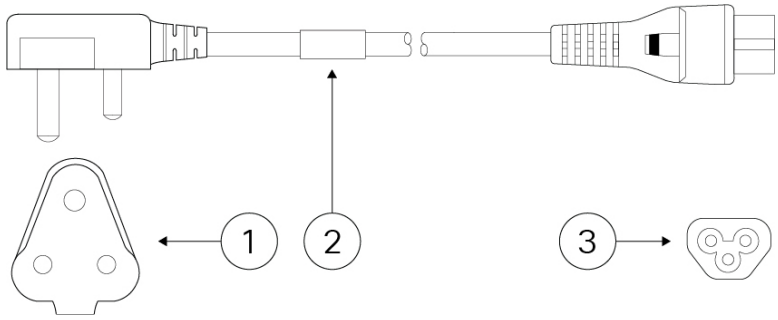


1	Prise : SABS 164-1	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 21 : Suisse (CAB-AC-C5-SWI)

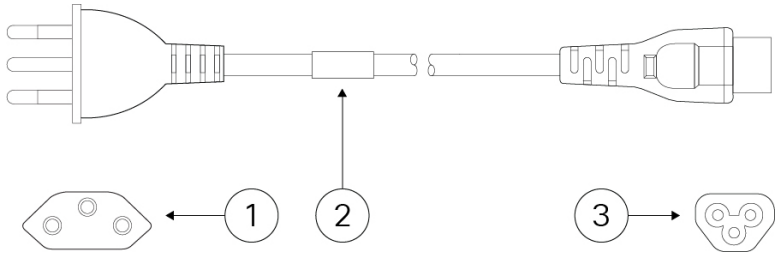


1	Prise : SEV 1011	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Illustration 22 : Taïwan (CAB-AC-C5-TWN)

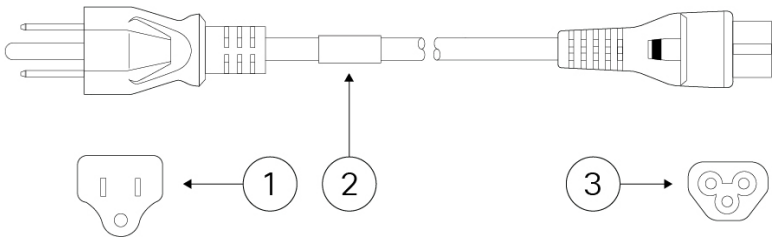

1	Prise : CNS 10917-2	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 125 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		

Illustration 23 : Royaume-Uni (CAB-AC-C5-UK)

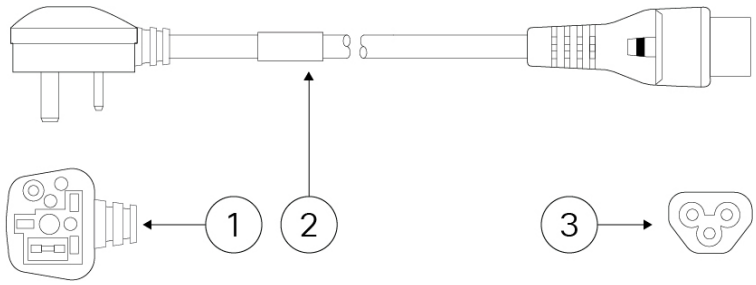

1	Prise : BS1363A/SS145	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 2,5 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C5		—

Caractéristiques du cordon d'alimentation et des blocs d'alimentation de 66 W et 115 W


Les cordons d'alimentation de type C13 suivants prennent en charge les blocs d'alimentation de 66 W (PWR-DT-66WAC) et de 150 W (PWR-DT-150W-AC). Chaque bloc d'alimentation possède un cordon d'alimentation distinct. Des cordons d'alimentation standard ou cavaliers sont offerts pour effectuer le branchement avec l'appareil de sécurité. Les cordons d'alimentation cavaliers destinés aux racks sont offerts en option pour remplacer les cordons d'alimentation standard.

Si vous ne commandez pas de cordon d'alimentation offert en option avec le système, vous êtes responsable de choisir le cordon d'alimentation approprié pour le produit. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incompatible avec ce produit peut entraîner un risque pour la sécurité électrique. Pour les commandes livrées en Argentine, au Brésil et au Japon, le cordon d'alimentation approprié doit être commandé avec le système.

Remarque Seuls les cordons d'alimentation approuvés ou les cordons d'alimentation cavaliers fournis avec le châssis sont pris en charge.


Les cordons d'alimentation suivants sont pris en charge.

Illustration 24 : Argentine (CAB-ACR)

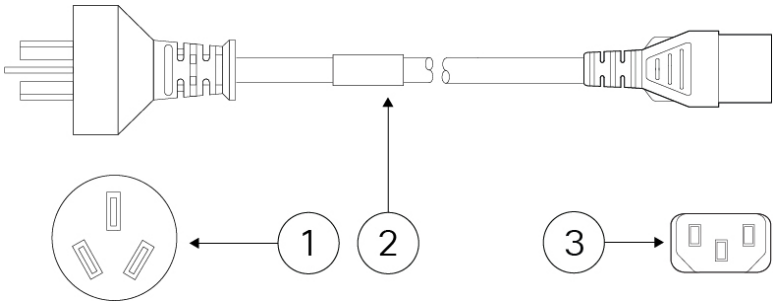


1	Prise : VA2073	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 25 : Australie/Nouvelle-Zélande (CAB-ACA)

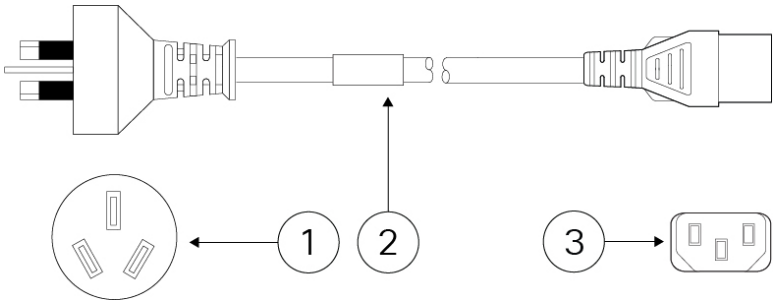

1	Prise : AU20LS3	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—


Illustration 26 : Brésil (CAB-C13-ACB)

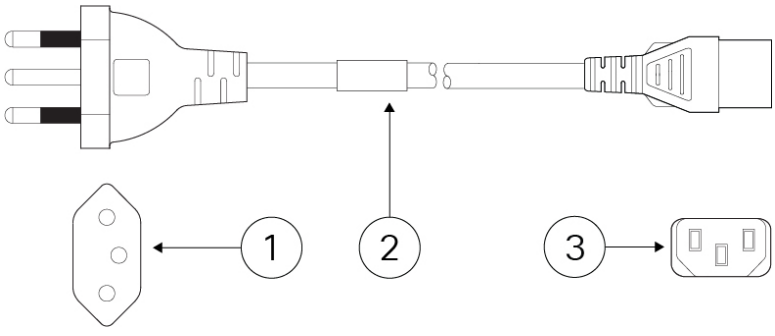

1	Prise : NBR 14136	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V


3	Connecteur : EL 701B (EN 60320/C13)		—

Illustration 27 : Chine (CAB-ACC)

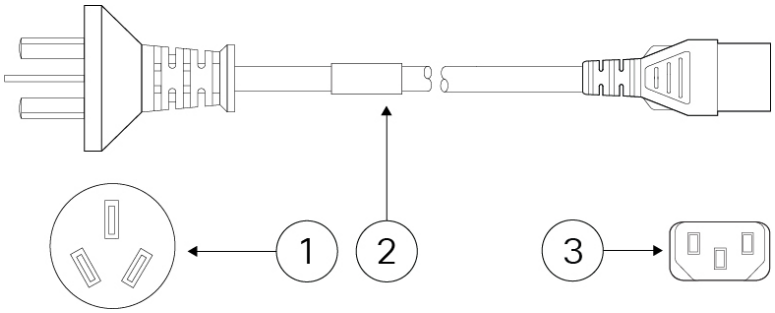


1	Prise : V3203C	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 28 : Europe (CAB-ACE)

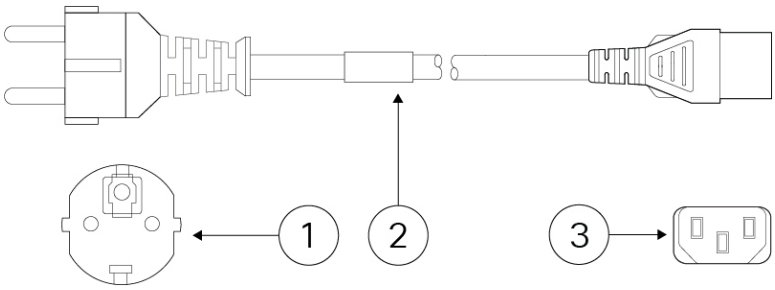

1	Fiche : M2511	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 16 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—


Illustration 29 : Inde (CAB-IND-10A)

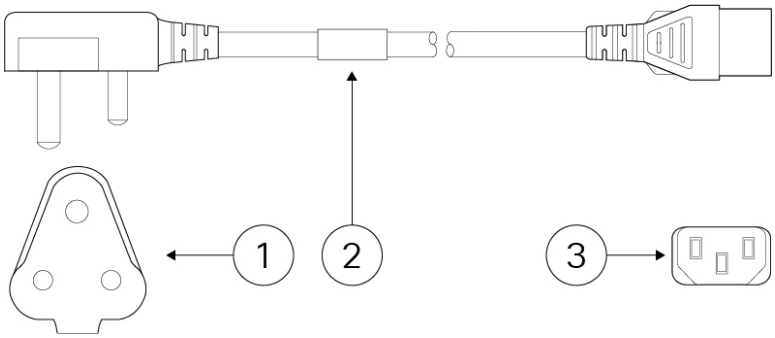

1	Prise : IA16A3-C	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 16 A, 250 V


3	Connecteur : V1625BS-E		—

Illustration 30 : Italie (CAB-ACI)

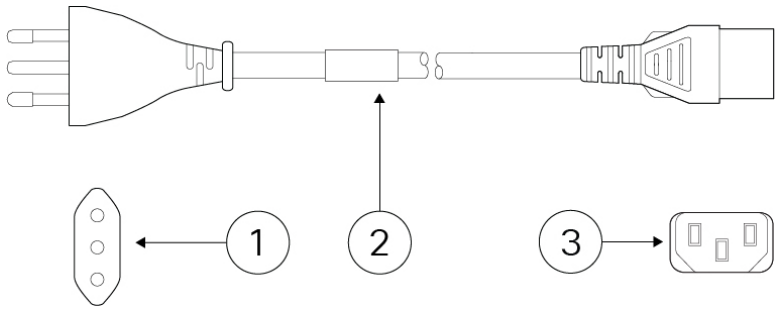


1	Prise : IT10S3	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 31 : Japon (CAB-C13-C14-2M-JP), marque PSE

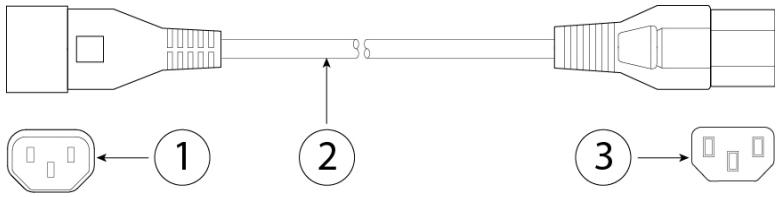


1	IEC 60320-2-2/E	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C13		Longueur du cordon : 2 m

Illustration 32 : Japon (CAB-JPN-3PIN)

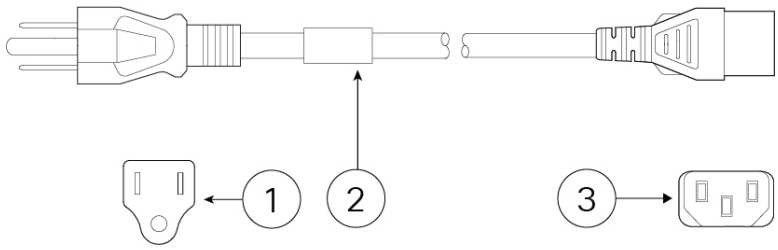


1	Prise : M744	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 12 A, 125 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 33 : Jumper (CAB-C13-C14-2M)

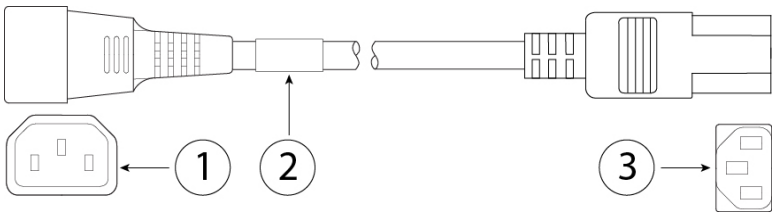


1	IEC 60320/C14G	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C13		Longueur du cordon : 2,5 m

Illustration 34 : Corée (CAB-AC-C13-KOR)

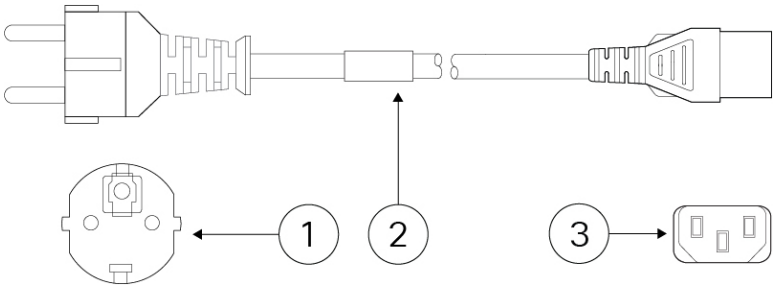


1	Fiche : M2511	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 35 : Amérique du Nord (CAB-AC)

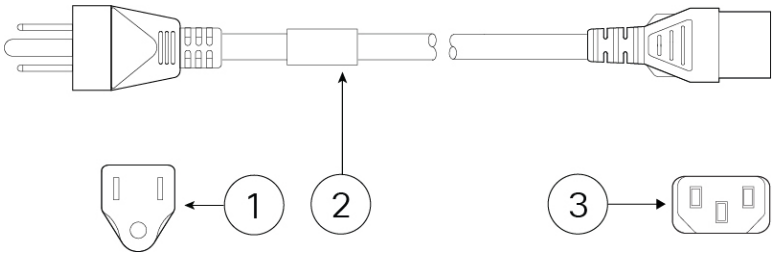


1	Prise : PS204	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		

Illustration 36 : Afrique du Sud (AIR-PWR-CORD-SA)

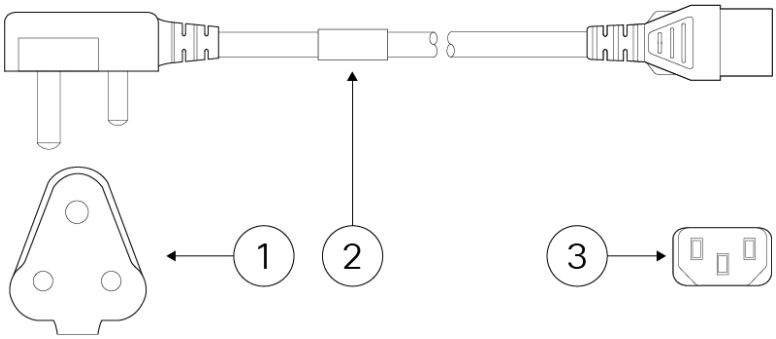


1	Prise : SA16A	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 37 : Suisse (CAB-ACS)

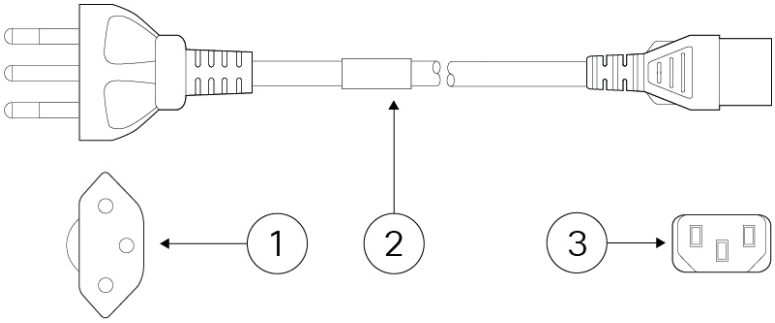


1	Prise : SW10ZS3	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : V1625		—

Illustration 38 : Taïwan (CAB-ACTW)

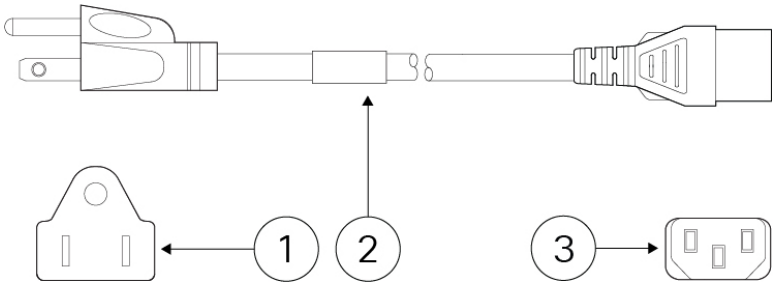

1	Prise : EL 302 (CNS10917)	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 125 V
3	Connecteur : EL 701B (EN 60320/C13)		—

Illustration 39 : Royaume-Uni (CAB-ACU)

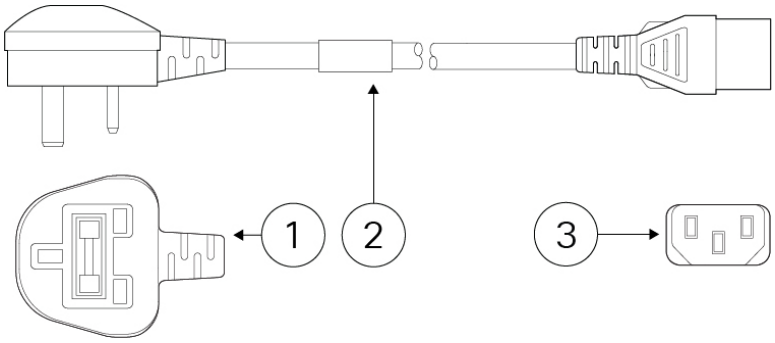

1	Prise : 3P BS 1363	**2**	Tension nominale du cordon amovible : 10 A, 250 V
3	Connecteur : IEC 60320/C13		—

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d’incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.