如何在CE 8.0中发送API命令

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

- [要求](#)
- [使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[分辨率](#)

简介

本文档介绍如何将应用编程接口(API)命令发送到协作终端(CE)8.0软件或更高版本的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- CE 8.0软件或更高版本
- API知识
- cURL知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CE 8.0或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。


背景信息

如果您的部署需要终端的API命令，并且您使用的是CE 8.0或更高版本，则必须使用本文档中的过程。

问题

在运行7.3.x或更低版本的网真终端中，可以通过URL发送API命令。使用命令/fromputxml。


从CE 8.0版本开始，此方法已弃用，当您需要在较新版本的代码上发送命令时，浏览器会提示您显示此错误。

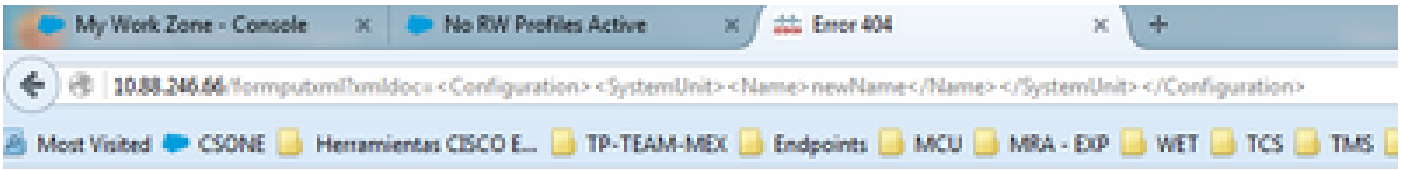

HTTP Error 404

404 Not Found

或此错误

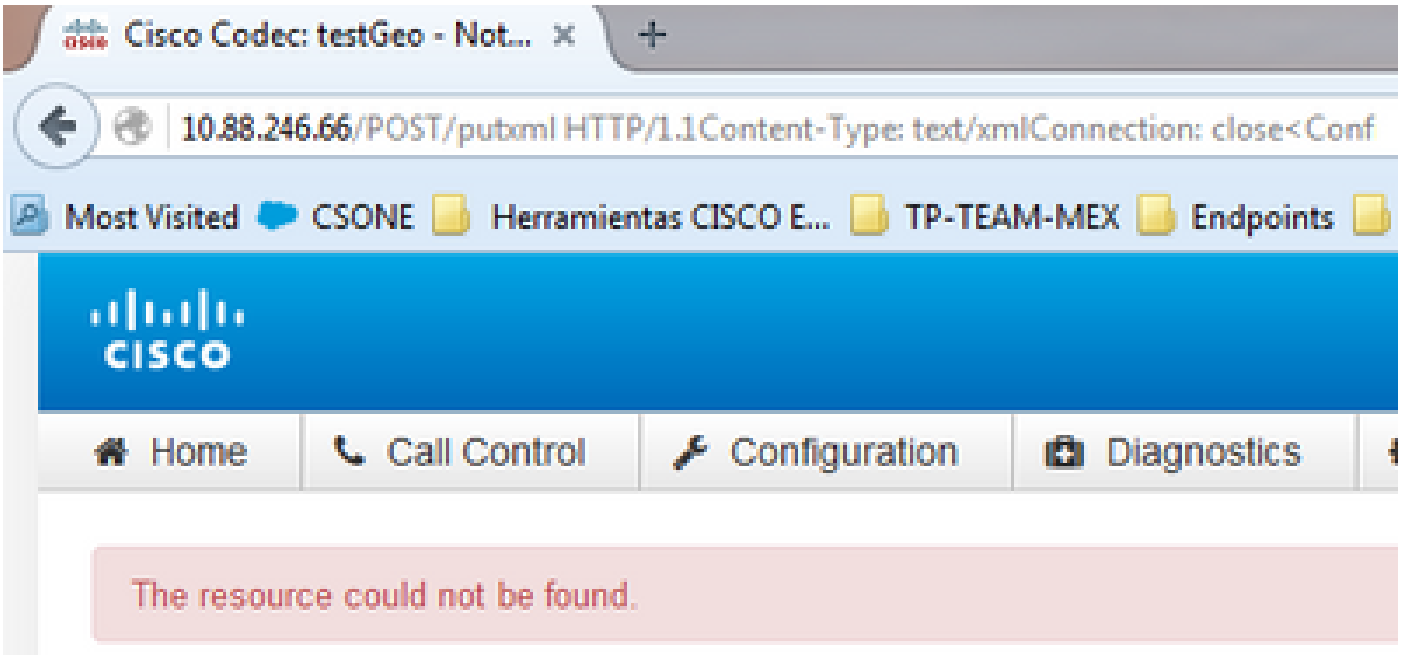

由于官方文档未显示这种方法，因此跟踪文档缺陷问题：CSCuy25151。

分辨率

对于此特定方案，此命令的用途是更改设备名称。您可以为每种产品使用各种API命令，这些API命令列在各个API指南中。


步骤1.从Windows计算机打开命令行。

步骤2.打开后，您需要使用此特定语法。


```
curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></
```

注意：使用您的终端IP地址替换命令中的IpOfTheSystem。

步骤3.在命令行要求提供管理员密码时提供该密码。

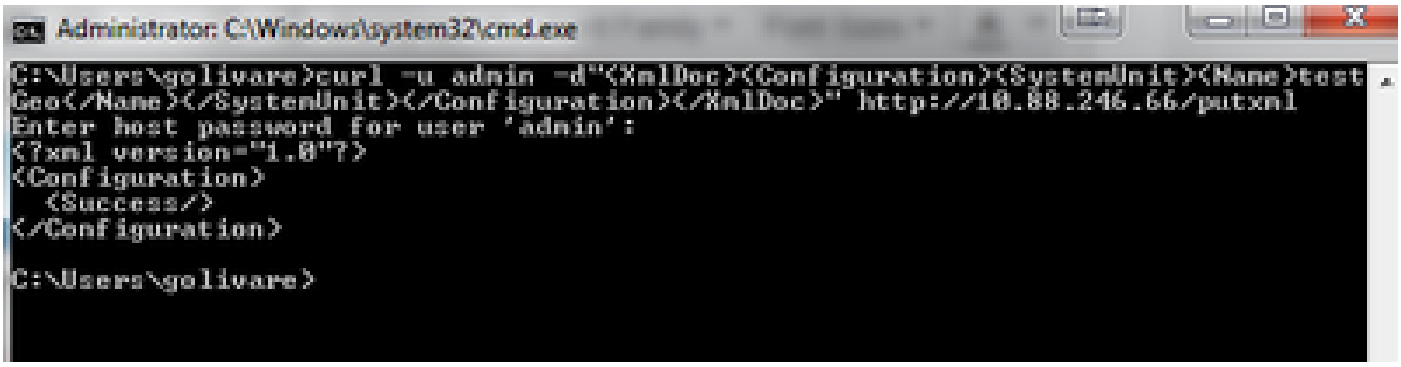

步骤4.进入终端的网页，验证您从API所做的更改是否成功。

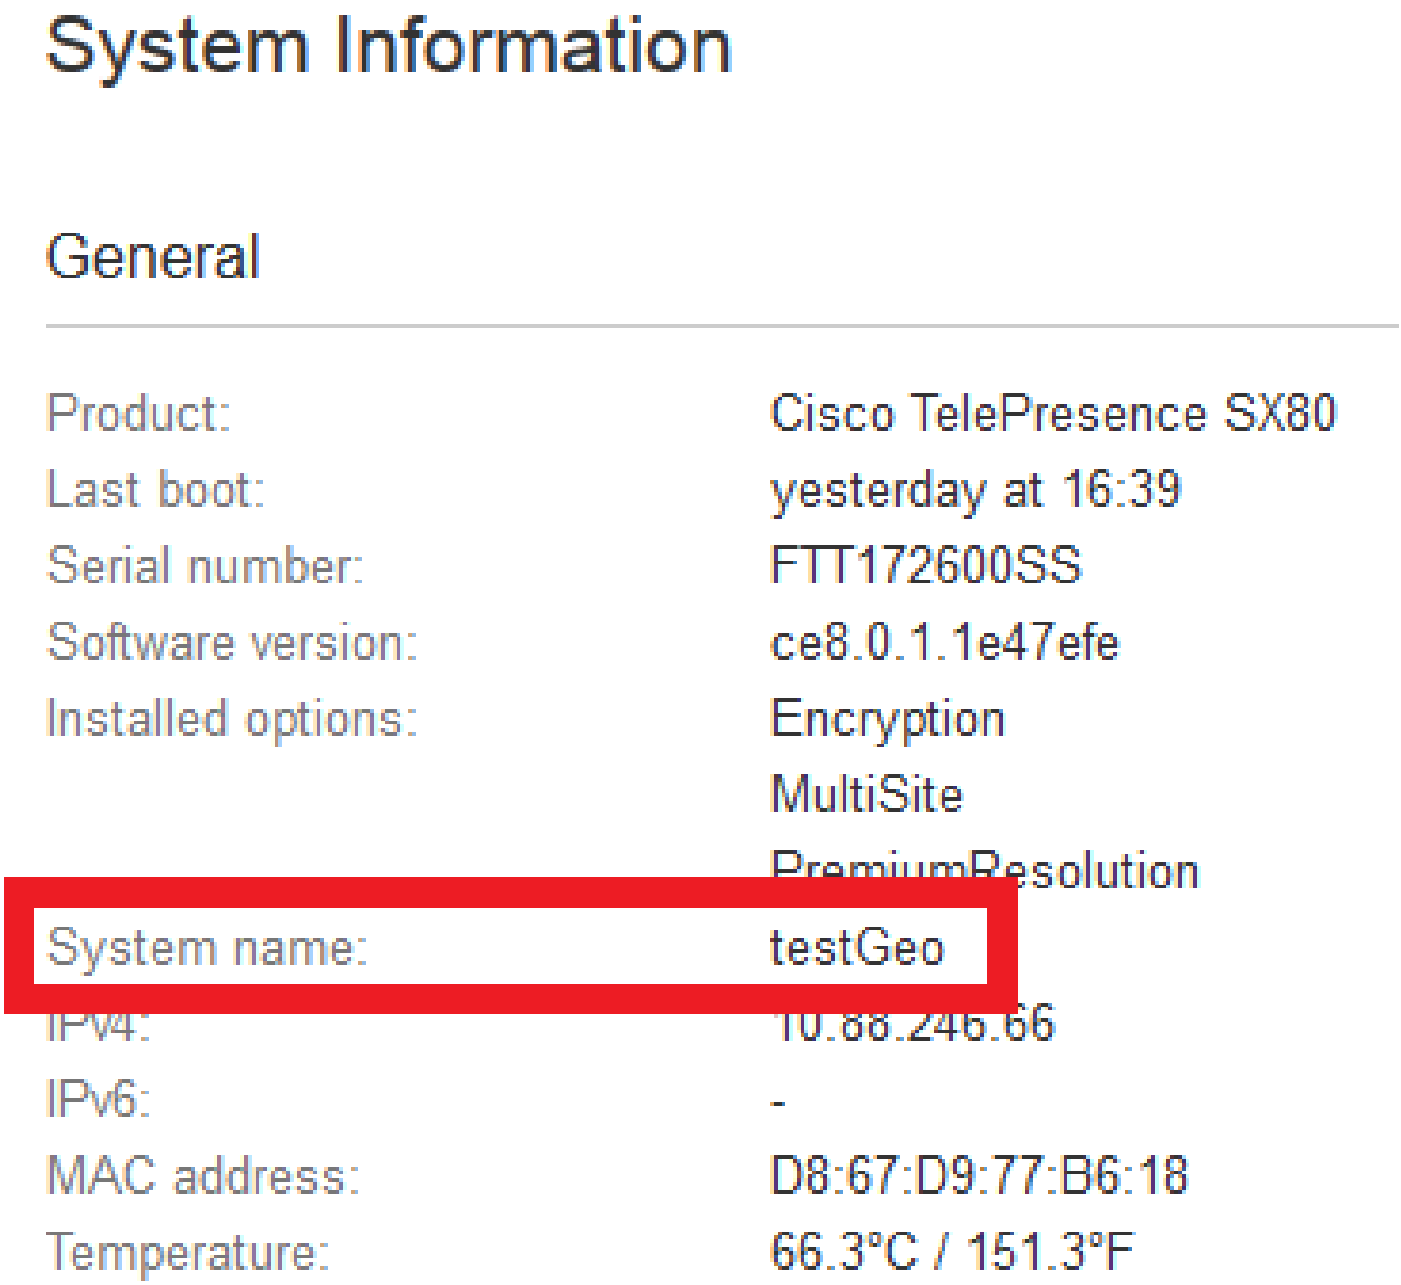

MX系列的API参考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html

SX系列的API参考指南。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。