WebEx Room系列设备和四摄像头的控制台访问

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[步骤](#)

简介

本文档介绍如何对WebEx会议室系列设备和四摄像头进行控制台访问。

作者：思科TAC工程师Seeta Rama Raju K。

先决条件

要求

思科建议您了解WebEx会议室系列设备和四摄像头。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：


- Windows笔记本电脑/桌面。
- 从USB获取串行连接的驱动程序。(http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)
- 腻子应用

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。


步骤

步骤1.在终端/四摄像头和Windows系统之间将USB连接到微USB电缆。


步骤2.打开PuTTY应用。PuTTY Configuration（PuTTY配置）窗口打开，如图所示。

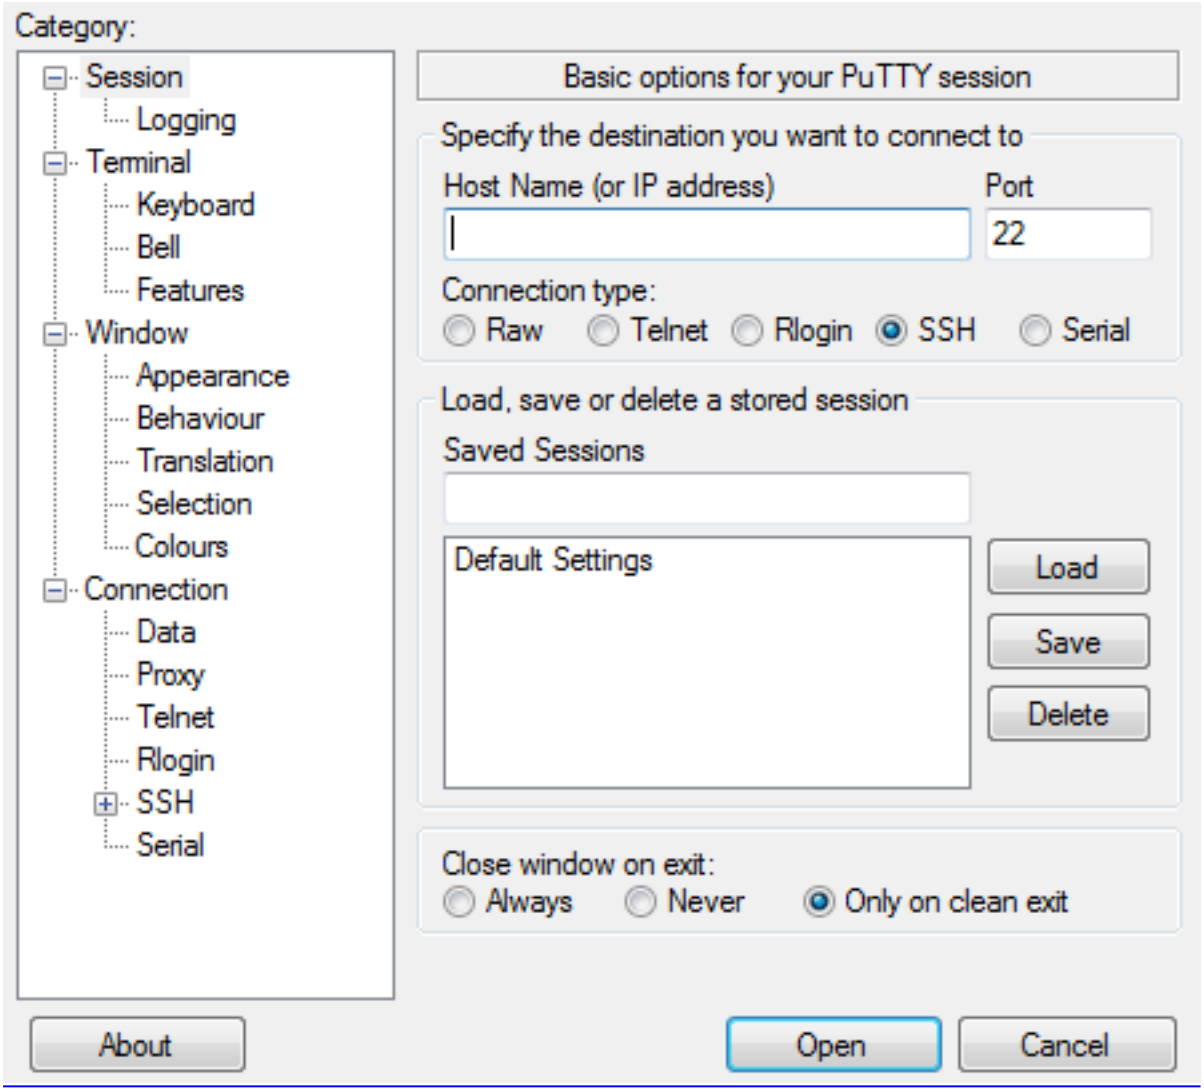


步骤3.在Connection Type字段下，选择Serial单选按钮，如图所示。

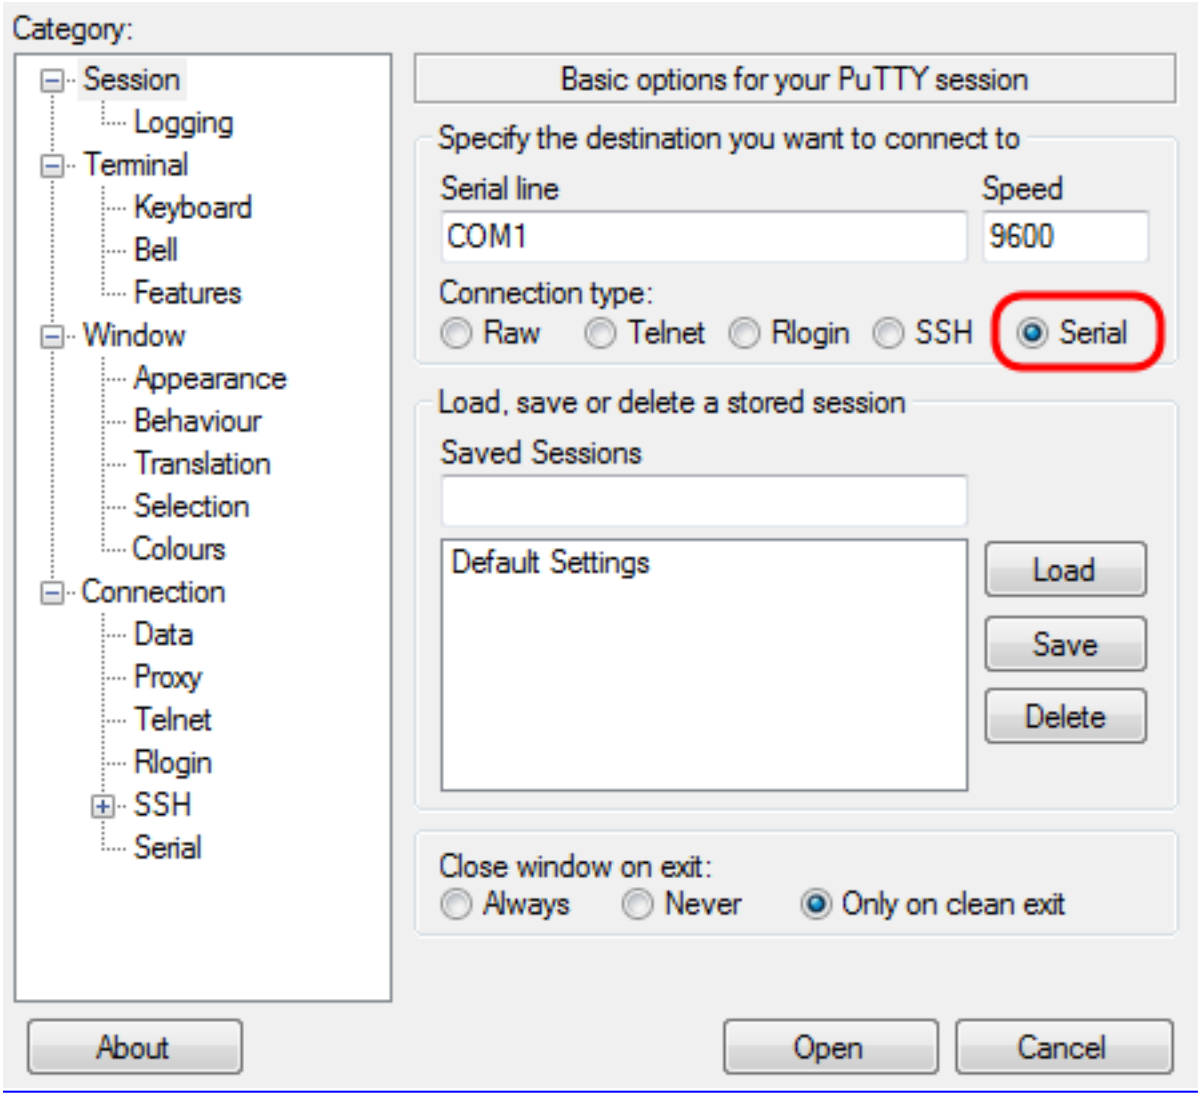


步骤4.在“类别”导航字段中，**选择**“序列”，如图所示。

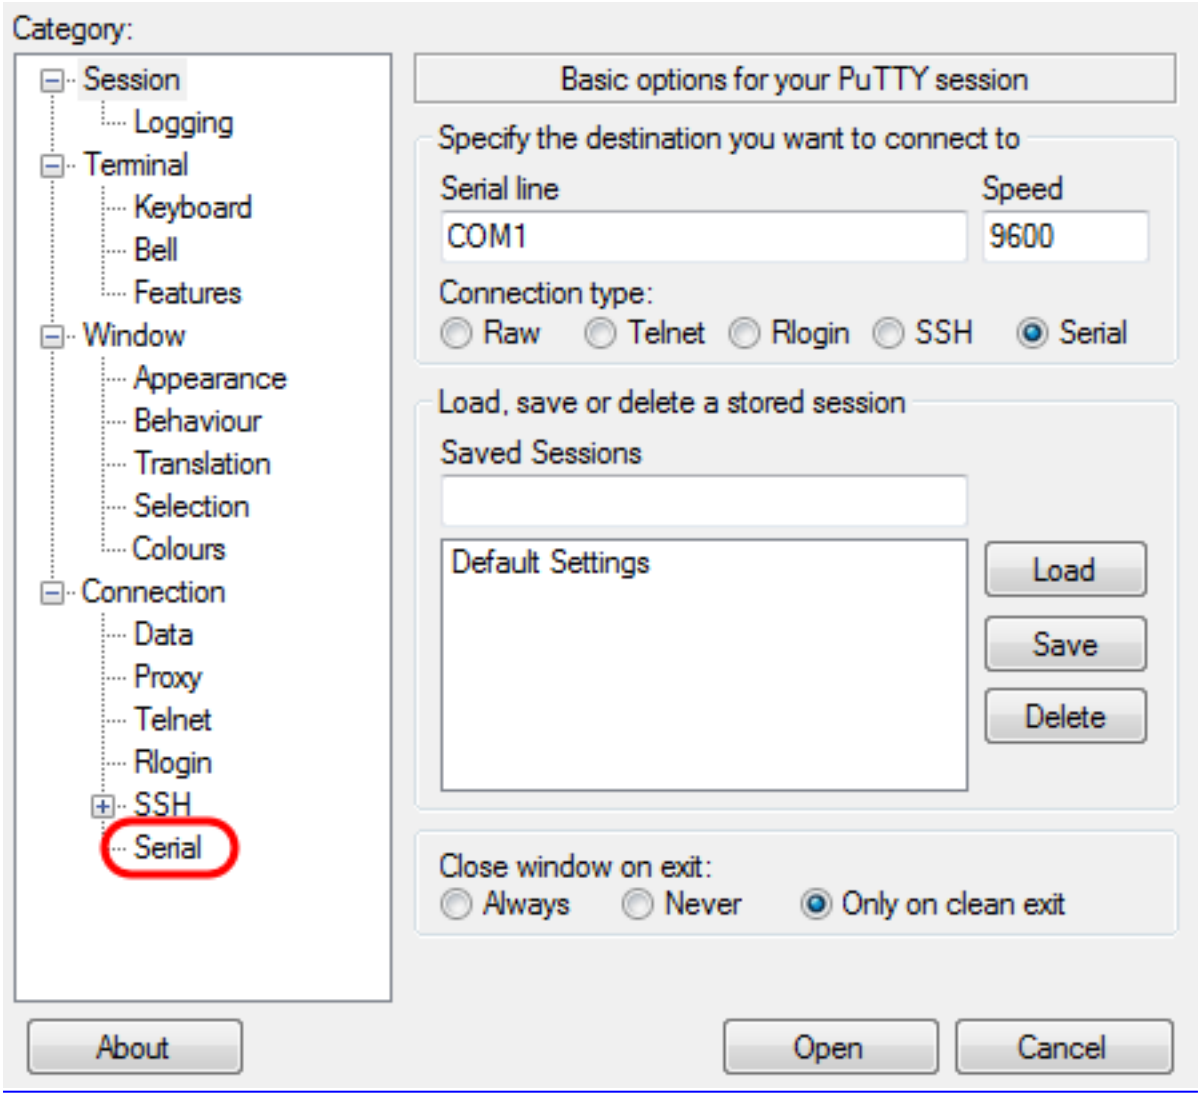


“控制本地串行线路的选项”页打开，如图所示。

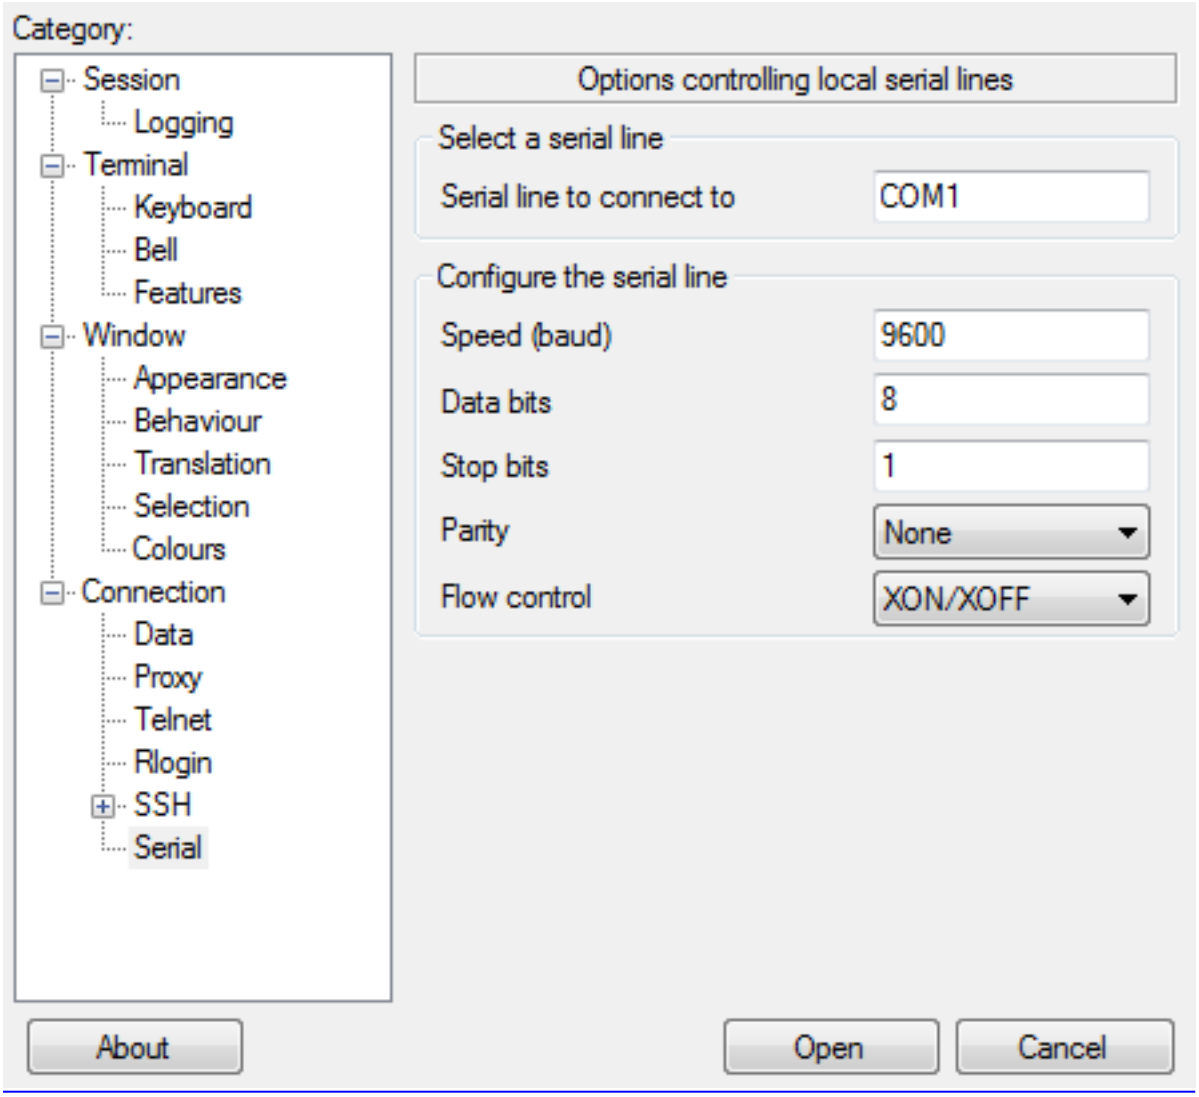


步骤5.在要连接到的串行线路字段中，输入您的设备所连**接的**COM端口（例如，您可以输入默认的COM端口为COM1）。

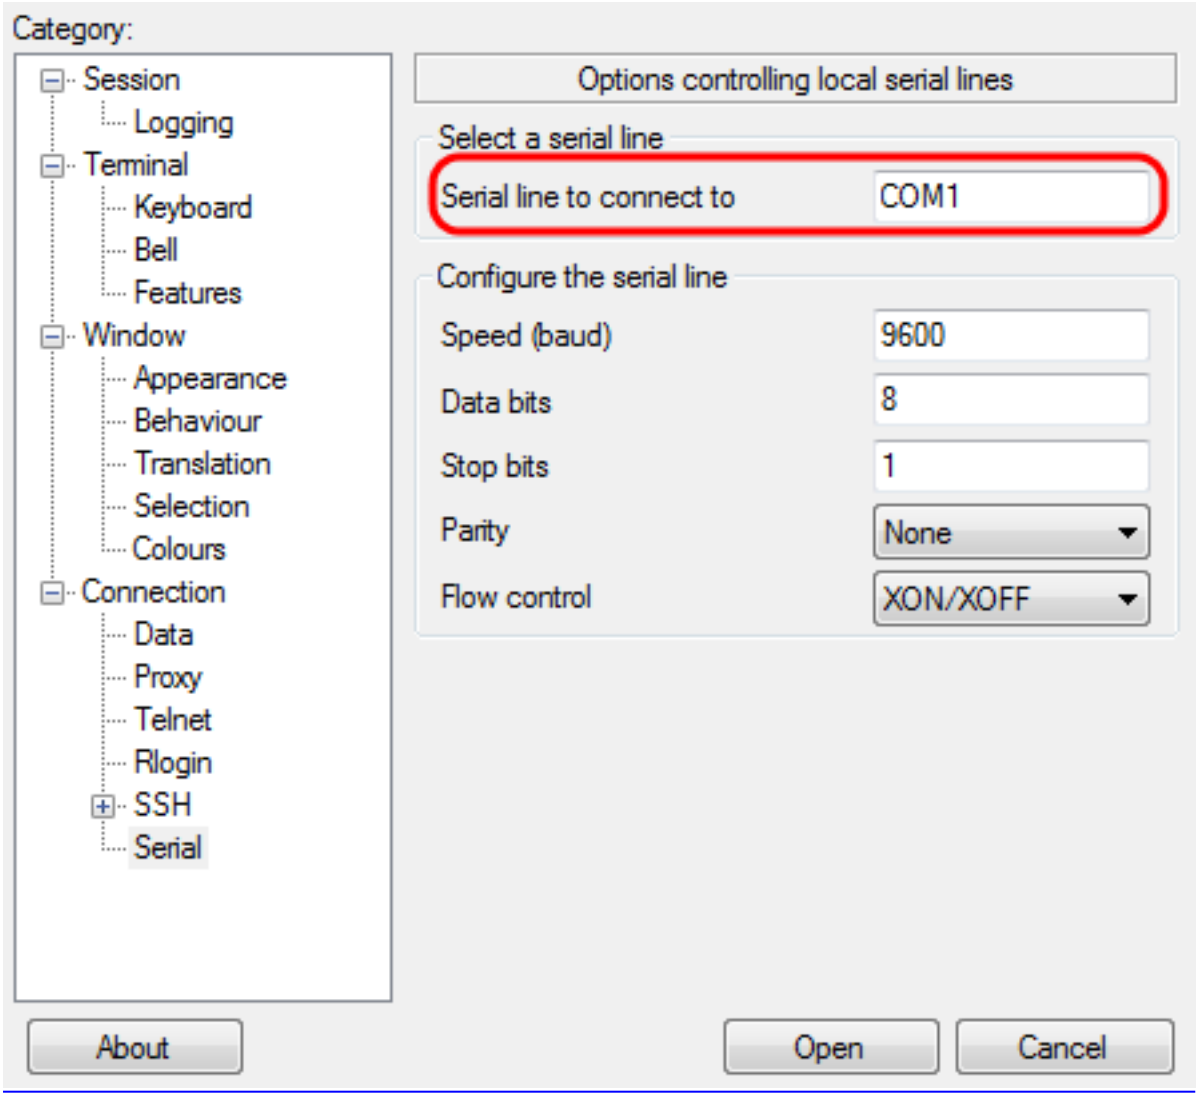


步骤6.在**Speed(baud)字**段中，输入与交换机兼容的数字传输速度，如图所示。对于大多数终端，速度可设置为**115200**。

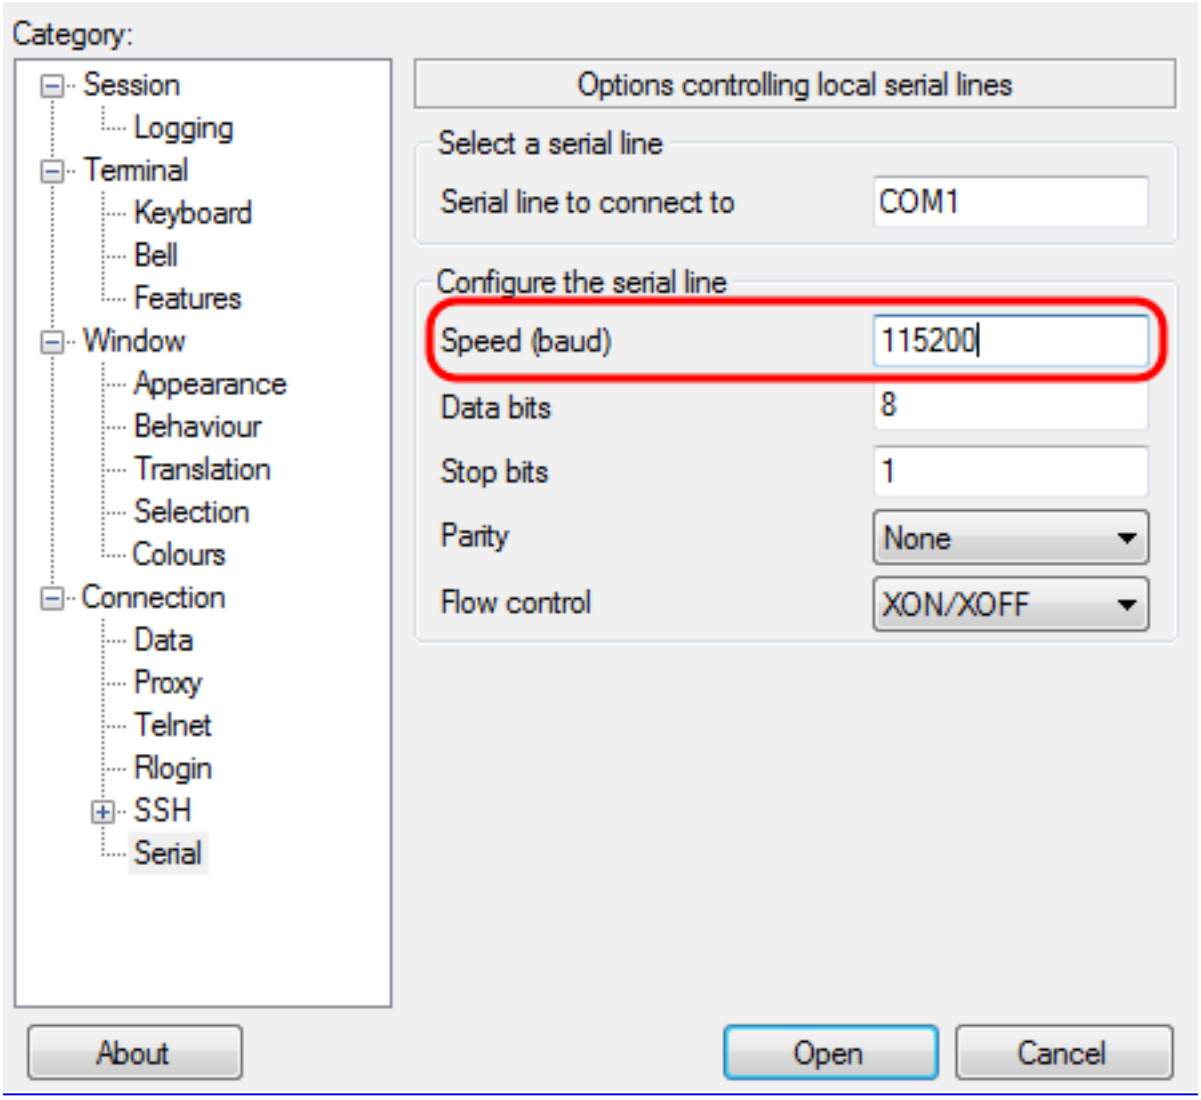


步骤7.在“数**据位**”字段中，输入用于每个字符的数据位数，如图所示。建议的值为**8。**

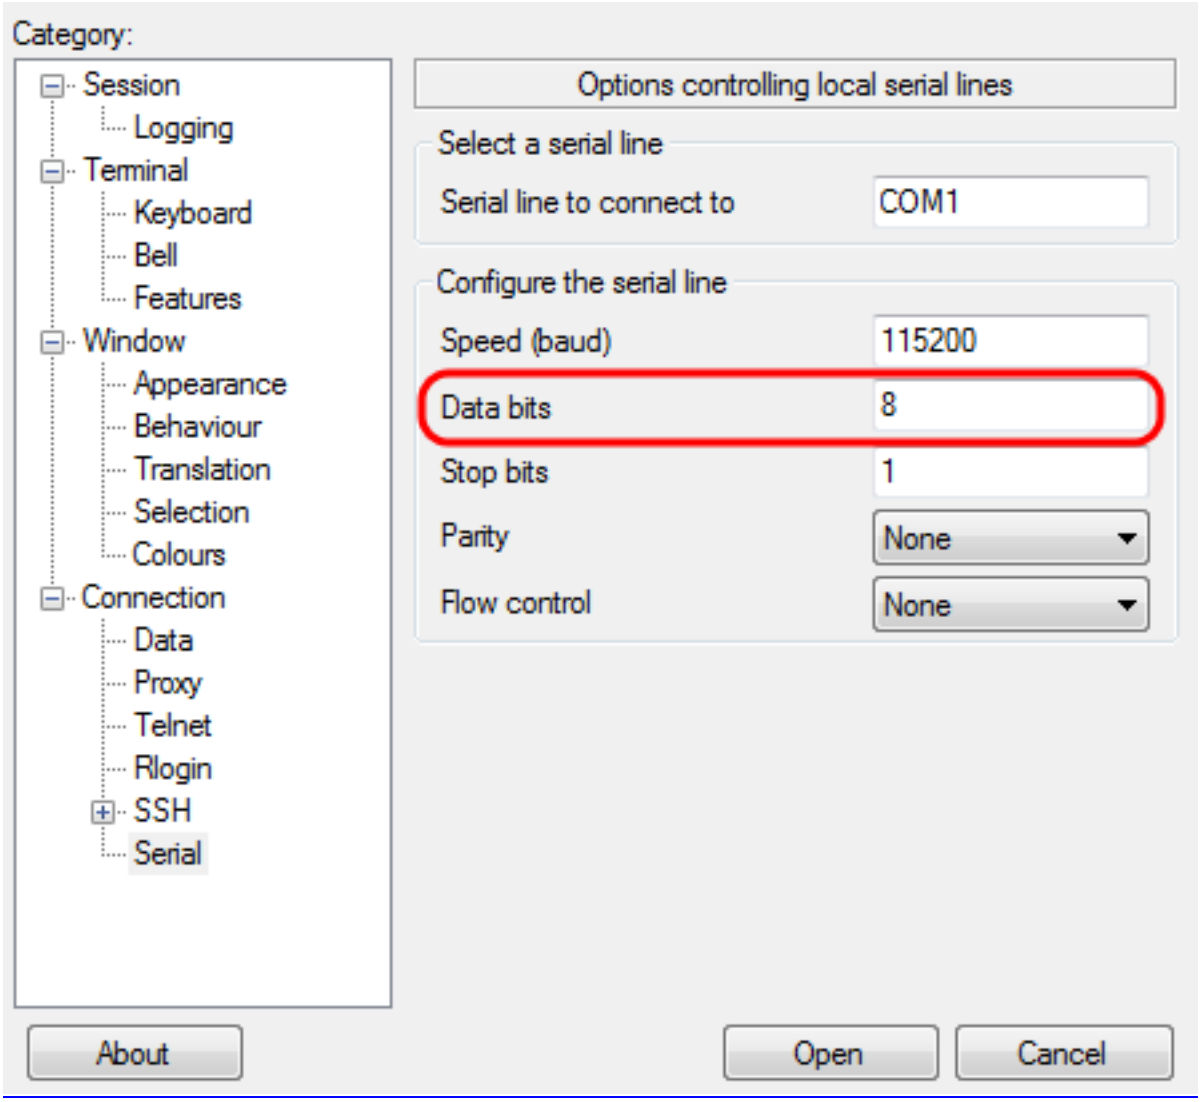


步骤8.在**Stop bits**字段中，输入要在每个字符末尾发送的位数，如图所示。停止位通知计算机已到达字节的结尾。建议的值为**1**。

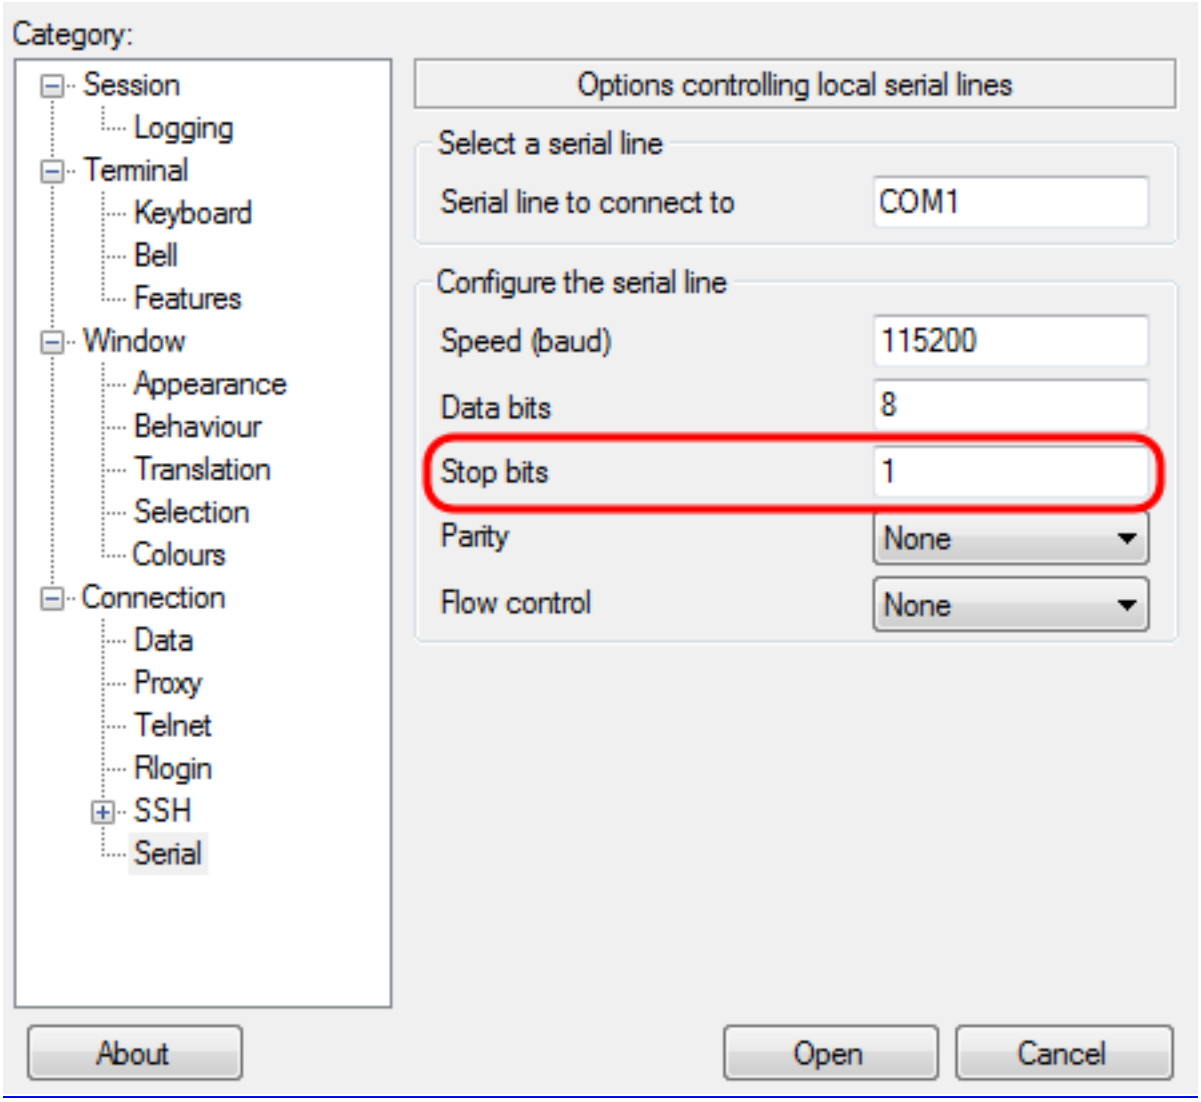


步骤9.在“奇偶校验”下拉菜单中，选择方法以检测传输中的错误，如图所示。为了检测传输中的错误，建议使用**None**。

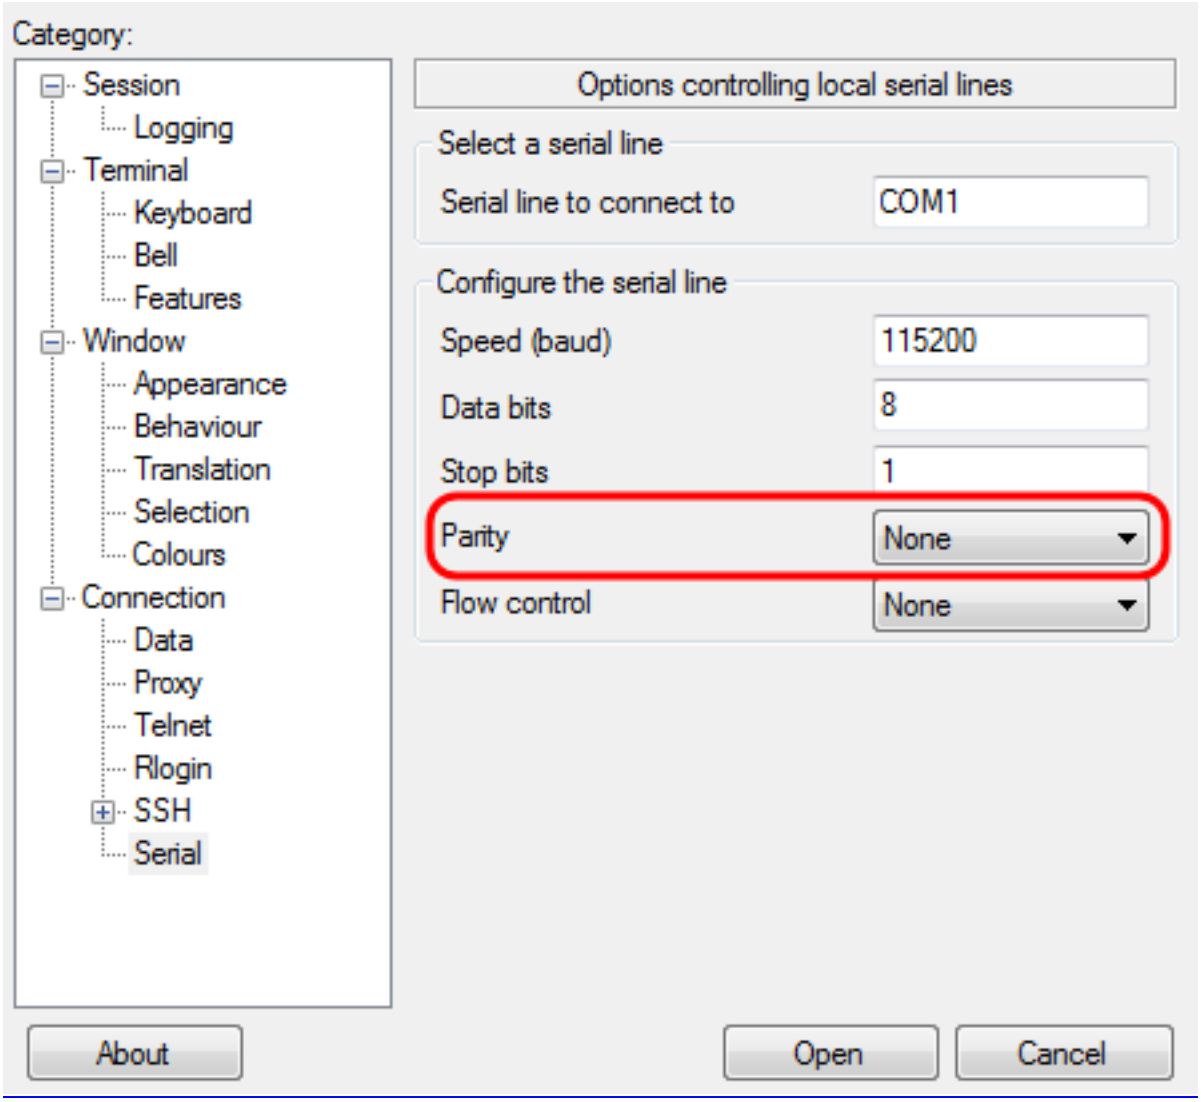


步骤10.在“流控制”下拉菜单中，选择防止数据溢出的方法，如图所示。为防止数据溢出，建议使用**None**。

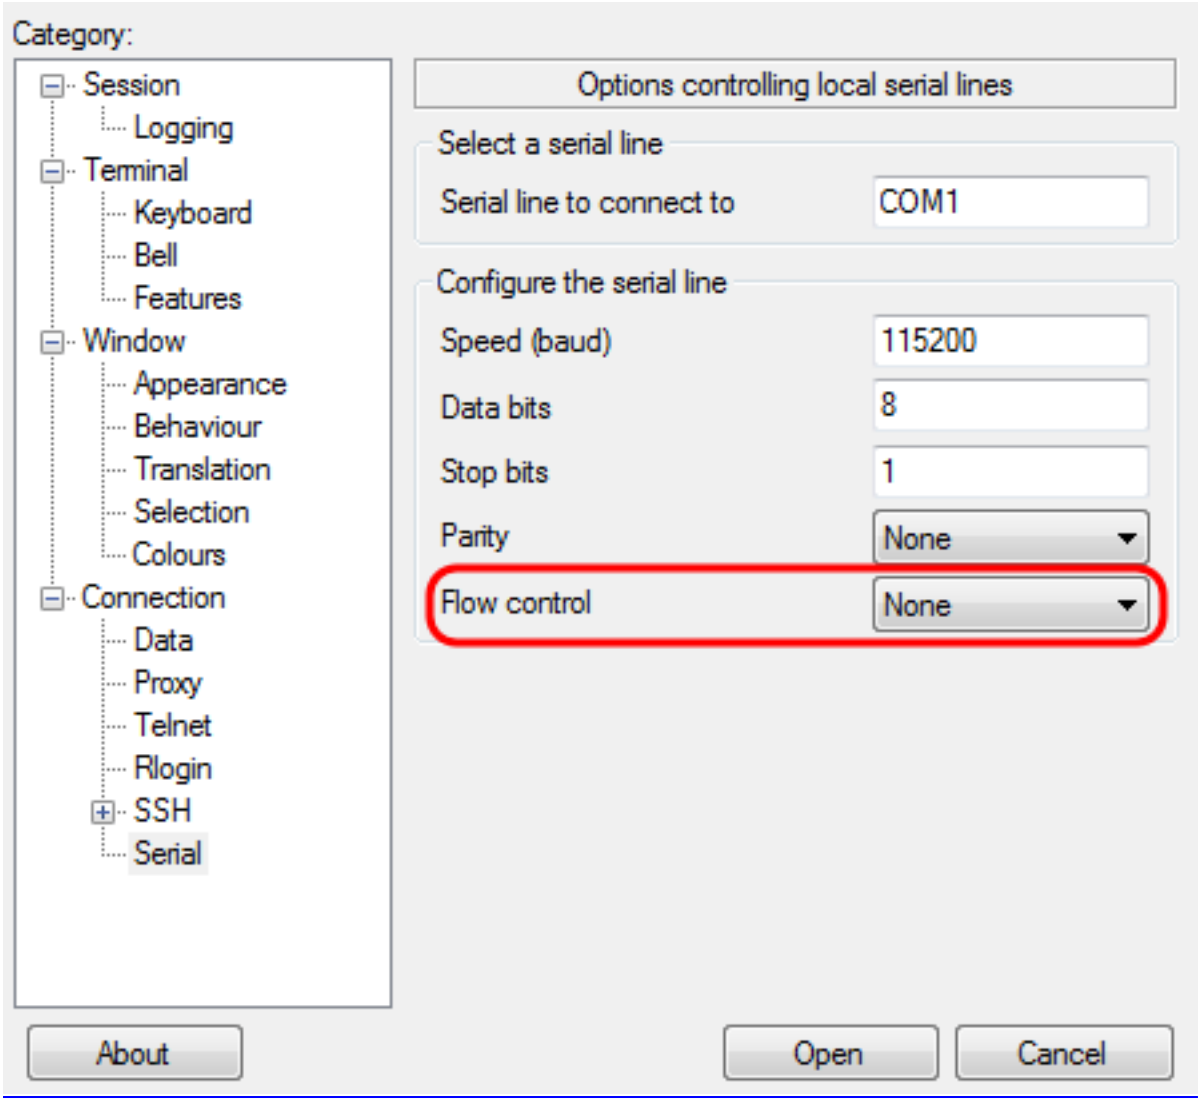


步骤11.（可选）要保存连接设置以供将来使用，请导航至Categorynavigation窗格，然后选**择Session**。如果不想保存连接设置，请跳至步骤14。

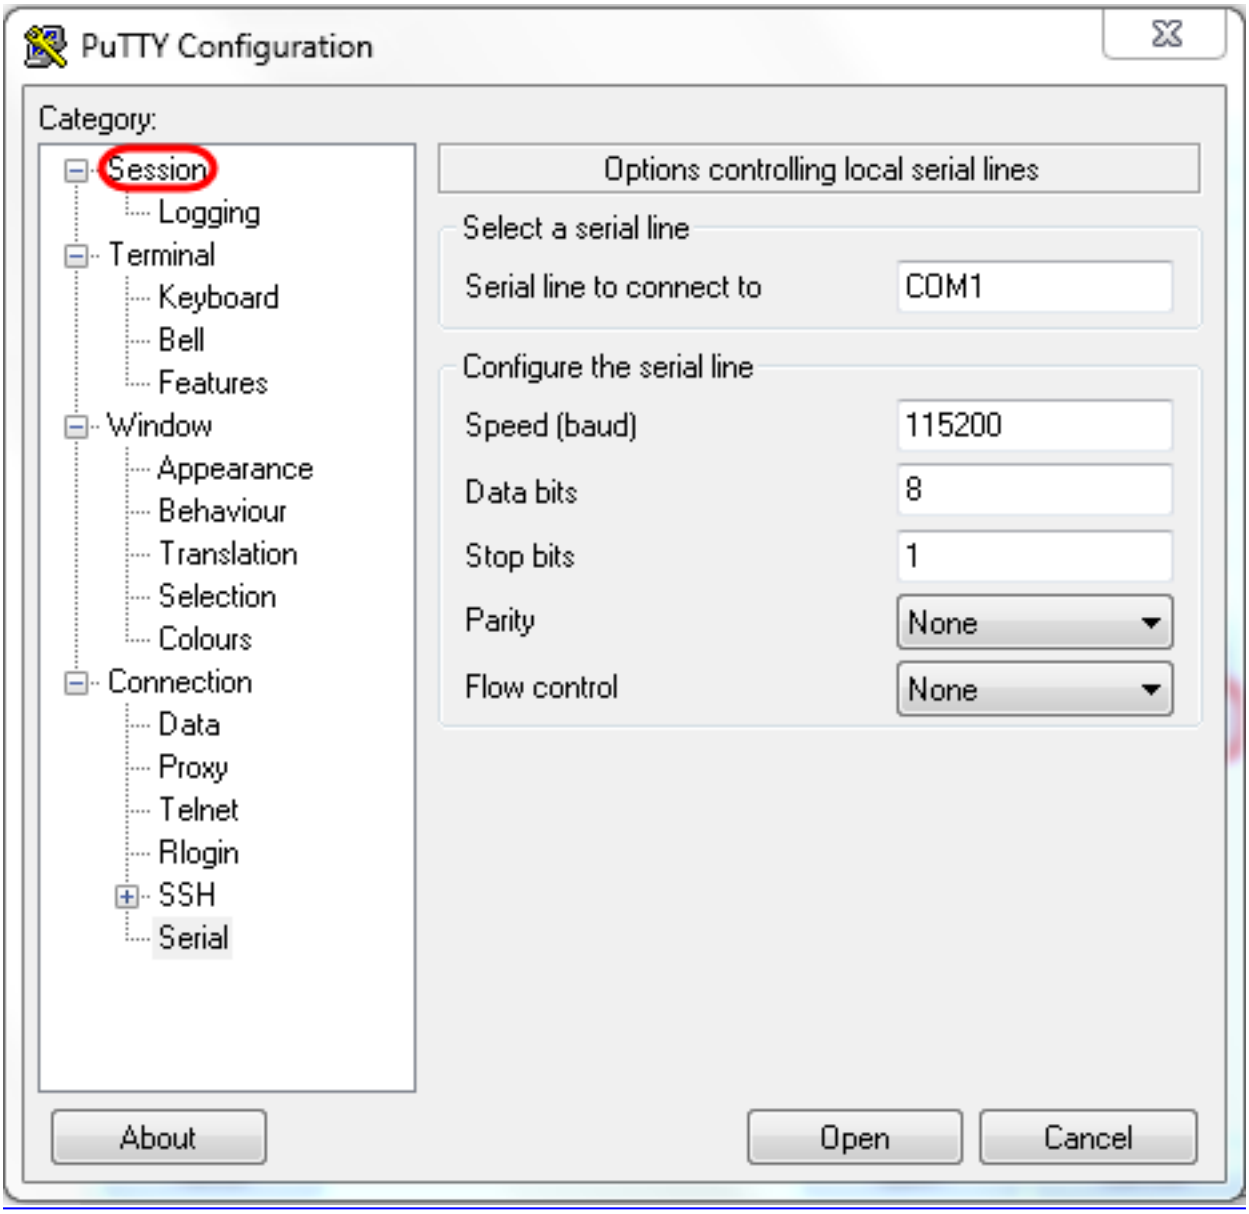


步骤12.在“保**存会话**”字段下，输入要另存为的设置的名称。

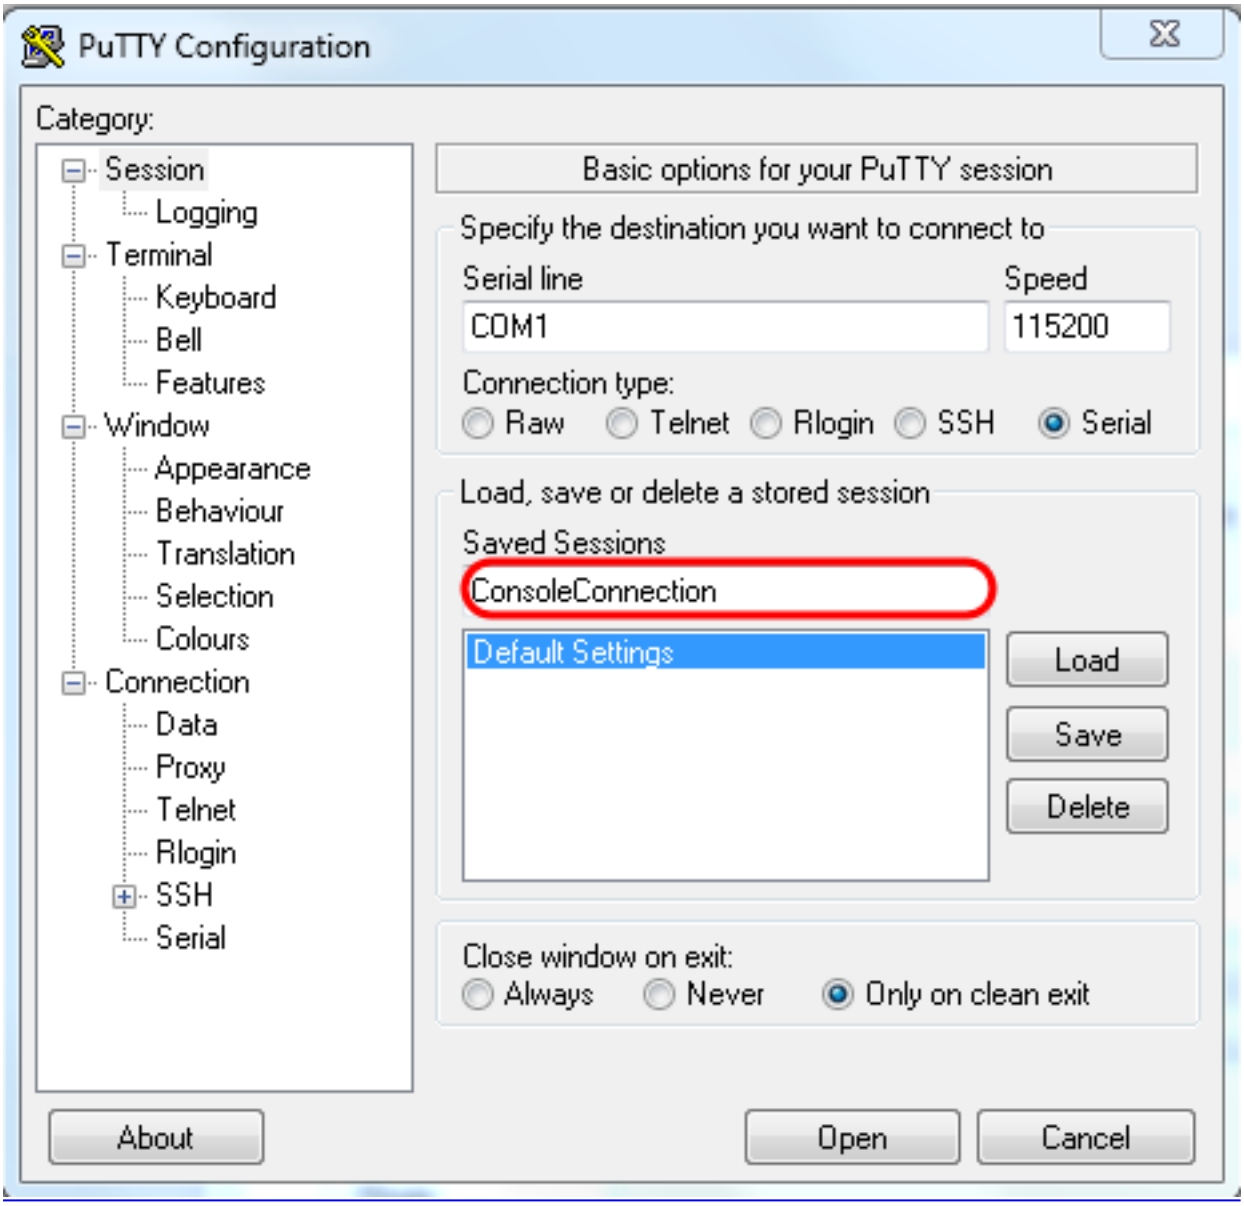

步骤13.选择“保存”，如图所示。

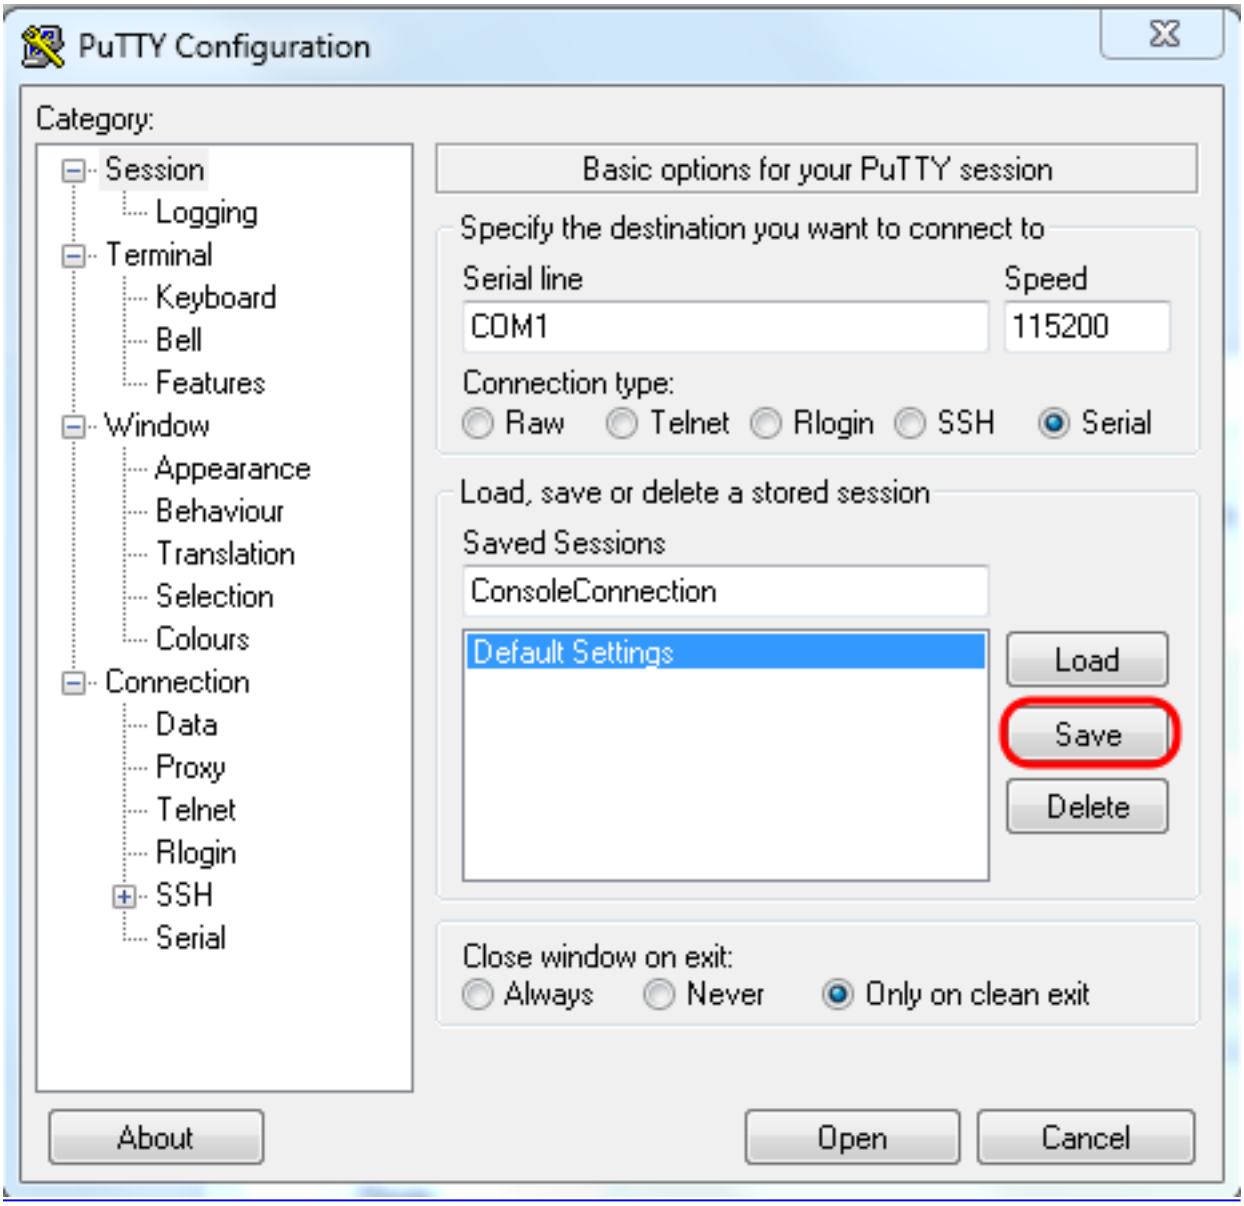
PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Serial line
Speed
COM1
115200
Connection type:
Raw
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
ConsoleConnection
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Open
Cancel

步骤14.选**择“打开”**。

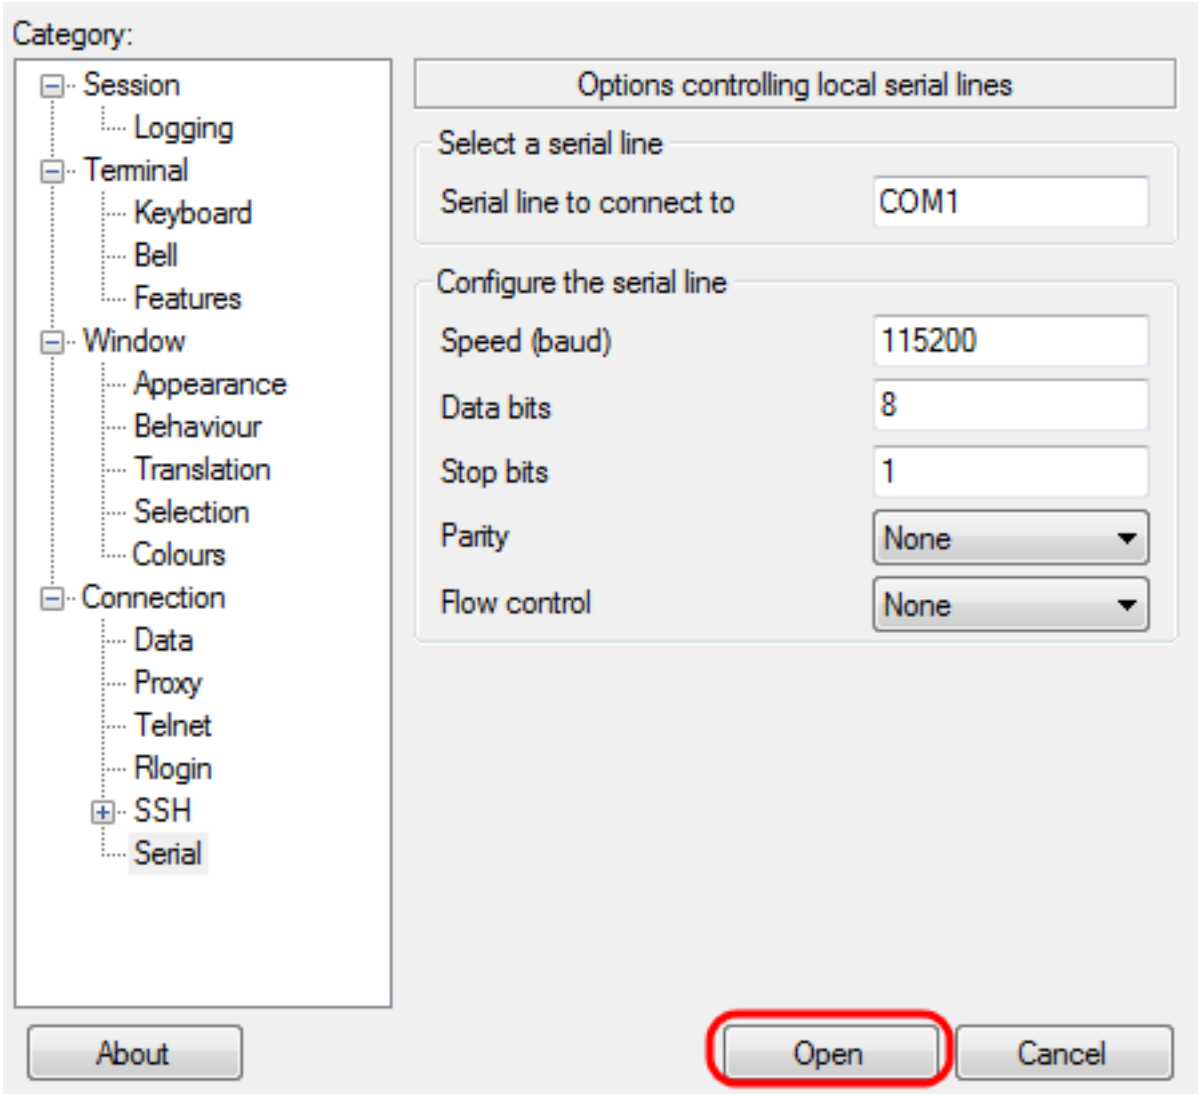

COM1 - PuTTY控制台窗口打开。

步骤15. HitEnteron键盘以激活命令行界面(CLI)。 系统将显示登录提示：



步骤16.输入用户名。默认用户名为admin。



步骤14.输入密码。默认密码为cisco。


User Name:cisco
Password:*****

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。