向FireSIGHT管理中心注册设备

目录

[简介](#)
[配置](#)
[步骤 1：将FireSIGHT管理中心添加到受管设备](#)
[使用FirePOWER设备的Web用户界面](#)
[使用命令行界面(CLI)](#)
[步骤 2：向FireSIGHT管理中心添加设备](#)
[相关条目](#)

简介

当您重新映像或购买新的FireSIGHT管理中心时，需要将其注册到要检查流量的设备。您可以向FirePOWER设备、NGIPS虚拟设备、运行FirePOWER服务的ASA等注册FireSIGHT管理中心。本文介绍如何在FireSIGHT管理中心注册设备。

配置

步骤 1：将FireSIGHT管理中心添加到受管设备

使用FirePOWER设备的Web用户界面

> **注意**：NGIPS虚拟设备或ASA上运行的FirePOWER服务上没有可用的Web界面。FireSIGHT管理中心和FirePOWER设备上均提供Web用户界面。如果您有虚拟设备或具备FirePOWER服务的ASA，请按照说明从CLI添加管理器。

1.导航至“系统**”>“本地”>“注册**”。

2.单击屏幕**右上**角的“添加管理器”按钮。

3.在**Management Host**字段中，输入要管理设备的管理中心的IP地址或主机名。输入要用于注**册此设**备的唯一字母数字注册密钥。

4.填写信息后，单击“保**存”**。

使用命令行界面(CLI)

1.连接到要向FireSIGHT管理中心注册的设备的CLI。

> **提示：**在ASA 5512-X至ASA 5555-X上，您可以使用session sfr console命令从ASA CLI打开到模块的控制台会话。在多情景模式下，从系统执行空间进行会话。

2.使用用户名admin或具有CLI配置（管理员）访问级别的其他用户名登录。

3.在提示符后，使用configure manager add命令将设备注册到FireSIGHT管理中心。

> **注意：**要将设备注册到FireSIGHT管理中心，始终需要使用唯一的字母数字注册密钥。这是您指定的简单密钥，与许可证密钥不同。

该命令具有以下语法：

```
> configure manager add >
reg_key
```

在上述语法中，

- *<hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE>指定FireSIGHT管理中心的完全限定主机名或IP地址。如果FireSIGHT管理中心无法直接寻址，请使用DONTRESOLVE。*
- *reg_key是将设备注册到FireSIGHT管理中心所需的唯一字母数字注册密钥。*
- *nat_id是FireSIGHT管理中心与设备之间的注册过程中使用的可选字母数字字符串。如果主机名设置为DONTRESOLVE，则需要该名。*

在大多数情况下，您必须提供FireSIGHT管理中心的主机名或IP地址以及注册密钥，例如：

```
> configure manager add DC_IP_Address my_reg_key
```

但是，如果设备和FireSIGHT管理中心由NAT设备分隔，请输入唯一的NAT ID和注册密钥，并指定DONTRESOLVE而不是主机名，例如：

```
configure manager add DONTRESOLVE my_reg_key my_nat_id
```


*在以下示例中，FireSIGHT管理中心和受管设备之间没有NAT边界，**123456**用作注册密钥。*

```
> configure manager add 192.0.2.2 123456
Manager successfully configured.
```


***步骤 2：向FireSIGHT管理中心添加设备**1.登录管理中心的Web用户界面。单击页面顶部的“设备”选项卡。*



2.单击Add(位于右上角)。系统将显示下拉列表。单击“Add Device（添加设备）”。屏幕中间弹出一个窗口，请求设备信息。

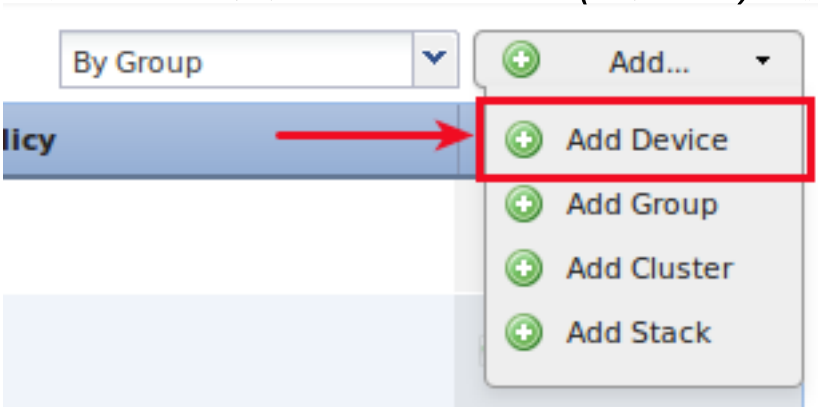

3.在Host字段中，输入设备的IP地址。4.在"注册密钥"字段中，输入您之前指定的一次性注册密钥。5.将其余选项设置为您的首选项。如果使用NAT ID，请单击Advanced将其展开，然后在Unique NAT ID字段中输入相同的NAT ID。

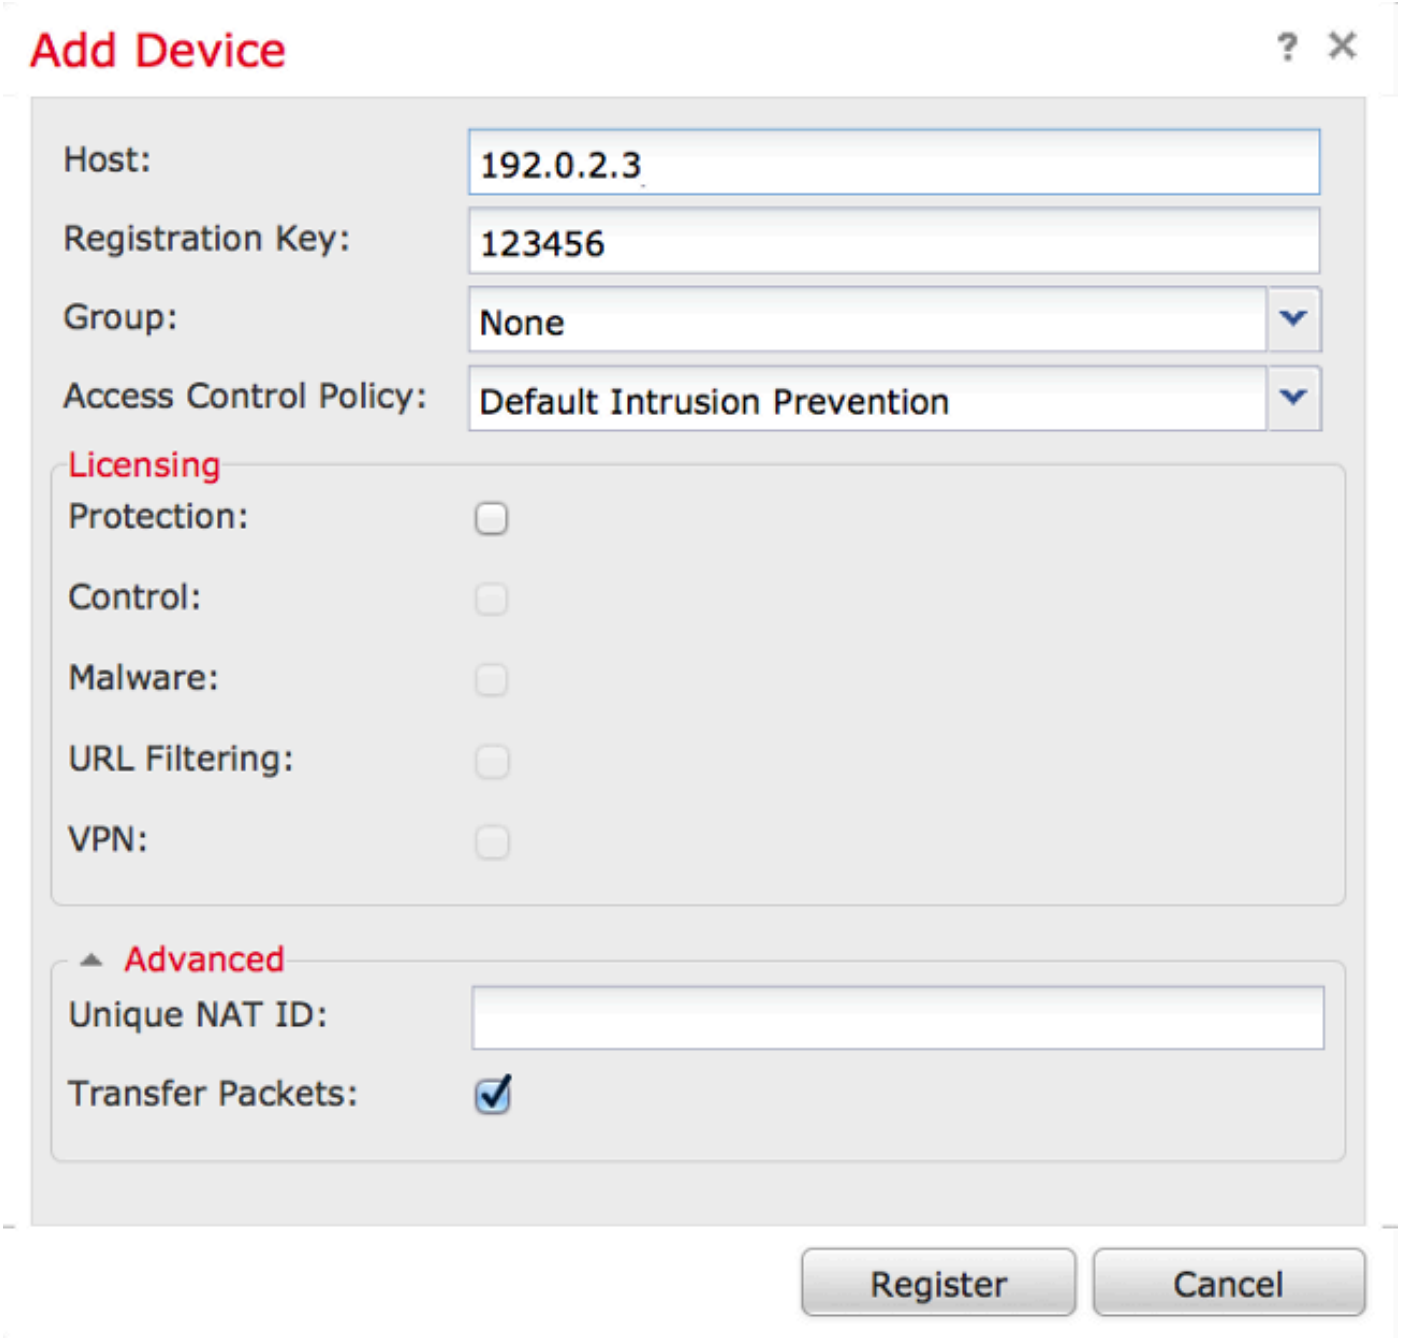

6.单击"注册"。现在，您应该能够从FireSIGHT管理中心管理您的设备。

相关条目

- *FireSIGHT系统的初始配置步骤*

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。