查看RV系列路由器上的路由表

目标

路由表包含有关其周围网络的拓扑的信息。查看路由表可显示使用IPv4的设备的目标局域网(LAN)Internet协议(IP)地址、子网掩码、网关和接口，以及目标、下一跳。如果您的路由器支持IPv6，则会显示通过IPv6连接的设备的接口。这样，管理员可以在设置静态路由时验证路由器的有效性。

本文旨在展示如何查看RV系列路由器上的路由表。

适用设备

- RV系列

软件版本


- 1.0.1.3 — RV130、RV130W
- 1.0.0.17 — RV132W
- 1.0.0.21 — RV134W
- 1.0.5.4 — RV180、RV180W

查看路由表

步骤1.登录到基于Web的实用程序并选择**网络>路由表**。




如果使用RV180或RV180W，请选择**Networking > Routing > RoutingTable**。

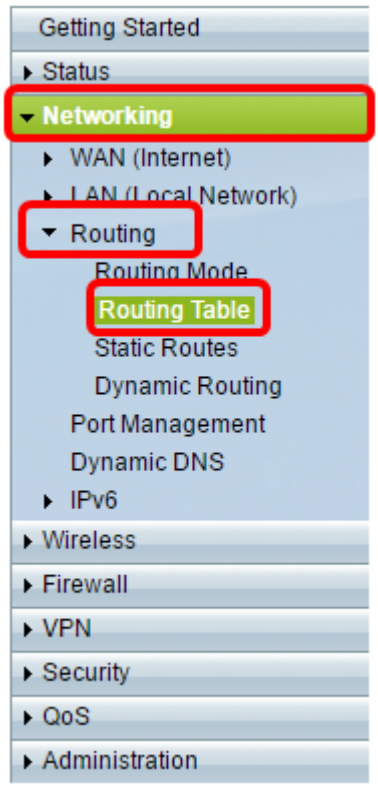


步骤2.选择要查看的IP路由表，然后单击相应的按钮以显示路由表。


注意：在本示例中，同时使用IPv4和IPv6路由表。

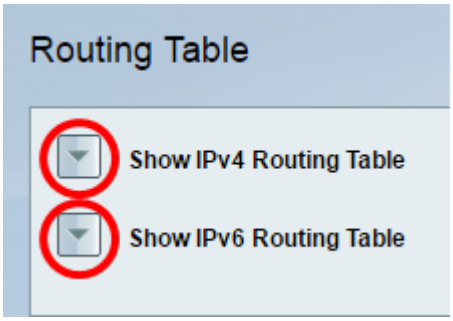


如果使用RV180或RV180W，请单击**Display**。

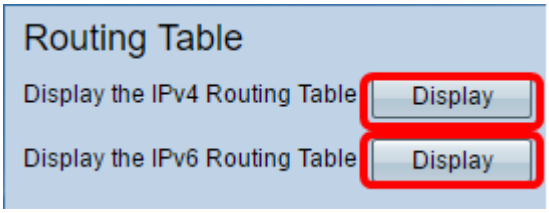

步骤3.显示所选IP版本的路由表。检查所需的路由。

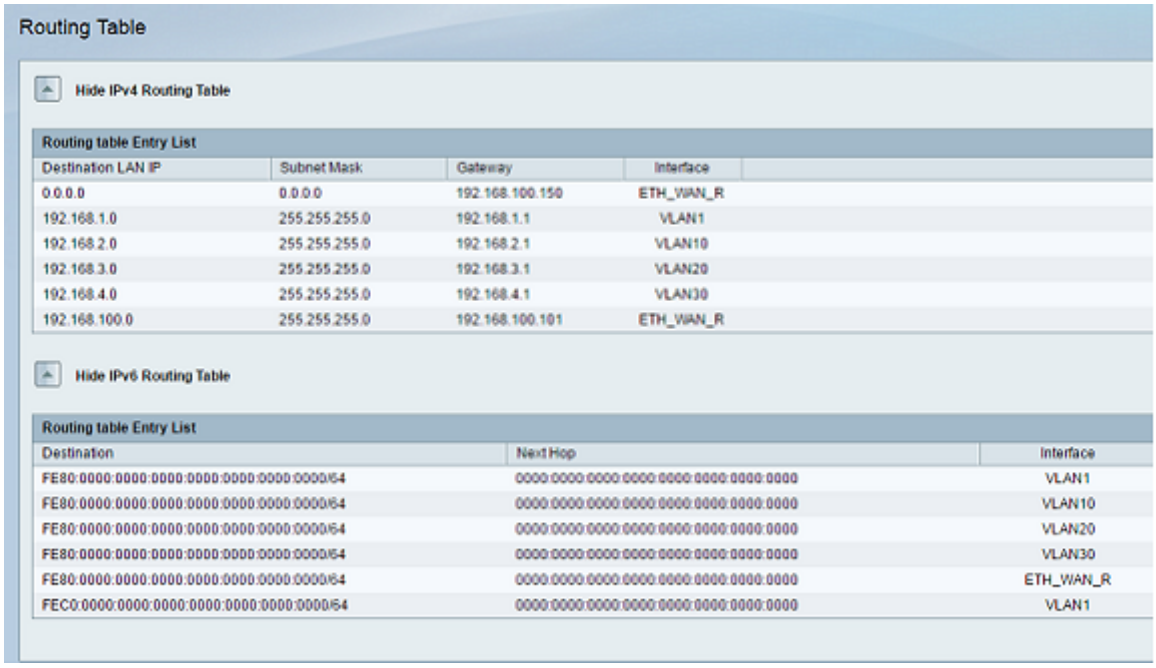

如果您使用的是RV180或RV180W，则会以这种方式显示。

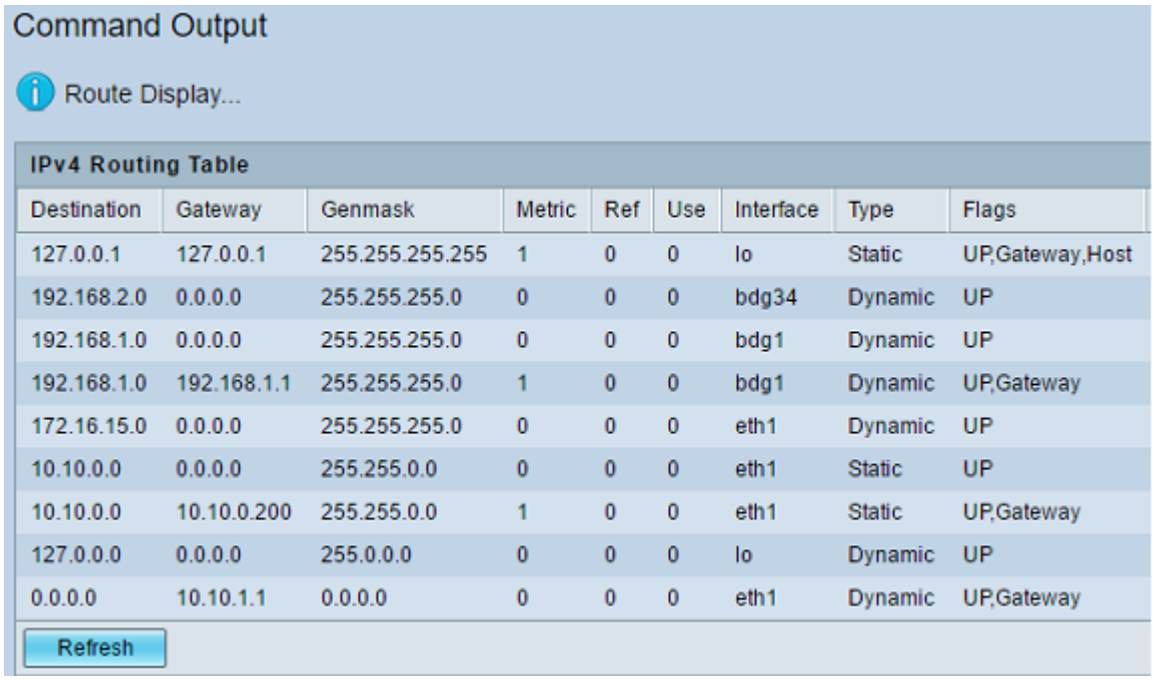

现在，您应该已经成功查看了RV系列路由器的路由表。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。