查看RV系列路由器上的已连接设备

目标

RV系列路由器的已连接设备部分显示连接到RV系列路由器的设备的主机名、Internet协议(IP)地址、介质访问控制(MAC)地址和状态。它按虚拟局域网(VLAN)显示，因此可以更轻松地确定哪些设备连接到路由器上的哪个端口。Connected Devices（已连接设备）部分通常由管理员用来检查主机和路由器之间的连通性等，并可用于查看网络上是否有未经授权的设备。

本文旨在展示如何查看RV系列路由器上的已连接设备。


适用设备 |固件版本

- RV110W | 1.2.1.7(下载最新版本)
- RV130或RV130W | 1.0.3.16(下载最新版本)
- RV132W | 1.0.0.21(下载最新版本)
- RV134W |(下载最新版本)

查看连接的设备


步骤1.访问基于Web的实用程序并选择**Status and Statistics > Connected Devices**。

注意：本文中的图像取自RV132W路由器。选项和术语可能因设备型号而异。

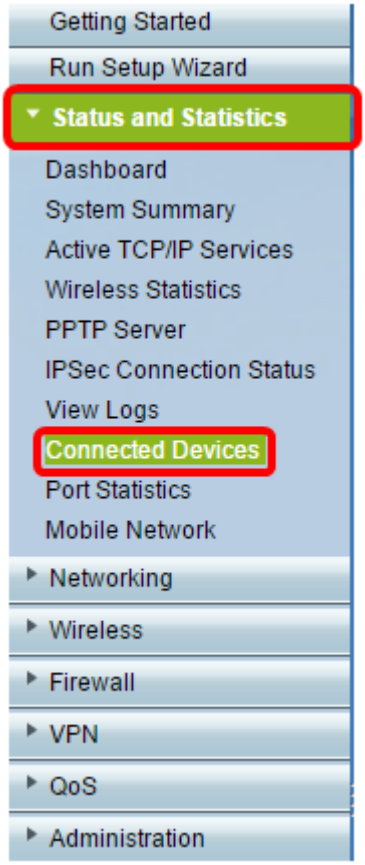

注意：如果使用RV110W、RV130或RV130W，请转到Status > Connected Devices。


步骤2.从“过滤器：接口类型匹配下拉列表。

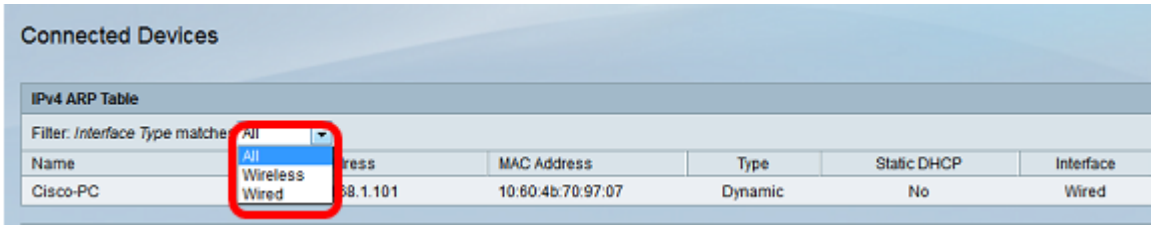

选项有：

- All — 显示以有线和无线方式连接到路由器的设备的主机名、IP地址、MAC地址和类型。
- 无线 — 显示无线连接到路由器的设备的主机名、IP地址、MAC地址和类型。
- 有线 — 显示连接到路由器以太网接口的设备的主机名、IP地址、MAC地址和类型。
- WDS — 此功能在RV110W路由器上可用。显示连接到无线分布系统(WDS)的设备。

注意：在本例中，选择Wired。

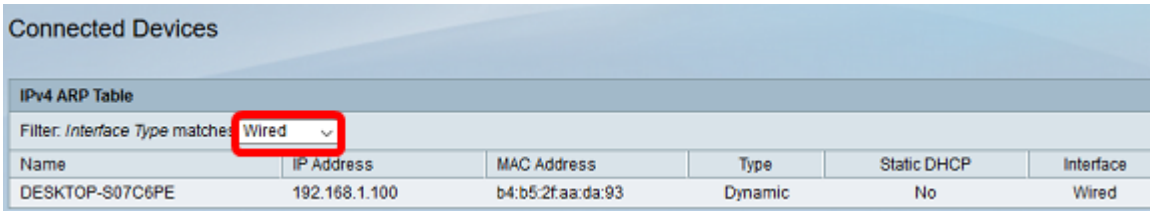

另一种选择是

您现在应该已经查看了RV系列路由器的连接设备。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。