RV110W上的VPN客户端设置

目标

虚拟专用网络(VPN)是在不同远程位置之间建立的网络，例如小型办公室与总部通信时。VPN客户端是与VPN连接的方式。本文介绍如何在RV110W上配置VPN客户端设置。

适用设备

- RV110W

步骤

PPTP配置


点对点隧道协议(PPTP)是通过VPN保护远程位置之间连接的网络过程。此过程说明如何配置PPTP设置。

步骤1.使用基于Web的配置实用程序选择**VPN > VPN Clients**。“VPN客*户端”*页面打开。


在PPTP服务器右侧，选中**Enable**复选框以允许对PPTP服务器进行更改。

在PPTP Server的IP地址字段中，输入PPTP服务器的IP地址。

在PPTP客户端的IP地址字段中，输入PPTP服务器将连接到的IP地址范围。

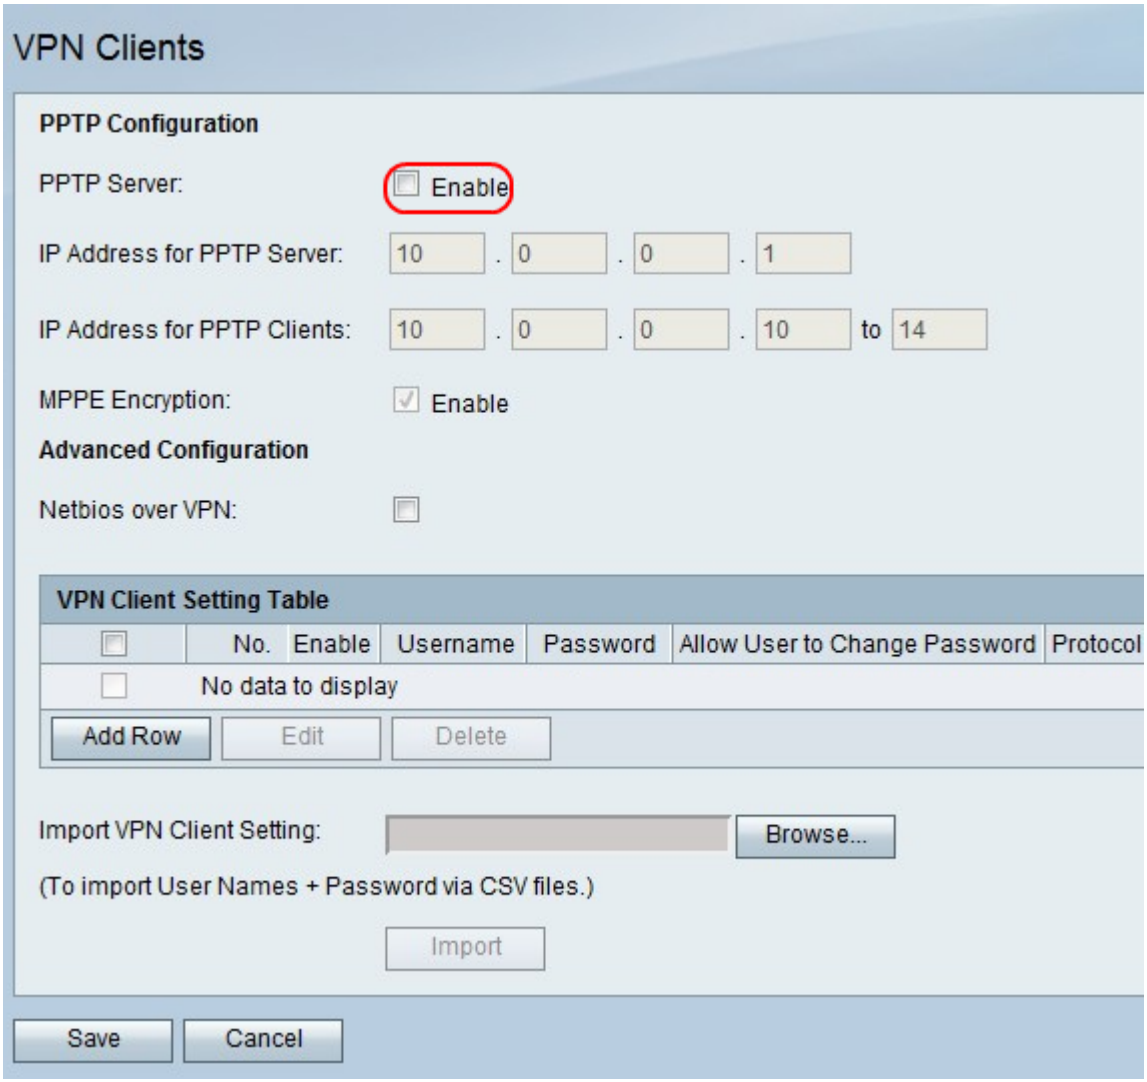


步骤2.在MPPE Encryption的右侧，选中Microsoft点对点加密(MPPE)加密的**Enable**复选框，该加密在PPTP VPN客户端连接到RV110W时使用。

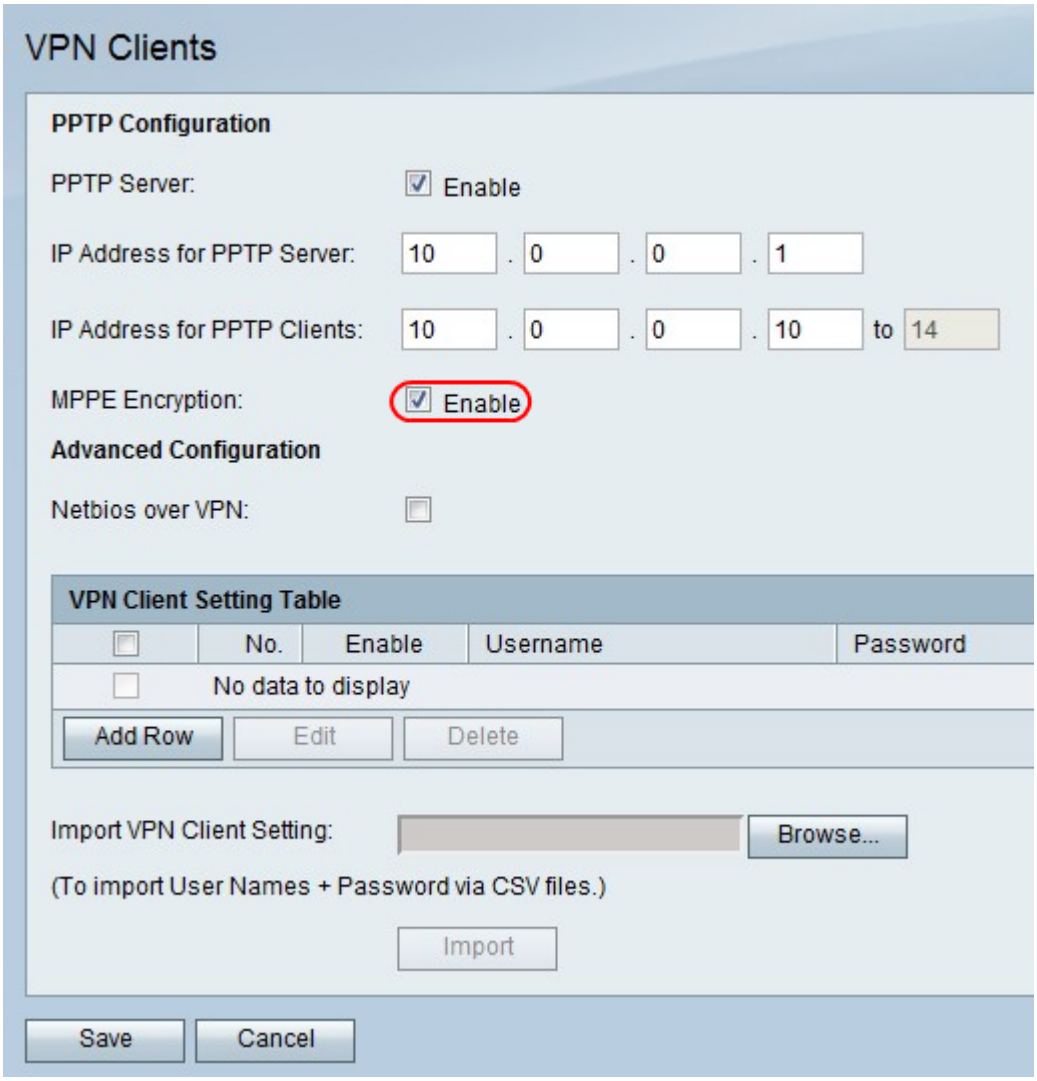

步骤3.在VPN上的Netbios右侧，勾选复选框以允许通过VPN隧道进行NetBIOS通信。

单击**保存**以保存更改，或**单击**取消放弃更改。

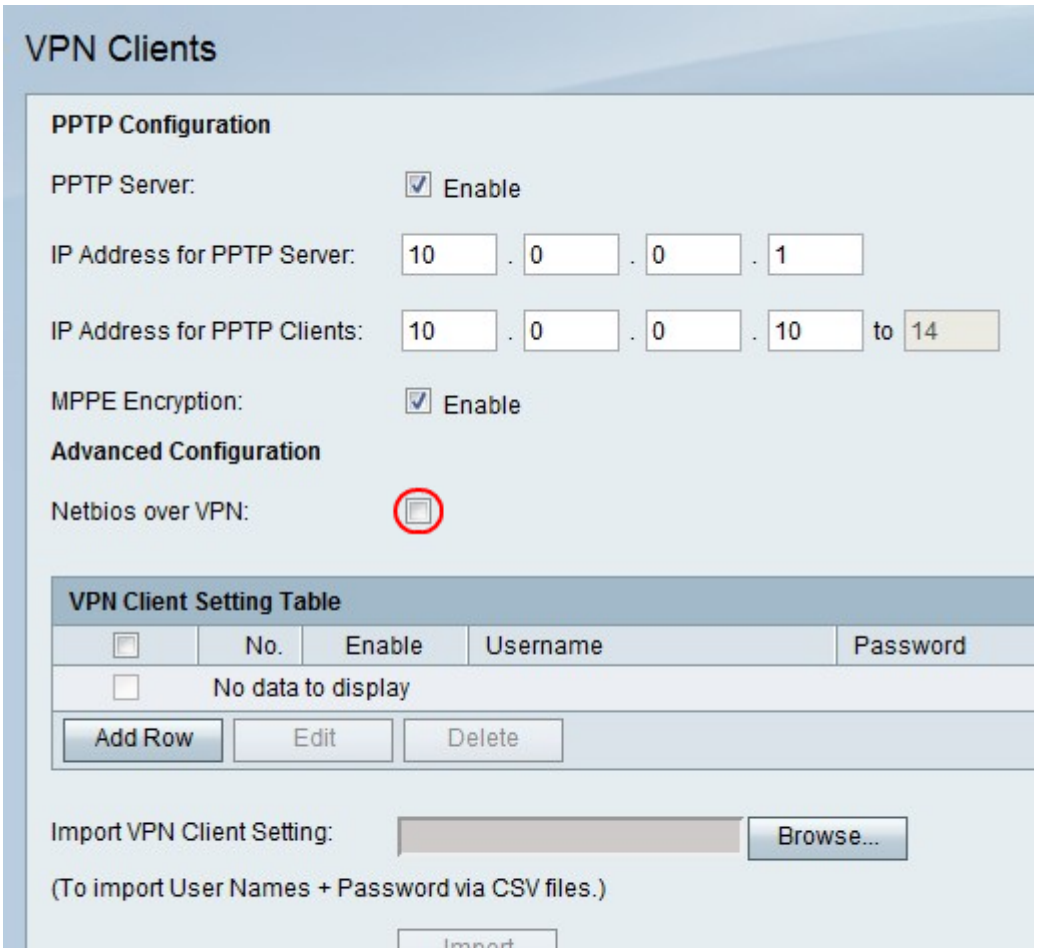

添加或编辑VPN客户端

此功能为VPN客户端设置用户并对设置进行更改。

步骤1.单击**Add Row** 以添加新的VPN客户端，或者要编辑现有VPN客户端，请选中VPN Client复选框并单击**Edit**。

步骤2.选中**Enable**复选框以启用VPN客户端。

步骤3.在Username字段中，输入使用VPN客户端的用户的用户名。


步骤4.在Password字段中，输入用户的密码。

步骤5.选中**Allow User to Change Password**复选框以允许用户更改密码。

步骤6.从Protocol下拉菜单中选择协议。

- PPTP — 此选项使用传输控制协议(TCP)和通用路由封装(GRE)。
- QuickVPN — 此选项使用超文本传输协议(HTTP)和Internet协议安全(IPsec)。

步骤7.单击“保**存**”保存更改，或单击“**取**消”放弃更改。

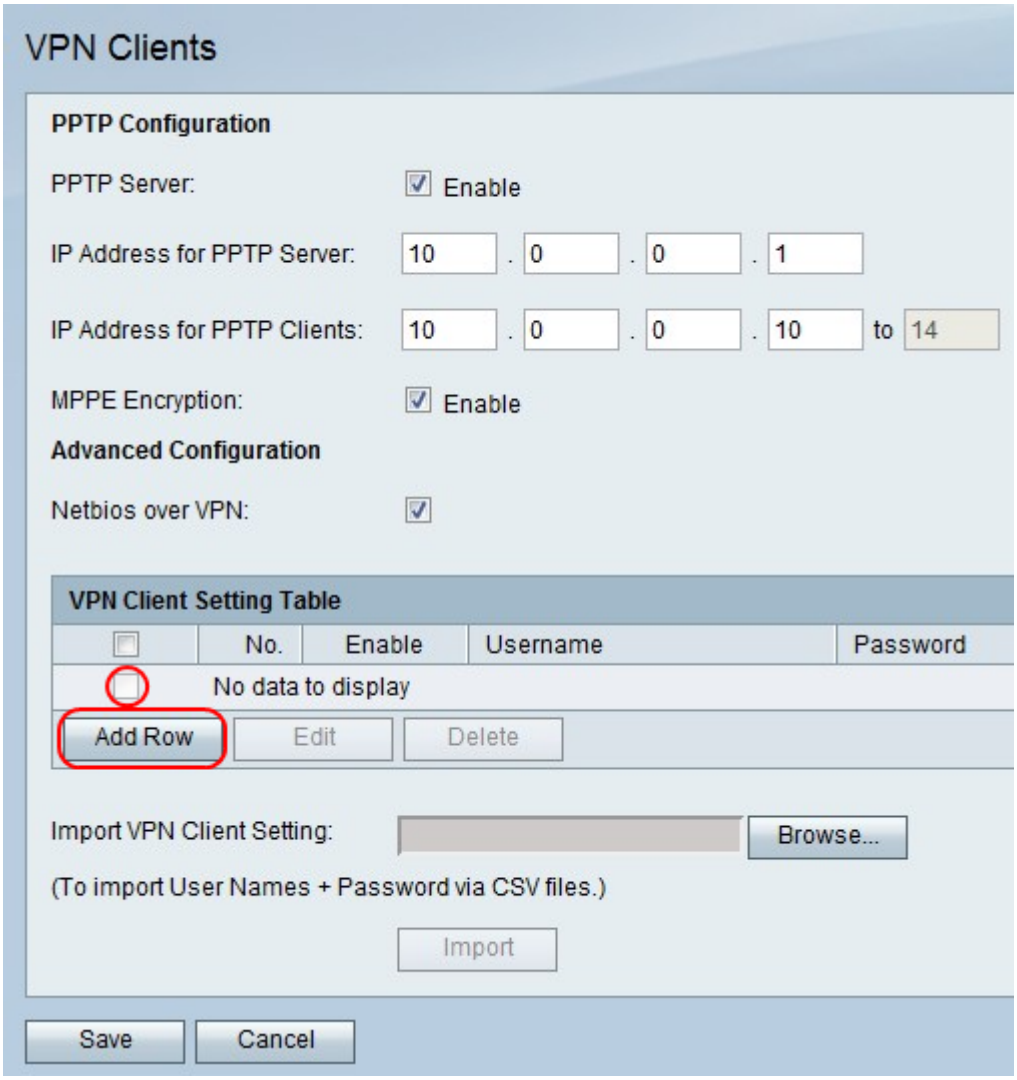

删除VPN客户端

此功能允许用户删除已存在的VPN客户端。

步骤1.勾选VPN客户端复选框。

步骤2.单击“删**除**”。

步骤3.单击“保**存**”保存更改，或单击“**取**消”放弃更改。

导入VPN客户端设置

用户可以使用CSV文件导入VPN客户端设置。此功能可节省时间，因为用户无需手动输入设置。

步骤1.在Import VPN Client Settings（导入VPN客户端设置）右侧，单击**Browse**。

步骤2.找到文件。

步骤3.单击“**导入**”加载文件。

步骤4.单击“保**存**”保存更改，或单击“**取**消”放弃更改。

注意：设备最多支持5个VPN客户端。

有关详细信息，请点击以下链接：

- RV110W VPN防火墙上的基本虚拟专用网络(VPN)配置
- 在RV110W上配置WPS设置
- Cisco RV110W Wireless-N VPN防火墙产品页
- IPsec VPN客户端设置（视频）
- SSL VPN客户端配置（视频）
- 路由器站点到站点IPsec VPN配置