在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上执行Ping测试

目标

Ping测试是一种网络实用程序，用于确定计算机能否与网络中的设备通信。ping测试提供的信息有助于网络管理员确定连接状态。确定纠正或增强连接所需的操作也很有用。本文解释如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上执行ping测试。

适用设备


- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082


软件版本

•v4.2.1.02

Ping 测试

第 1 步： 登录路由器配置实用程序，然后依次选择系统管理 > 诊断。诊断页面随即打开：

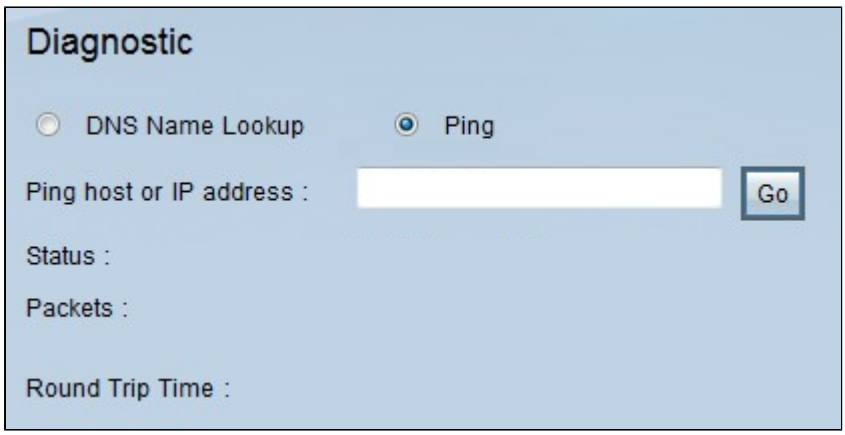


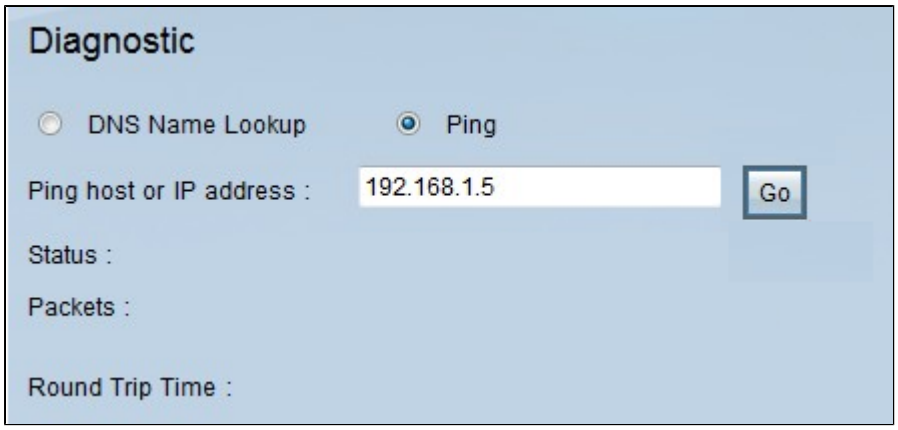

步骤2.单击Ping单选按钮执行ping测试。

步骤3.在Ping主机或IP地址字段中输入要ping的IP地址或URL地址。

步骤4.单击Go开始ping测试。

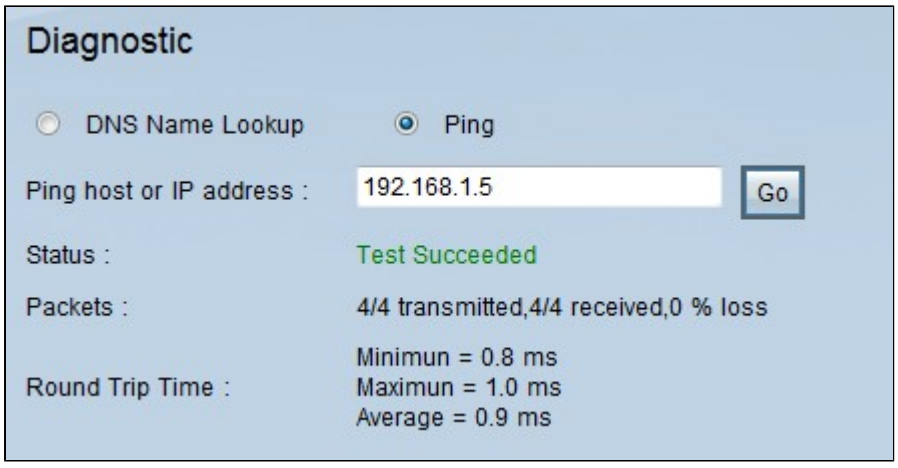

ping测试完成后，将显示以下信息：

·状态 — 指示ping是成功还是失败。

·数据包 — 表示设备发送和接收的数据包数量。这也表示测试中丢失数据包的百分比。

·往返时间 — 表示ping建立连接并完成测试所用的时间。有三种值：最小、最大和平均。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。