如何在RV130和RV130W上重新启动并重置为出厂默认设置

目标

出厂默认重置会清除用户修改的所有配置设置，并将设备恢复为其原始设置。如果您丢失设备的密码并希望重新获得访问权限，这可能会很有帮助。执行重新启动会使用保存的配置重新启动设备。

本文档的目的是向您展示如何重置为出厂默认设置以及如何重新启动RV130和RV130W。

适用设备

·RV130

·RV130W

软件版本


•v1.0.1.3

重置为出厂默认设置


可通过网络配置实用程序或路由器背面的重置按钮将路由器重置为出厂默认设置。

使用Web配置实用程序重置


步骤1.登录到Web配置实用程序并选择**管理>恢复出厂默认设置**。*Restore Factory Defaults*页面打开：

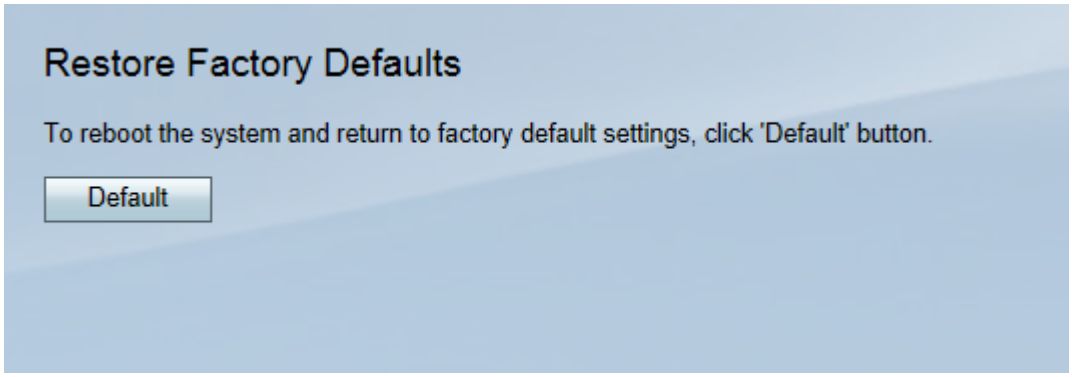

步骤2.要重置设备，请单击**Default**按钮。这将清除所有当前配置。

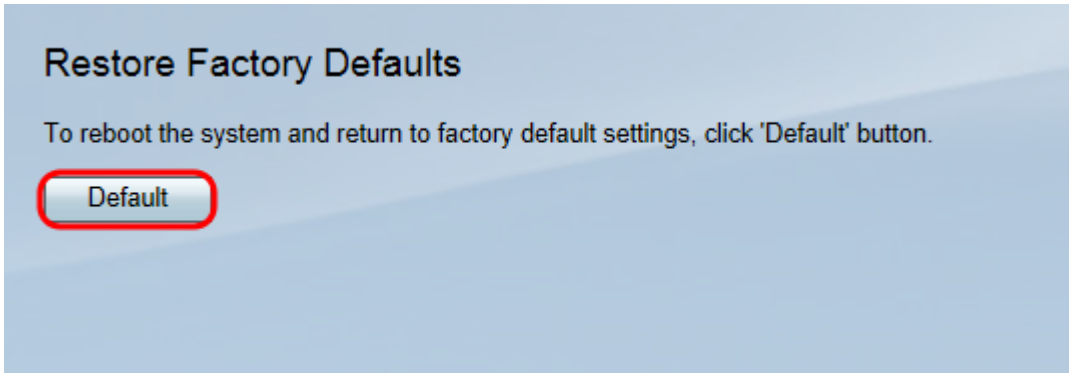

步骤3.出现确认窗口。单击“是”继续。

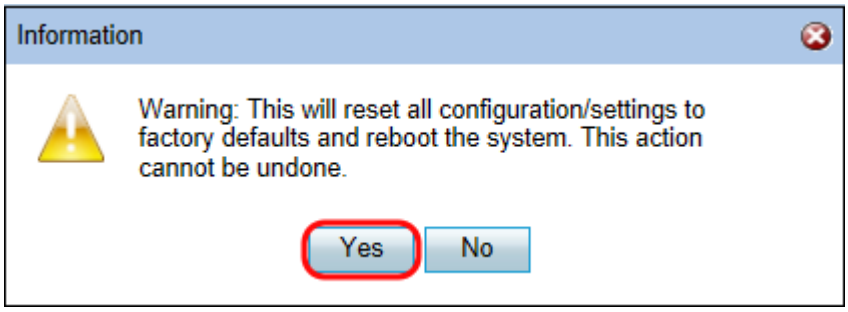

步骤4.重新启动完成后，使用默认凭证登录。默认用户名是*cisco*，默认密码是*cisco*。

硬件重置

步骤1.使用引脚按设备背面的“重置”按钮大约15秒钟，或直到设备正面的电源指示灯开始闪烁。



路由器重新加载并设置为默认配置设置。


步骤2.使用默认凭证登录。默认用户名是*cisco*，默认密码是*cisco*。

重新启动设备


可通过网络配置实用程序或路由器背面的电源按钮将路由器重置为出厂默认设置。

使用Web配置实用程序重新启动

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择**管理>重新启动**。*Reboot*页面打开：

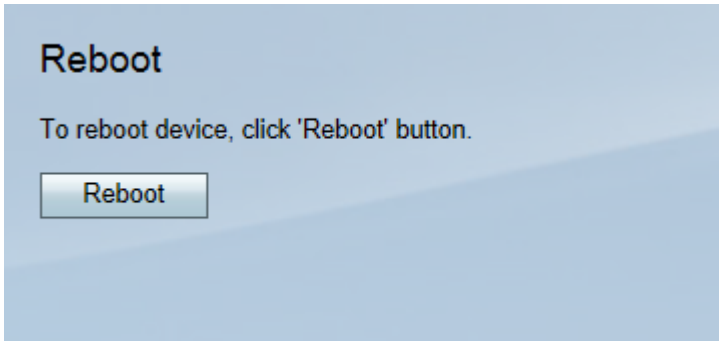

步骤2.单击**Reboot**按钮重新启动设备。

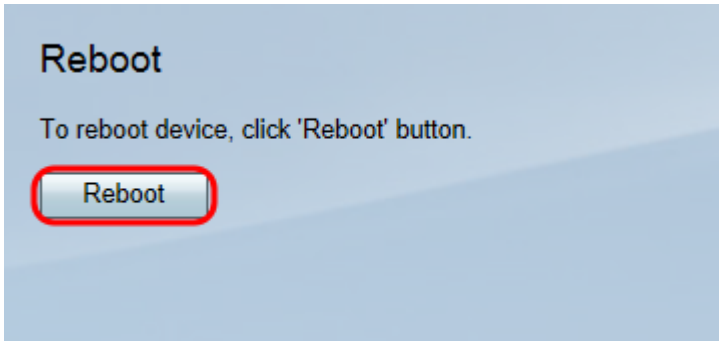

步骤3.重新启动完成后，使用保存的管理凭据登录。

硬件重启

步骤1.按电源按钮关闭设备。15秒后，再次按电源按钮重新打开设备。



步骤2.重新启动完成后，使用保存的管理凭据登录。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。