# 查看RV130和RV130W路由器的端口统计信息

## 目标

端口流量统计信息允许管理员查看接口的状态以及流经它的流量。这些统计信息可帮助网络管理员排除连接到路由器的设备的故障。管理员还可以使用这些统计信息来确定每个端口应分配多少数据和功率。

本文档旨在向您展示如何查看RV130和RV130W路由器上的端口流量。

## 适用设备

- RV130
- RV130W


## 软件版本

- 1.0.3.22

## 查看端口流量统计信息

### 查看端口流量

步骤1.登录路由器的基于Web的实用程序，然后选择**Status > Port Statistics**。

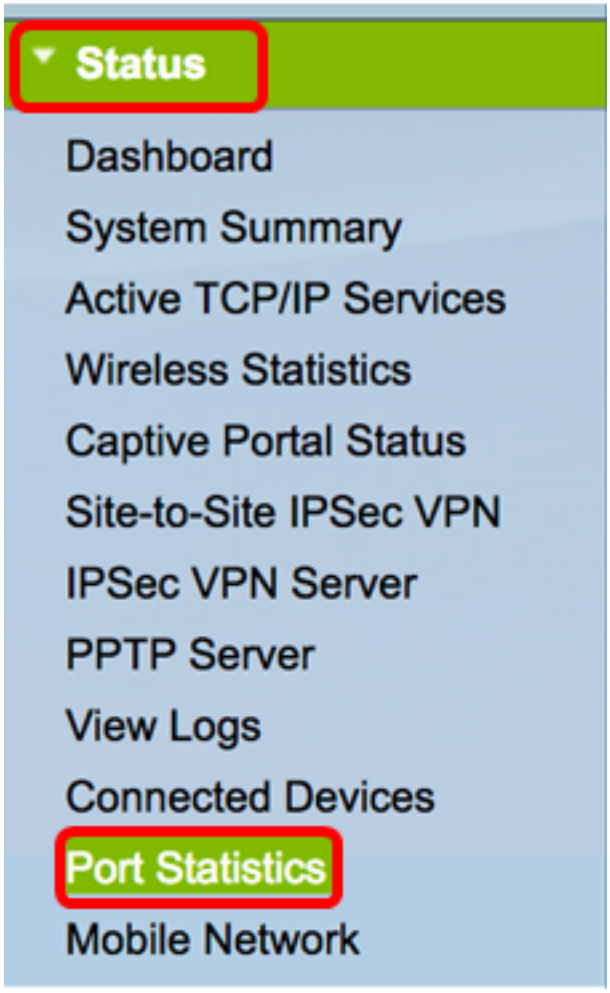



步骤2.从Refresh Rate下拉菜单中，选择路由器刷新Port Statistics页面的间隔。选项有：

- 不刷新 — 页面将不会刷新。
- 15秒 — 页面每15秒刷新一次。
- 30秒 — 页面将每30秒刷新一次。
- 60秒 — 页面将每60秒刷新一次。


**注意**：在本示例中，选择No Refresh。




步骤3.选中**Show Simplified Statistic Data**复选框以四舍五入形式显示统计数据和数字数据。默认度量单位是字节。

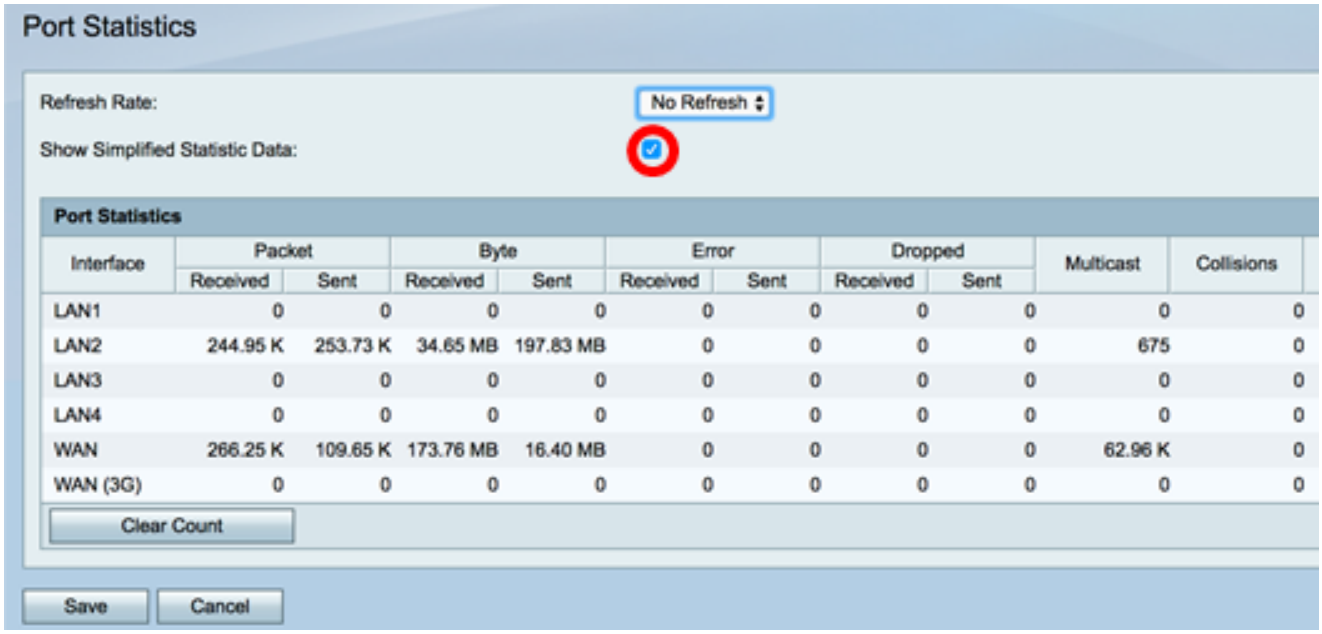



查看以下端口统计表。该表的内容如下：

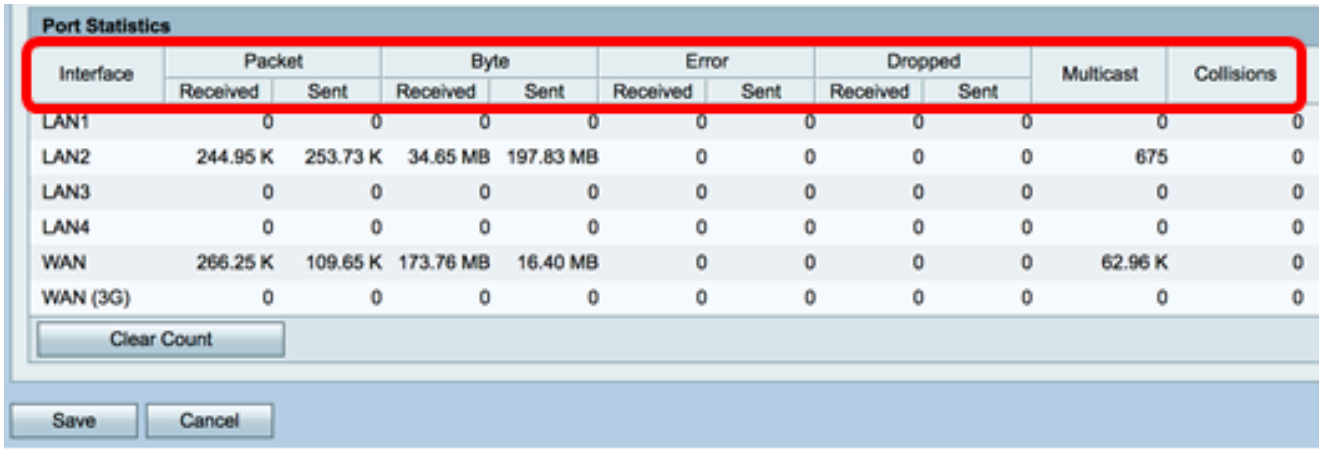



- Interface — 定义的名称和接口编号。
- 数据包 — 网络上传输和接收的数据包数量。
- 字节 — 网络上传输和接收的字节数。
- 错误 — 网络上传输和接收的错误数量。
- Dropped — 网络上传输和接收的丢弃数据包的数量。
- 组播 — 网络上传输和接收的组播数据包的数量。
- 冲突 — 网络中的冲突量。


步骤4.（可选）单击**Clear Count**按钮将所有值重置为零。

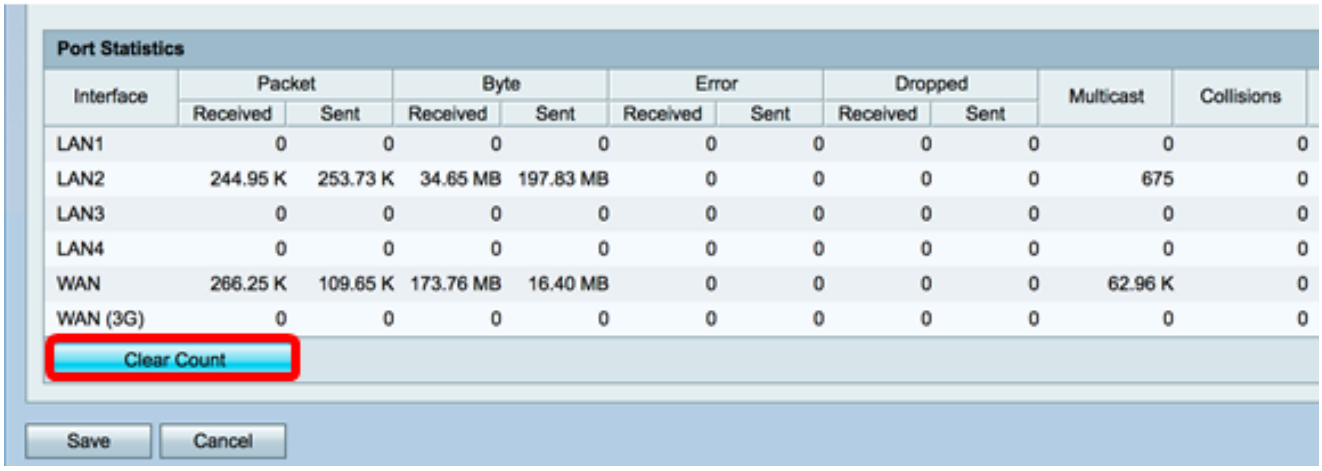


第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。

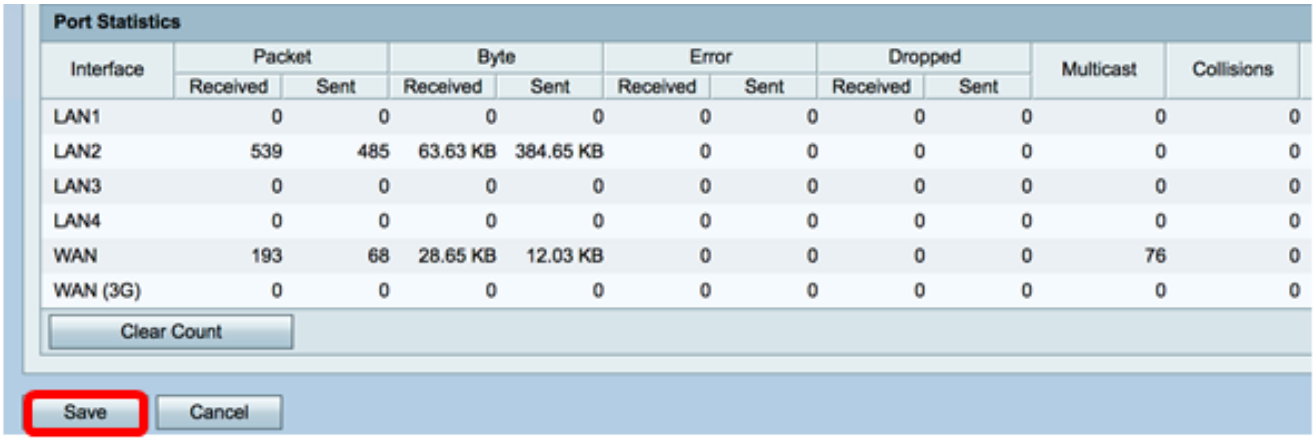


您现在应该已经成功查看了RV130和RV130W路由器上的端口统计信息。

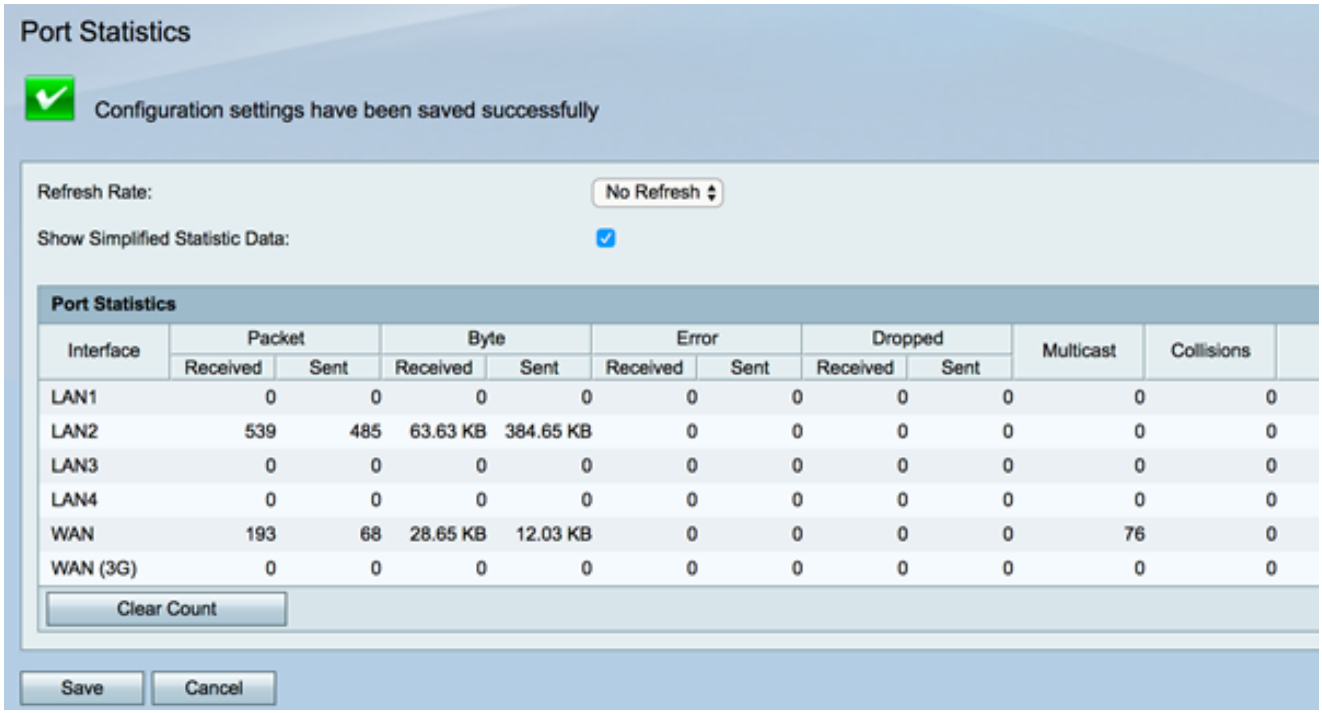

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。