查看RV130W路由器上的无线统计信息

目标

路由器上的Wireless Statistics页面允许管理员查看接口的状态和通过该接口的流量。这些统计数据有助于网络管理员排除连接到路由器的设备故障。管理员还可以使用这些统计数据来确定应该分配多少数据和功率。

“无线统计”(Wireless Statistics)页面还显示无线分发系统(WDS)状态。WDS是一种在网络中实现接入点(AP)无线互连的系统。WDS允许使用多个接入点扩展无线网络，而无需有线主干来连接它们。

本文档旨在向您展示如何查看RV130W路由器上的无线统计信息。

适用设备

- RV130W


软件版本

- 1.0.3.22

查看无线统计信息

查看无线流量

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序，然后选择Status > **Wireless Statistics**。

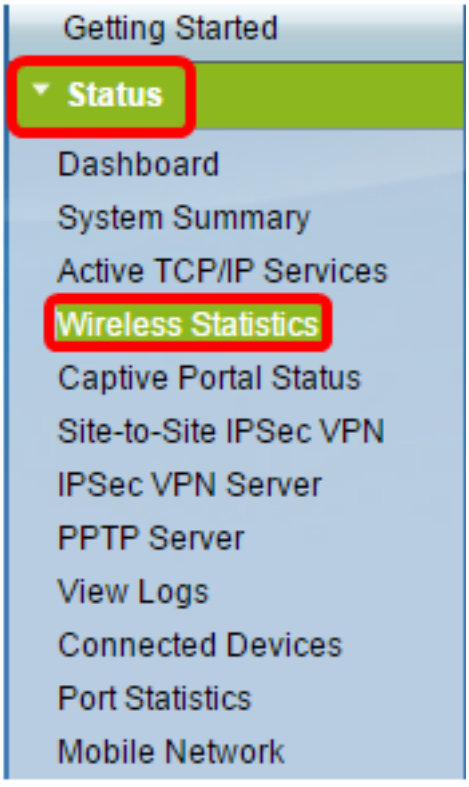


步骤2.从Refresh Rate下拉菜单中，选择路由器刷新Wireless Statistics页面的间隔。选项有：

- 无刷新 — 页面不刷新。
- 15秒 — 每15秒刷新一次页面。
- 30秒 — 每30秒刷新一次页面。
- 60秒 — 每60秒刷新一次页面。


注意：在本例中，选择No Refresh。



步骤3.选中“显**示简化统计数**据”复选框，以四舍五入形式显示统计数据和数字数据。默认测量单位为字节。

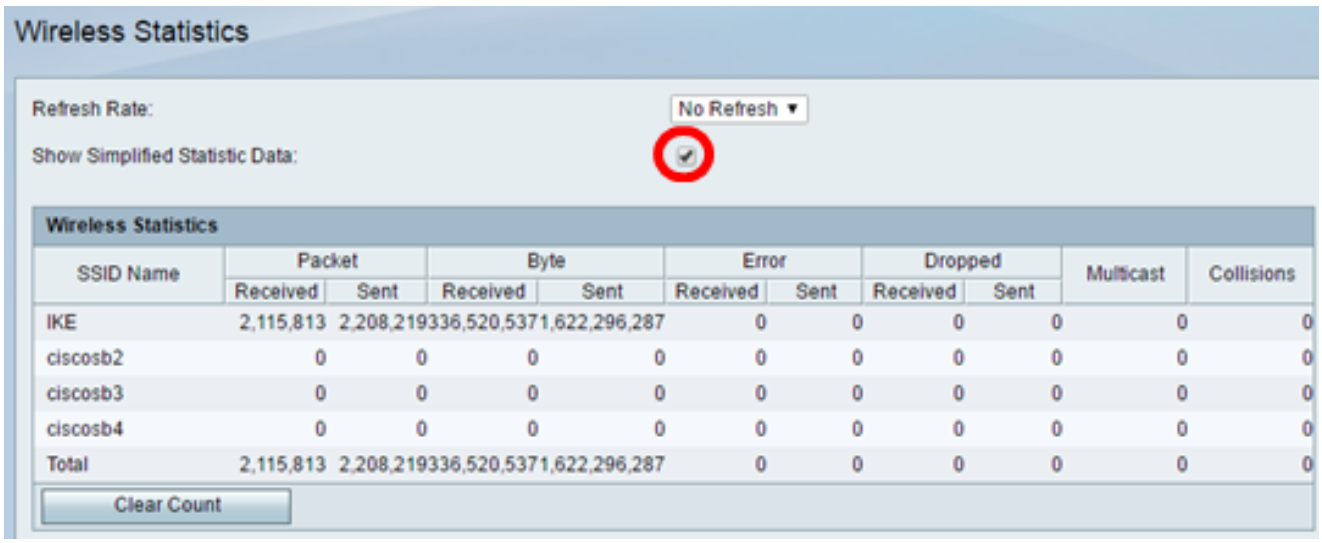


无线统计表将显示以下信息：

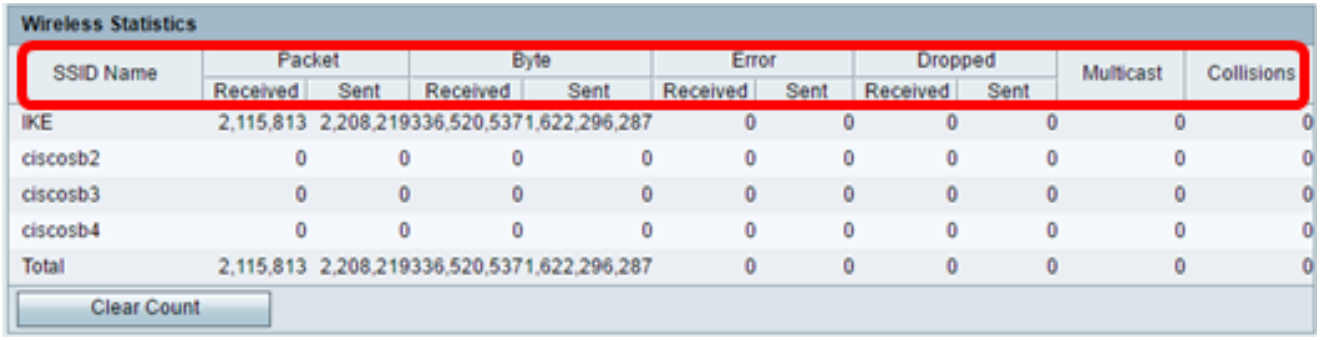


- SSID Name — 服务集标识符(SSID)或无线网络名称。
- 数据包 — 网络上发送和接收的数据包数。
- 字节 — 网络上发送和接收的字节数。
- 错误 — 网络上传输和接收的错误数量。
- 丢弃 — 网络中发送和接收的丢弃数据包的数量。
- 组播 — 网络上发送和接收的组播数据包的数量。
- 冲突 — 网络中的冲突量。

步骤4.（可选）单击“清**除计数**”按钮将所有值重置为零。

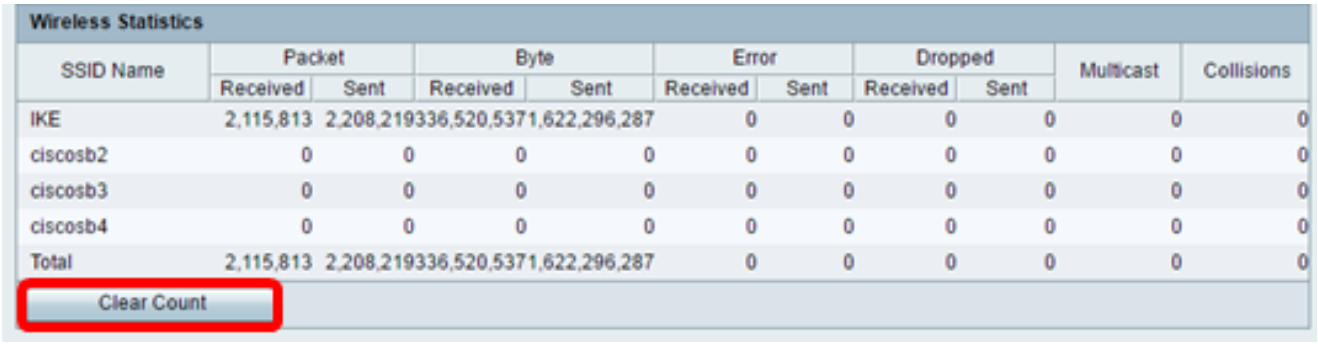


第 5 步： 点击 **Save（保存），以保存设置。**

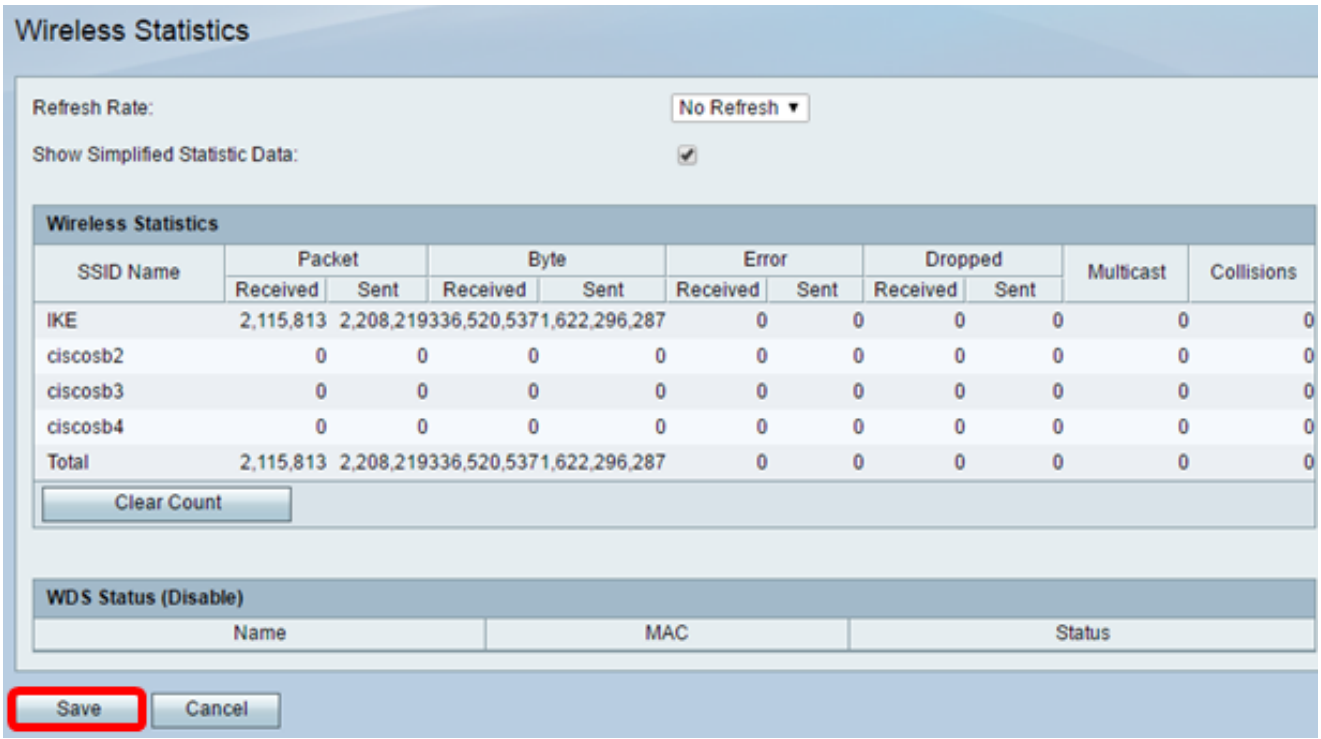

您现在应该已成功查看RV130W路由器上的无线统计信息。

查看WDS状态

WDS状态表显示以下信息：

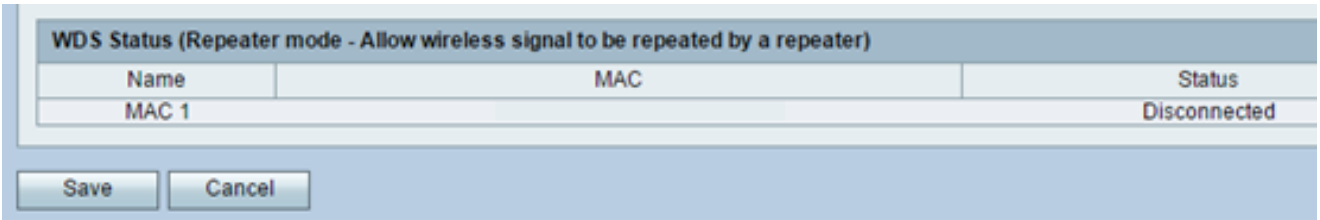

- 名称 — 无线分发系统(WDS)接口的名称，
- MAC — 远程WDS路由器的介质访问控制(MAC)地址。
- 状态 — WDS的连接状态。

注意：在本例中，省略了MAC地址。

您现在应该已成功查看WDS状态。