在IP电话7841上安装电话区域设置

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

背景信息

配置

- 配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Cisco 7841系列IP电话上安装电话区域设置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科统一通信管理器12.x
- Cisco IP 电话 7841

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息


Cisco Unified Communications Manager(CUCM)为12种语言（包括英语和16个国家/地区，包括美国）提供系统定义的本地化支持。网络区域设置指定特定于国家/地区的色调和节奏；用户区域设置指定用于文本显示的语言。

配置


配置

以下是执行电话硬出厂重置的过程：


步骤1.从思科网站下载区域设置。

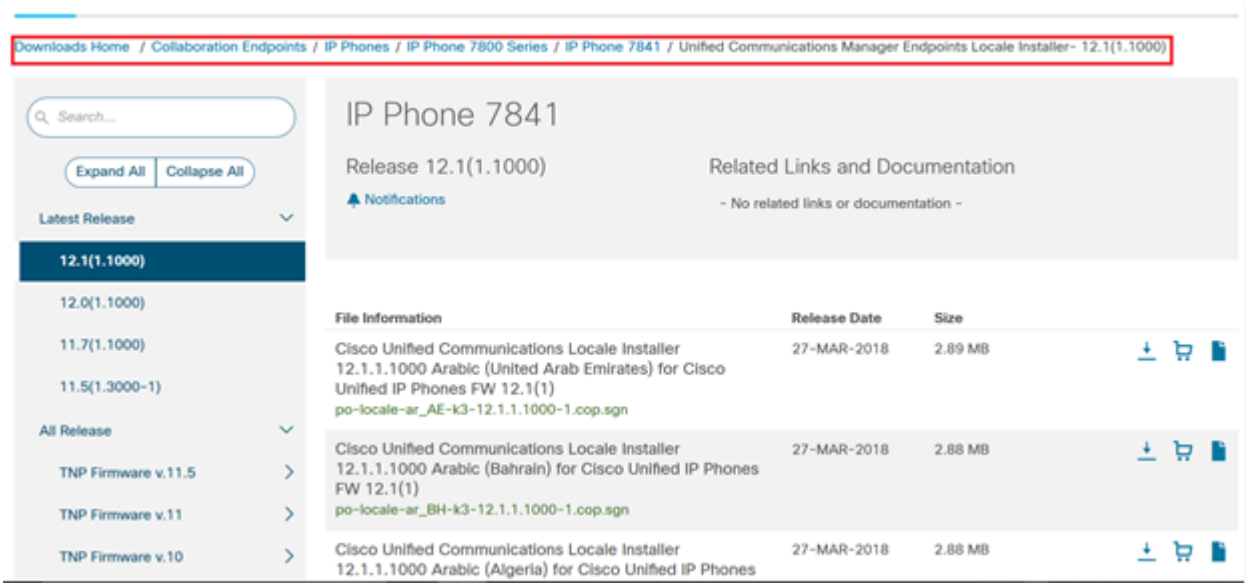


第2步：导航到OS管理>软件升级>安装/升级。

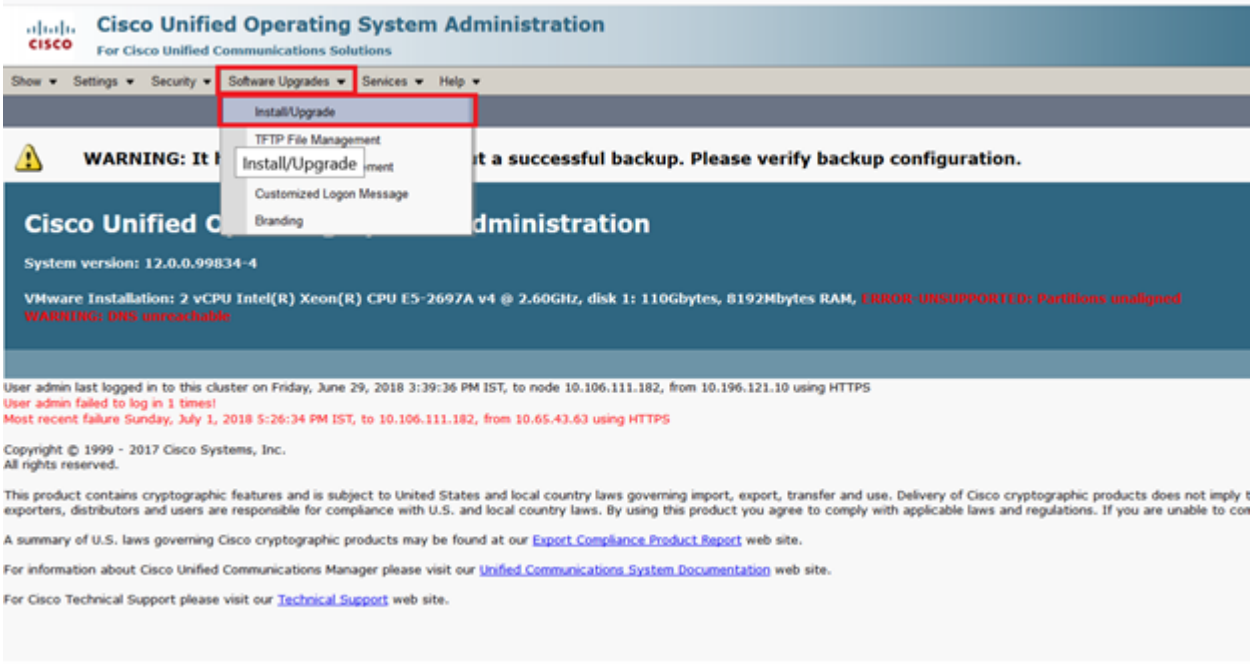


步骤3.如图所示，输入SFTP服务器的凭证。

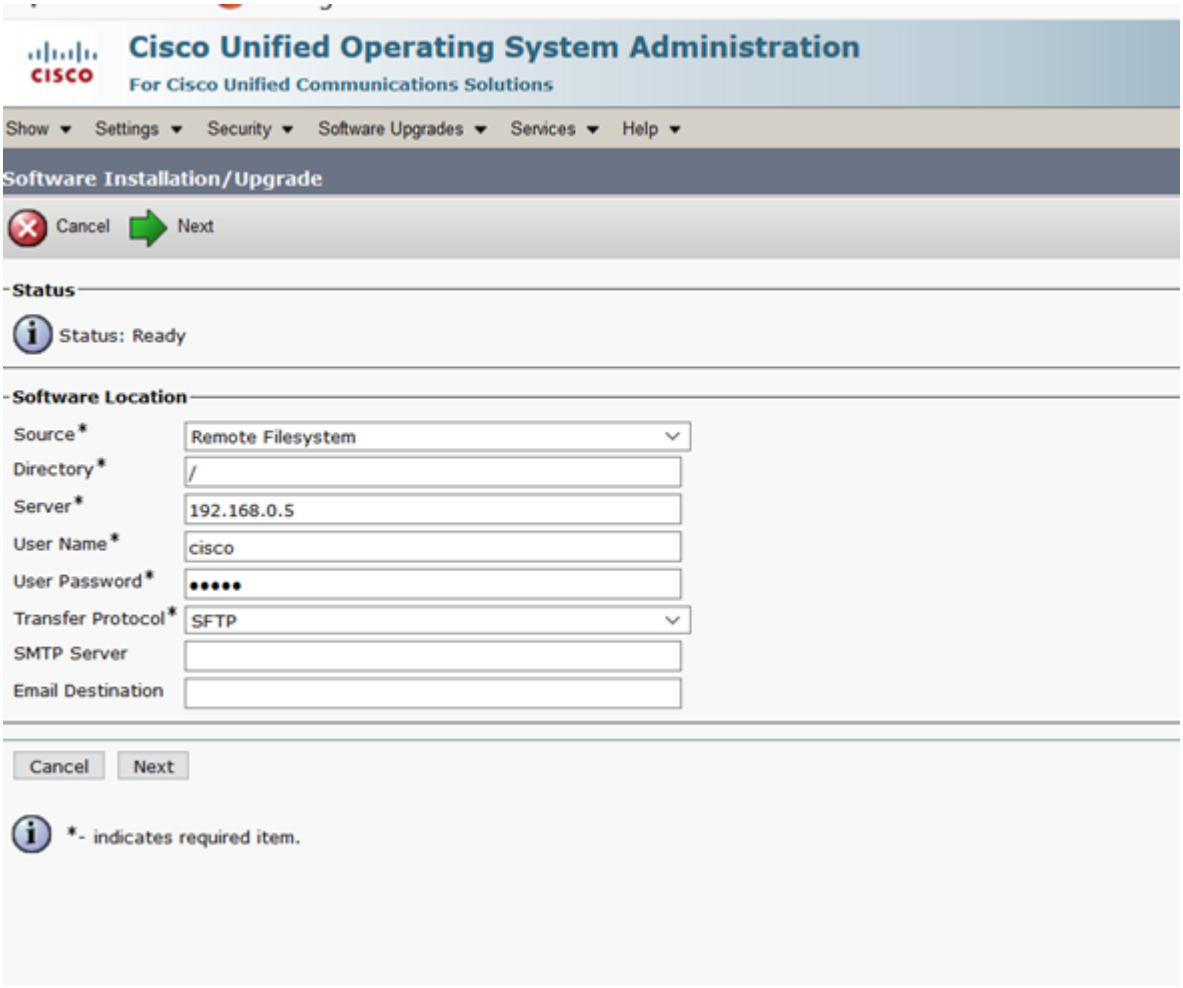


步骤4.从选项/升级下拉菜单中选择区域设置，然后单击下一步，如图所示。开始安装区域设置。

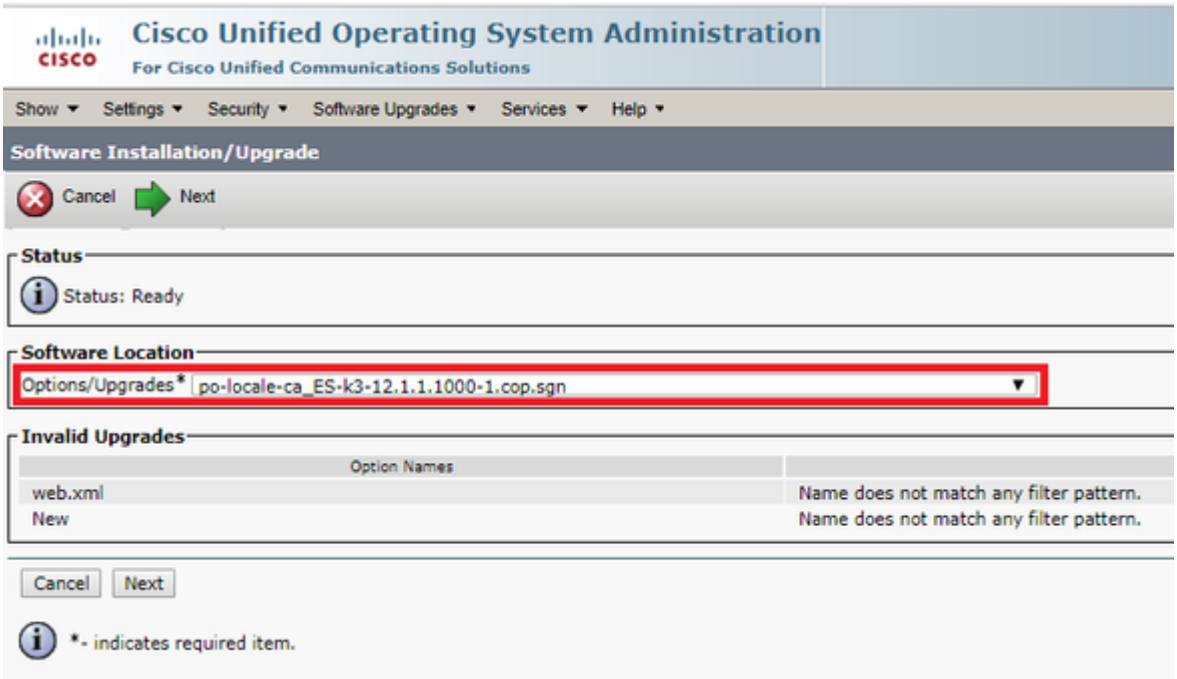


5.验证Checksum Details后，单击Next，如图所示。

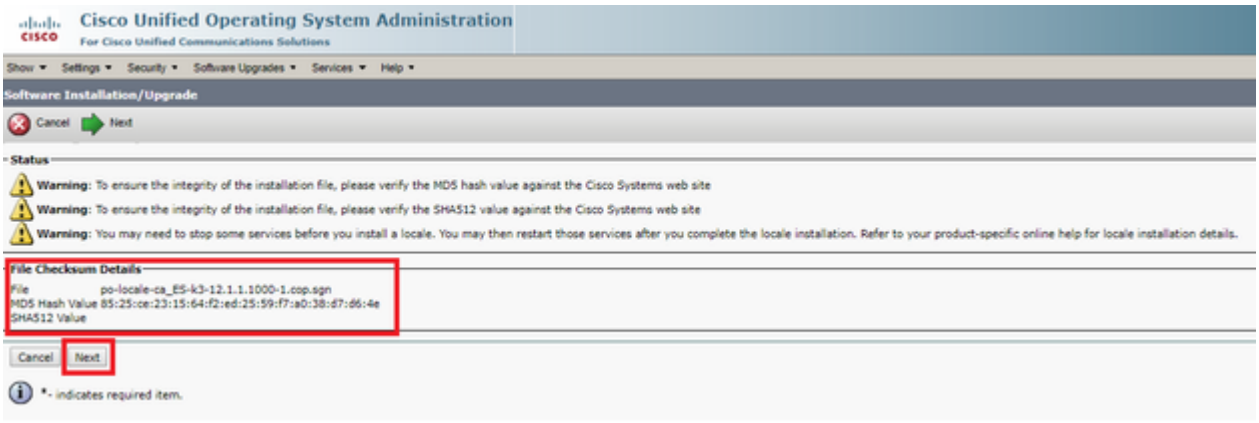


步骤6.区域设置安装成功

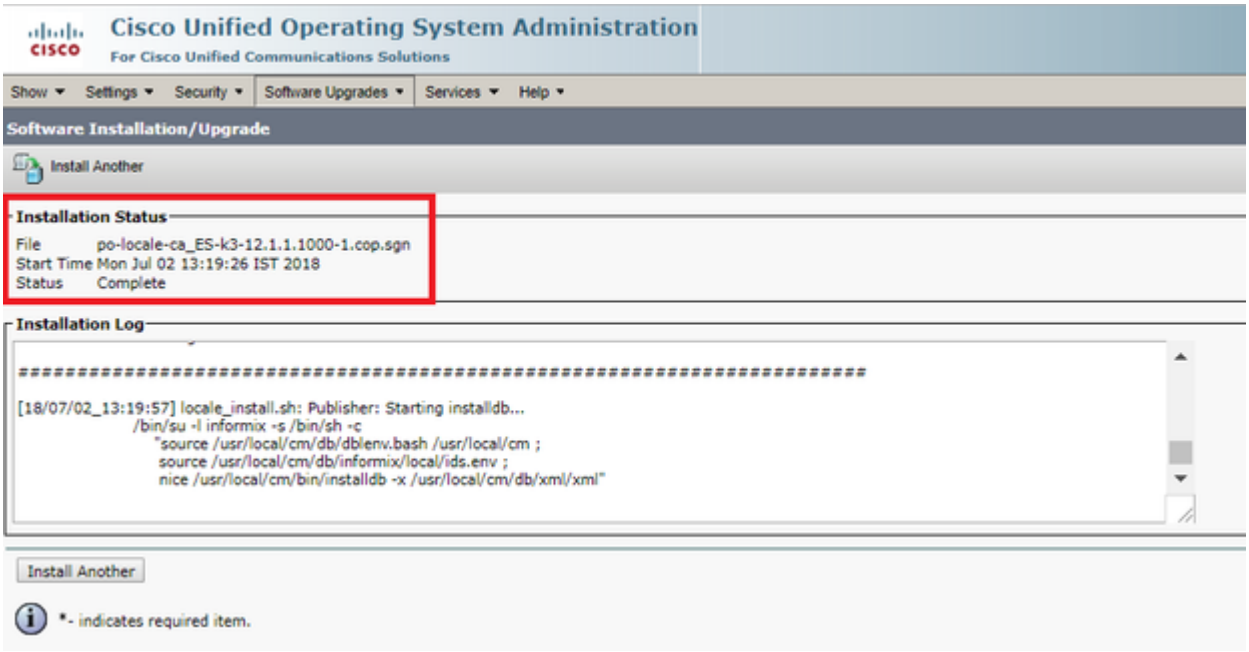


步骤7.当您导航到Servicability Page > Tools > Control Center Feature services时，在运行该服务的所有节点上重置思科TFTP服务。选择此处的Cisco TFTP服务，然后单击restart，如图所示。

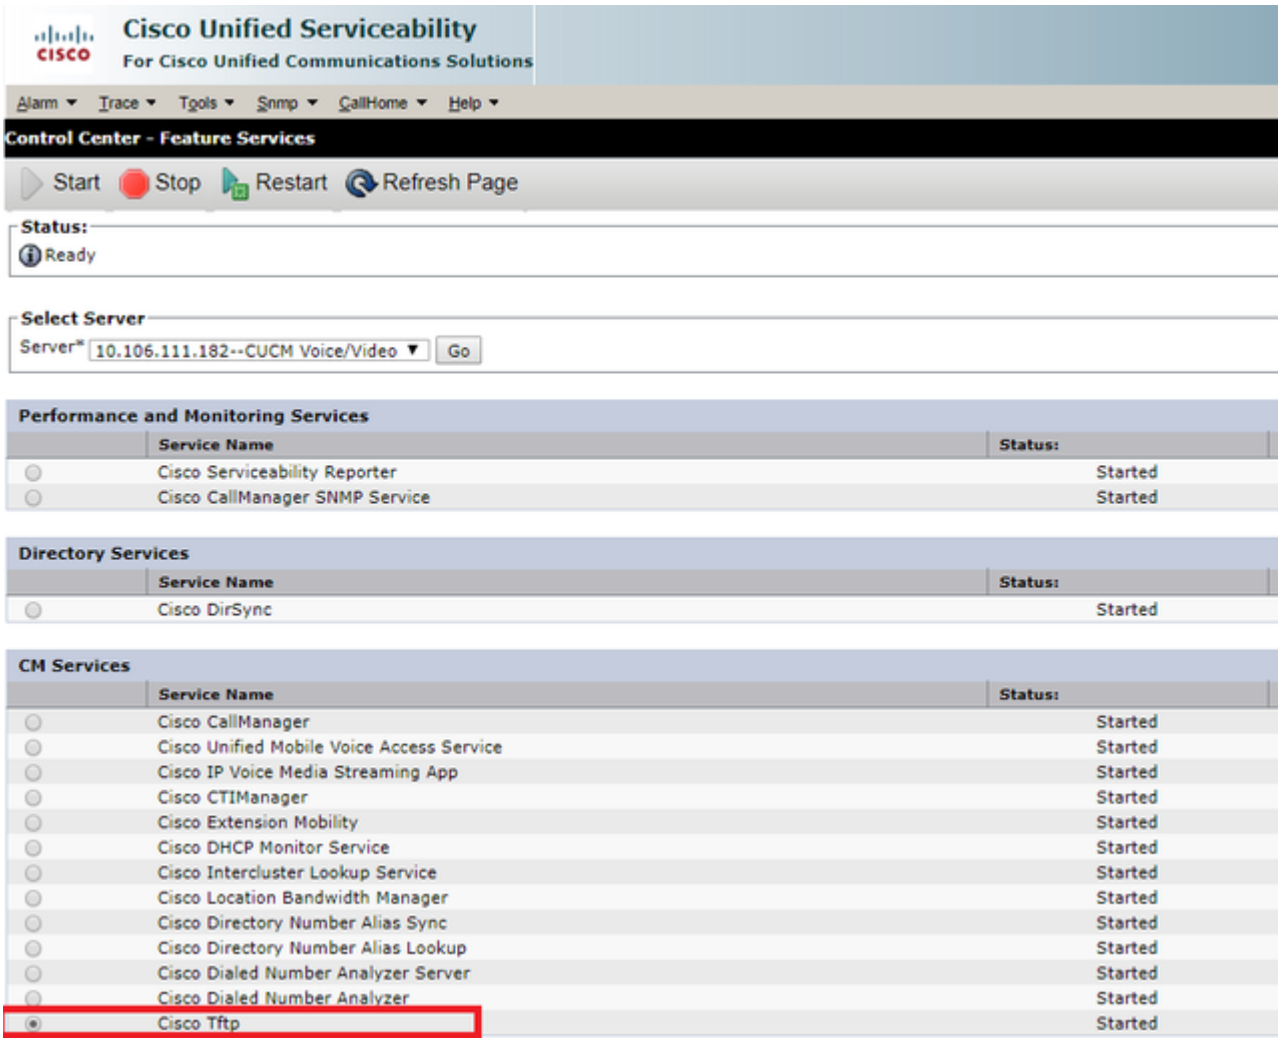

步骤8.导航至电话。

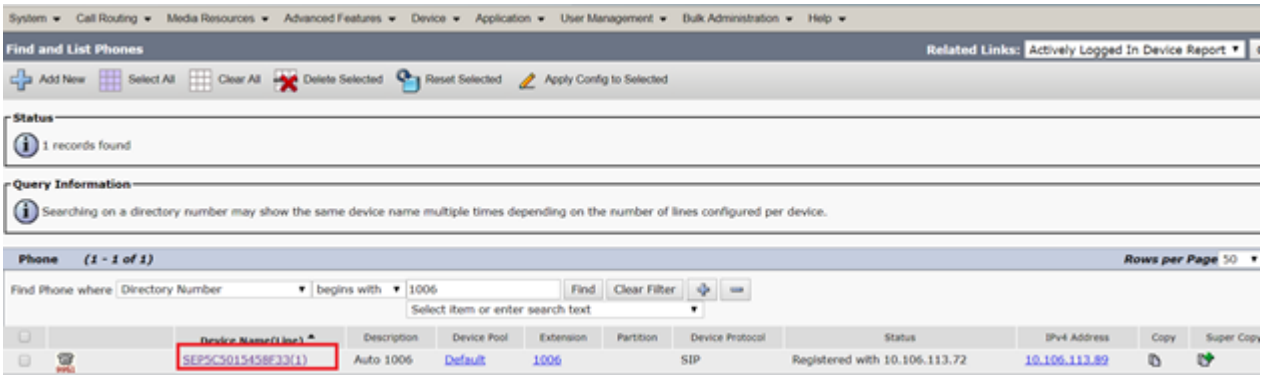


步骤9.在用户区域设置下，选择您刚才下载的区域设置。

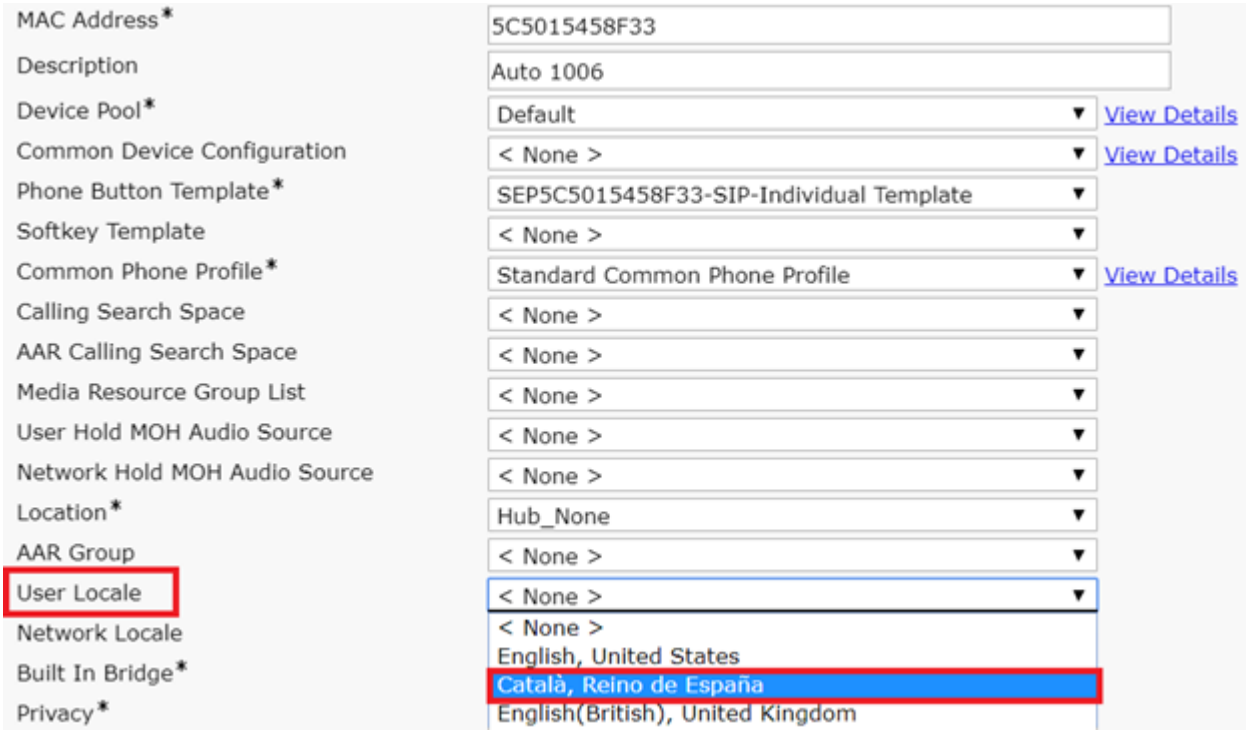

步骤10.保存、应用配置并重置电话。

验证

如果区域设置安装成功，您会看到本地语言的软键，如图所示：

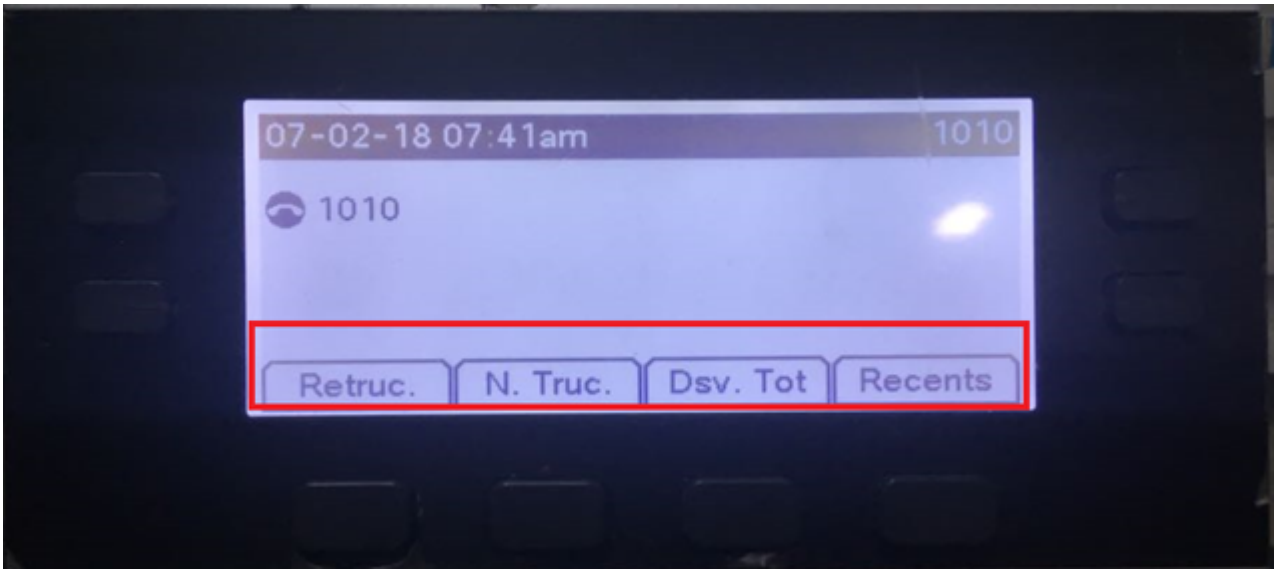

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。