

准备工作

- 打开防火墙电源， 第 1 页
- 安装的哪个应用程序：威胁防御还是 ASA？ ， 第 2 页
- 访问 CLI， 第 2 页
- 获取许可证， 第 3 页

打开防火墙电源

系统电源由位于防火墙后部的控制。提供软通知，支持平稳地关闭系统以降低系统软件及数据损坏的风险。

过程

步骤 1 将电源线一端连接到防火墙，另一端连接到电源插座。

步骤 2 使用位于机箱背面电源线旁边的打开电源。

步骤 3 检查 LED 的当前状态。

- 电源 LED - 呈绿色常亮表示防火墙已通电。
- 系统 (S) LED - 请参阅以下行为：

表 *1:* 系统 *(S) LED* 行为

LED 行为	说明	设备通电后的时间 （分钟：秒）
绿色快速闪烁	正在启动	01:00
琥珀色快速闪烁（错误状态）	未能启动	01:00
绿灯常亮	已加载应用	15:00-30:00

LED 行为	说明	设备通电后的时间 （分钟：秒）
琥珀色常亮（错误条件）	应用加载失败。	15:00-30:00

安装的哪个应用程序：威胁防御还是 ASA？

硬件上支持FTD或 ASA 两种应用。连接到控制台端口，并确定出厂时安装的应用。

过程

步骤 1 连接到控制台端口。

步骤 2 请参阅 CLI 提示，确定防火墙运行的是FTD还是 ASA。

FTD

您会看到 Firepower 登录 (FXOS) 提示。您无需登录和设置新密码即可断开连接。

```
firepower login:
```

ASA

您将看到 ASA 提示。

```
ciscoasa>
```

步骤 3 如果您运行的是错误的应用，请参阅Cisco Secure Firewall ASA 和 Secure Firewall Threat Defense 重新映像指南。

访问 CLI

您可能需要访问 CLI 进行配置或故障排除。

过程


连接到控制台端口。

获取许可证

当您从思科或经销商那里购买设备时，您的许可证应该已链接到您的智能软件许可证帐户。如果您没有智能软件管理器账户，请点击链接建立新账户。

1. 如果您需要自己添加许可证，请前往思科商务工作空间并使用**搜索全部 (Search All)** 字段。

   图 *1:* 许可证搜索

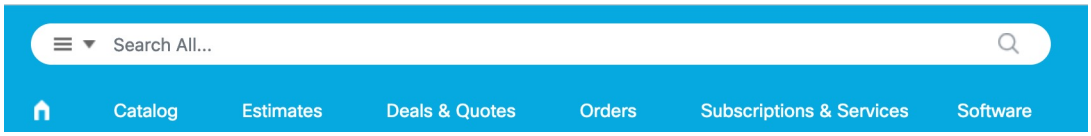


2. 搜索以下许可证 PID。

注释 如果未找到 PID，您可以手动将 PID 添加到订单中。

3. 从结果中选择**产品和服务 (Products & Services)**。

   图 *2:* 结果

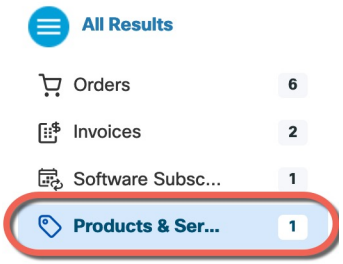

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。