在墙壁或天花板上安装无线接入点

目标

思科无线接入点(WAP)易于设置和使用，通过基于向导的直观配置几分钟之内即可启动并运行。这些接入点还具有引人注目的设计和灵活的安装选项，可让接入点顺利地融入任何小型企业环境中。

WAP可以安装在墙壁或天花板上。安装套件随设备一起包装。该套件用于将您的设备安装到墙壁或天花板上。

本文提供如何将WAP安装到墙壁或天花板上的说明。

适用设备

- WAP100系列— WAP121
- WAP300系列— WAP321、WAP371
- WAP500系列— WAP551、WAP561、WAP571


安装WAP

放置提示

- 环境温度—为防止接入点过热，请勿在环境温度超过104°F (40°C)的区域运行该接入点。
- 气流-两侧面板都有通风口，必须通畅通风以防止过热。
- 机械负荷-设备应水平且稳定且安全，以防止滑动或移位。

尺寸

安装套件螺钉的尺寸如下：

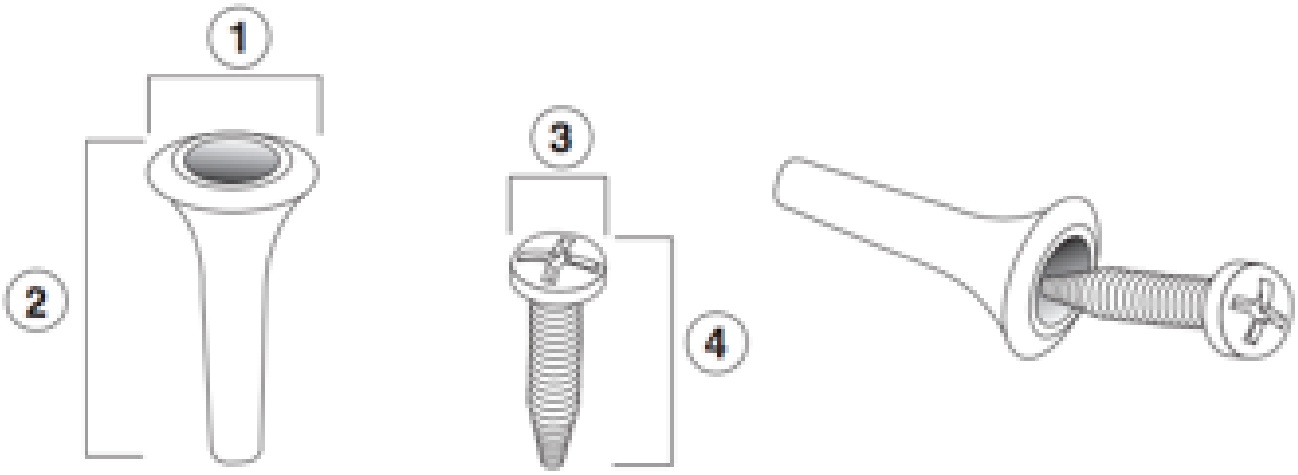

- 1 - .31至。33英寸或7.8至8.3毫米
- 2 - .86至。88英寸或21.8至22.3毫米
- 3 - .22至。24英寸或5.5至6.0毫米
- 4 - .69至。72英寸或17.5至18.2毫米

壁装或吊装WAP

警告：安装不安全可能导致设备损坏或造成伤害。对于因墙壁或天花板安装不安全而造成的损坏，思科概不负责。

步骤1:确定要安装设备的确切位置。检验表面是否光滑、平整、干燥且坚固。

第二步：在离您的WAP距离2.75英寸（70毫米）的表面上钻两个引导孔。

注意：如果您拥有WAP121，请在距离曲面1.85 (47 mm)处钻两个引导孔。

第三步：将螺钉插入每个孔中，在表面和螺钉头底部之间留出间隙。

第四步：将支架的上部插槽放在螺钉上，相应地调整螺钉，然后将支架向下滑动，直到螺钉牢牢地插入插槽中。

第五步：使用支架作为模板，再为下方的螺钉钻两个孔。

第六步：将螺钉插入每个下孔。

步骤 7.将WAP设备滑入支架，将电缆或线穿过支架后面的分离卡舌。

现在，您应该已经成功地将WAP安装到墙壁或天花板上。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。