Déployer un contrôleur FMC fourni dans le cloud (cdFMC) dans Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

- Exigences
- Composants utilisés

Informations générales

Configurer

- Déployez un centre de gestion Firepower fourni dans le cloud sur CDO.
- Intégration d'un FTD sur un FMC fourni dans le cloud

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le processus de déploiement et d'intégration de FMC fourni dans le cloud sur la plate-forme CDO.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Centre de gestion Firepower (cdFMC) fourni dans le cloud
- Cisco Defense Orchestrator (CDO)
- Protection virtuelle contre les menaces Firepower (FTDv)

Version FTD minimale 7.0.3

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CdFMC
- FTDv 7.2.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco Defense Orchestrator (CDO) est la plate-forme du centre de gestion des pare-feu (CdFMC) fourni dans le cloud. Le Centre de gestion des pare-feu, fourni dans le cloud, est un produit SaaS (Software-as-a-Service) qui gère les périphériques Secure Firewall Threat Defense. Il offre un grand nombre des mêmes fonctions qu'un pare-feu sécurisé sur site, Secure Firewall Threat Defense. Il a le même aspect et le même comportement qu'un centre de gestion de pare-feu sécurisé sur site et utilise la même interface de programmation d'application (API) FMC.


Ce produit est conçu pour la migration des centres de gestion de pare-feu sécurisés sur site vers la version SaaS du centre de gestion de pare-feu sécurisé.

Configurer


Déployez un centre de gestion Firepower fourni dans le cloud sur CDO.

Ces images montrent le processus de configuration initiale nécessaire pour déployer un FMC fourni dans le cloud sur CDO.


Dans le menu CDO, accédez à **Tools & Services** > **Firewall Management Center** > **Onboard**.

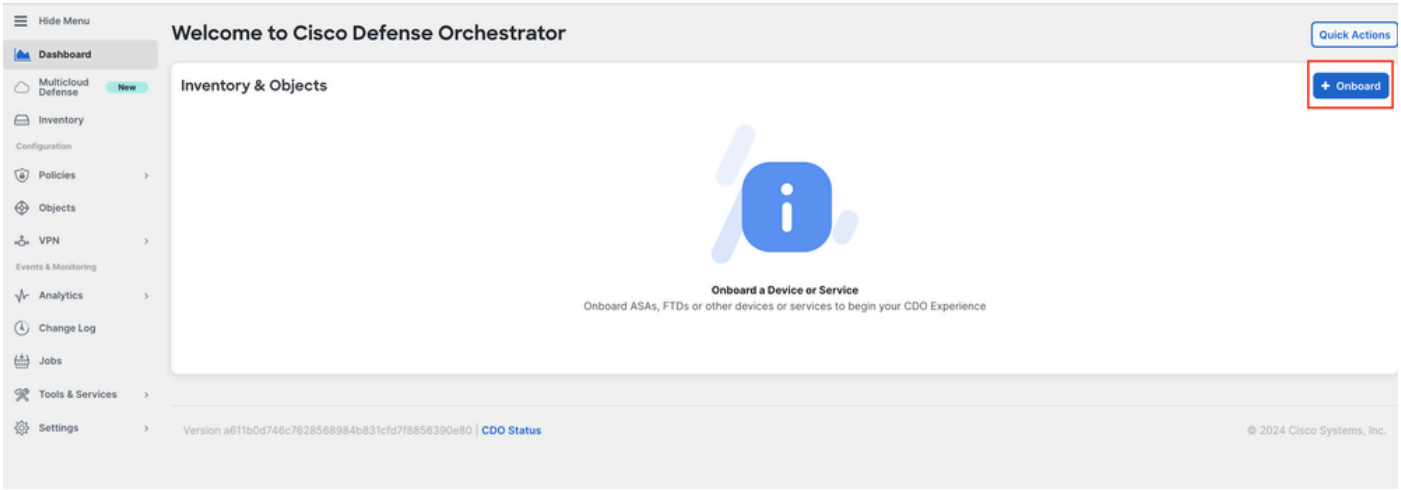


Sélectionner Enable Cloud-Delivered FMC.

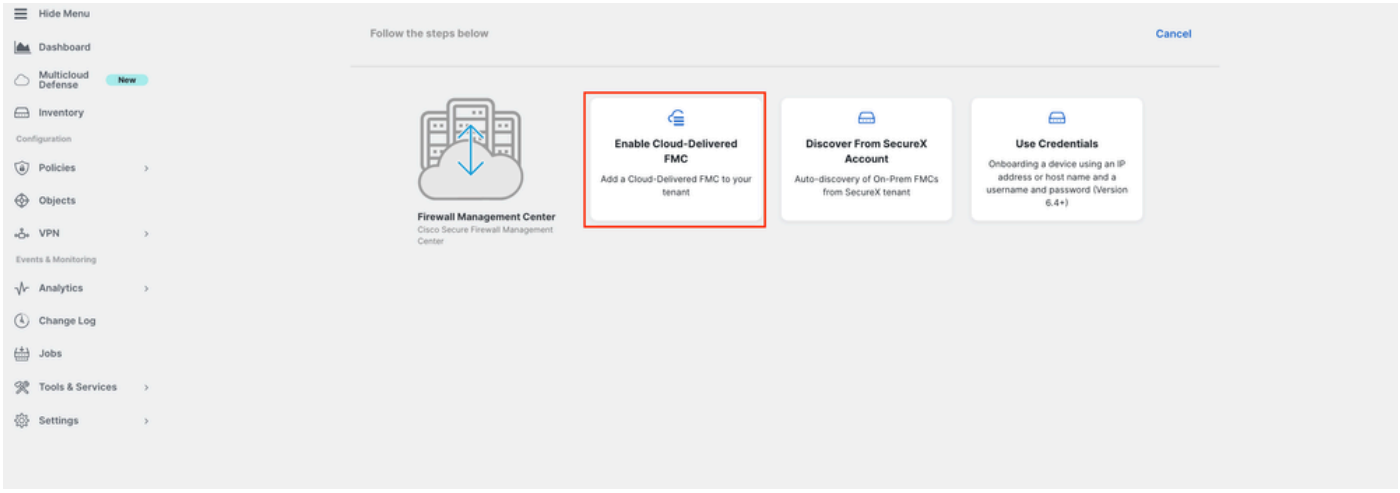


CDO fournit en arrière-plan une instance de Firewall Management Center fournie dans le cloud ; cela prend généralement de 15 à 30 minutes pour que cela soit terminé. Vous pouvez suivre la progression du provisionnement dans la colonne État de Cloud-Delivered FMC.

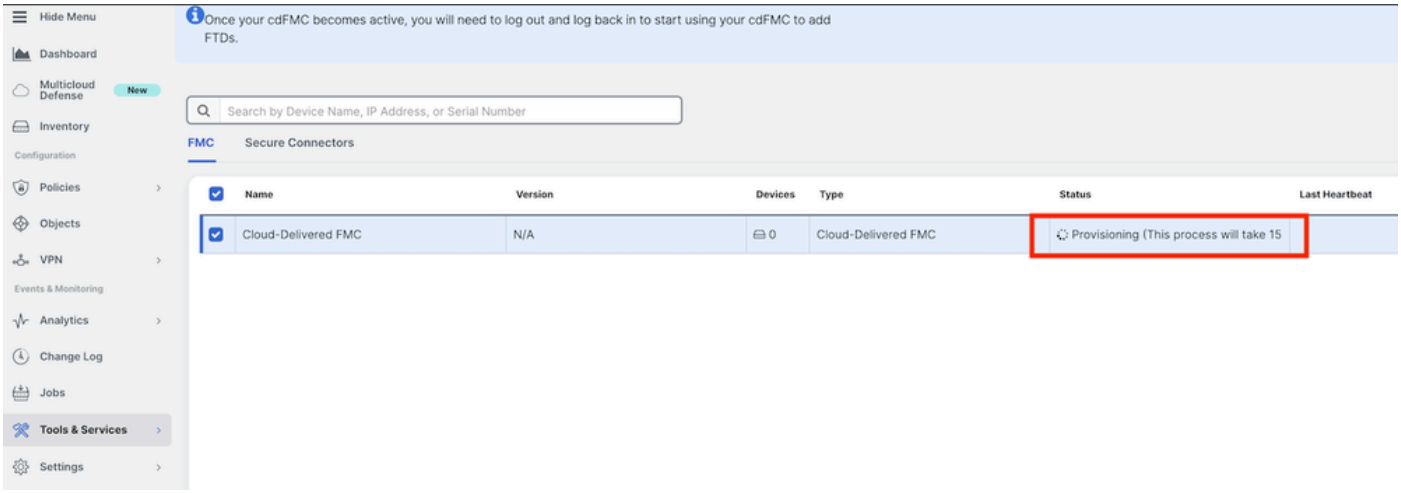


Une fois la mise en service terminée, l'état passe à Actif. En outre, vous recevez une notification « Firewall Management Center is Ready » dans le panneau de notifications CDO.

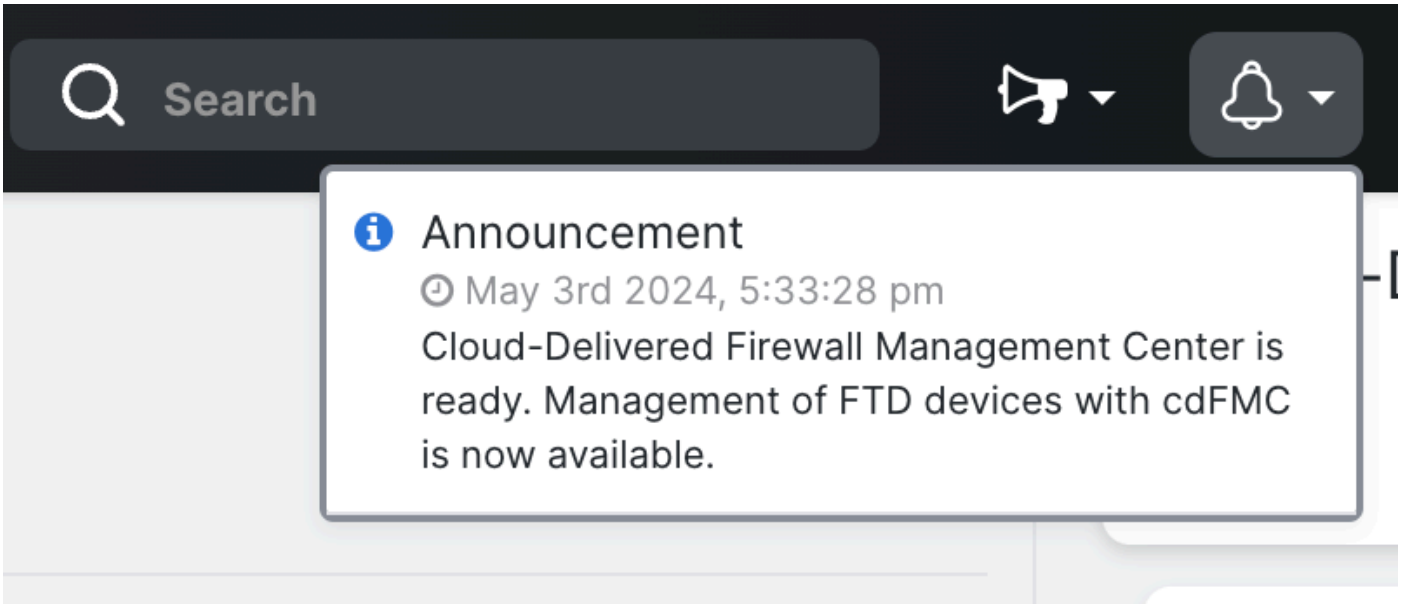

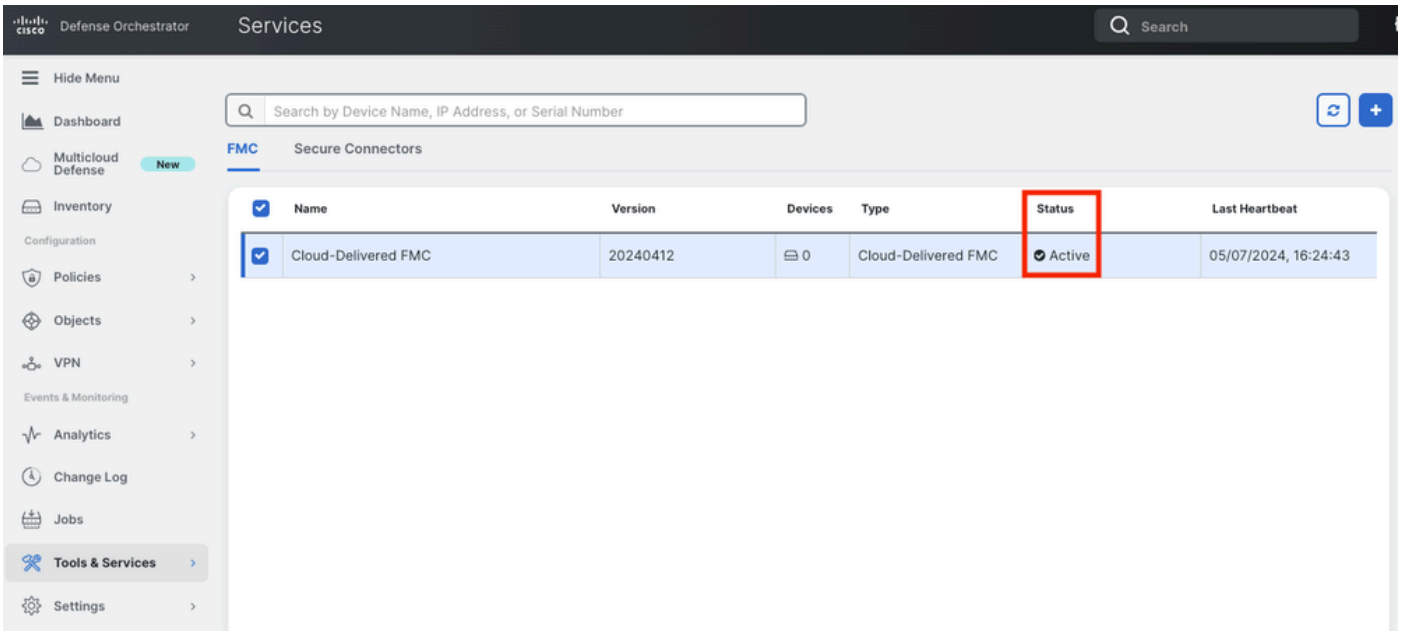


Vous pouvez ensuite intégrer vos appareils de protection contre les menaces au centre de gestion des pare-feu fourni dans le cloud et les gérer.


Accédez à **Menu** > **Tools & Services** > **Firewall Management Center**.

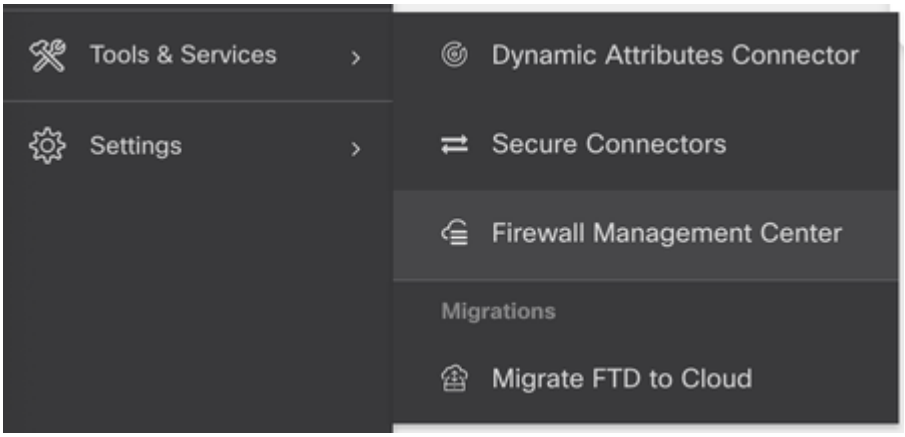

Sélectionnez votre cdFMC pour afficher les informations de cdFMC et, afin d'accéder à l'interface graphique utilisateur (GUI) du cdFMC, sélectionnez l'une des options disponibles sur le côté droit.

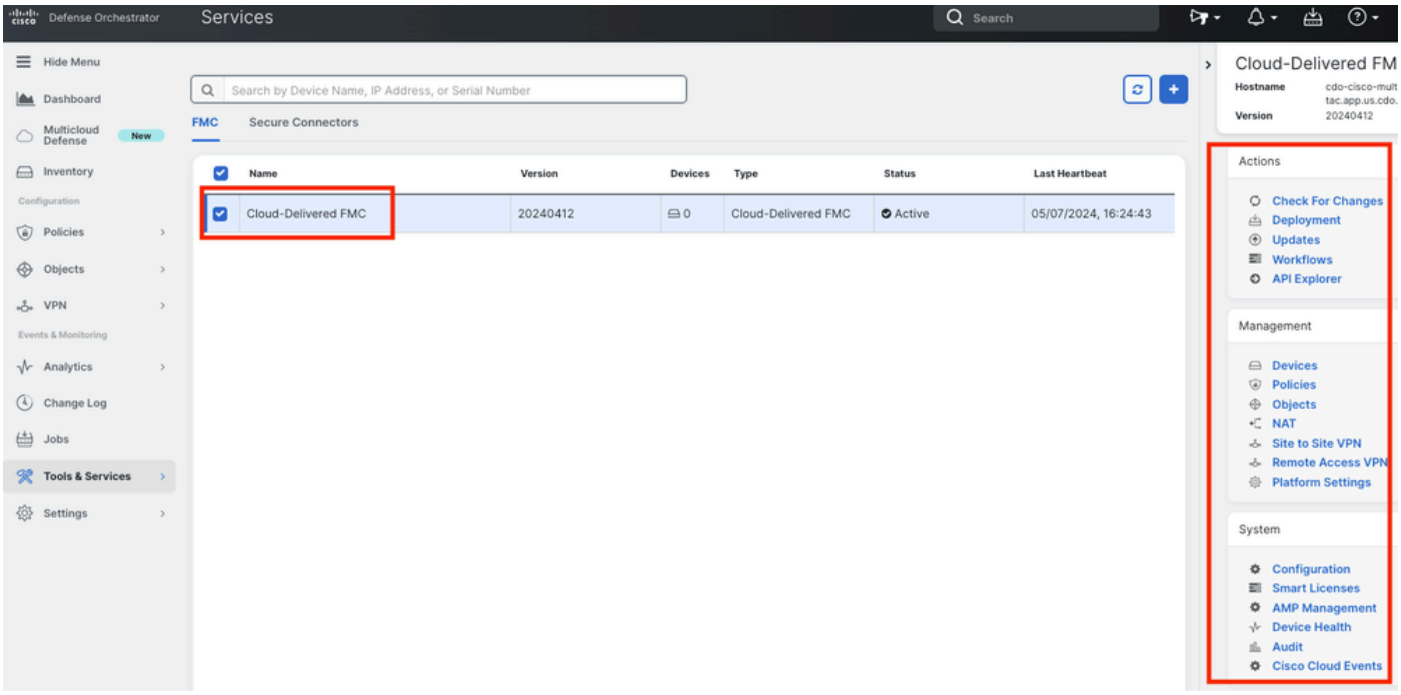


Vous pouvez maintenant voir l'interface graphique utilisateur de cdFMC.

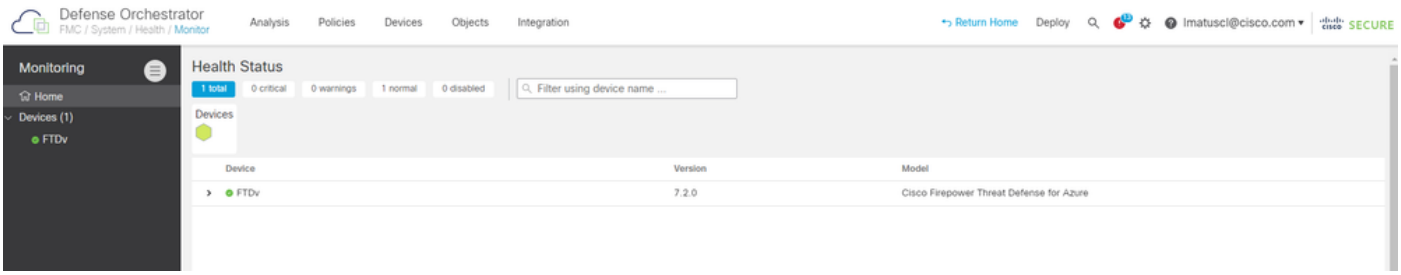


Intégration d'un FTD sur un FMC fourni dans le cloud

Ces images montrent comment intégrer un FTD afin d'être enregistré sur un cdFMC avec une clé d'enregistrement de l'interface de ligne de commande (CLI).


Tout d'abord, sélectionnez **Onboard an FTD** sur la page d'accueil de CDO.

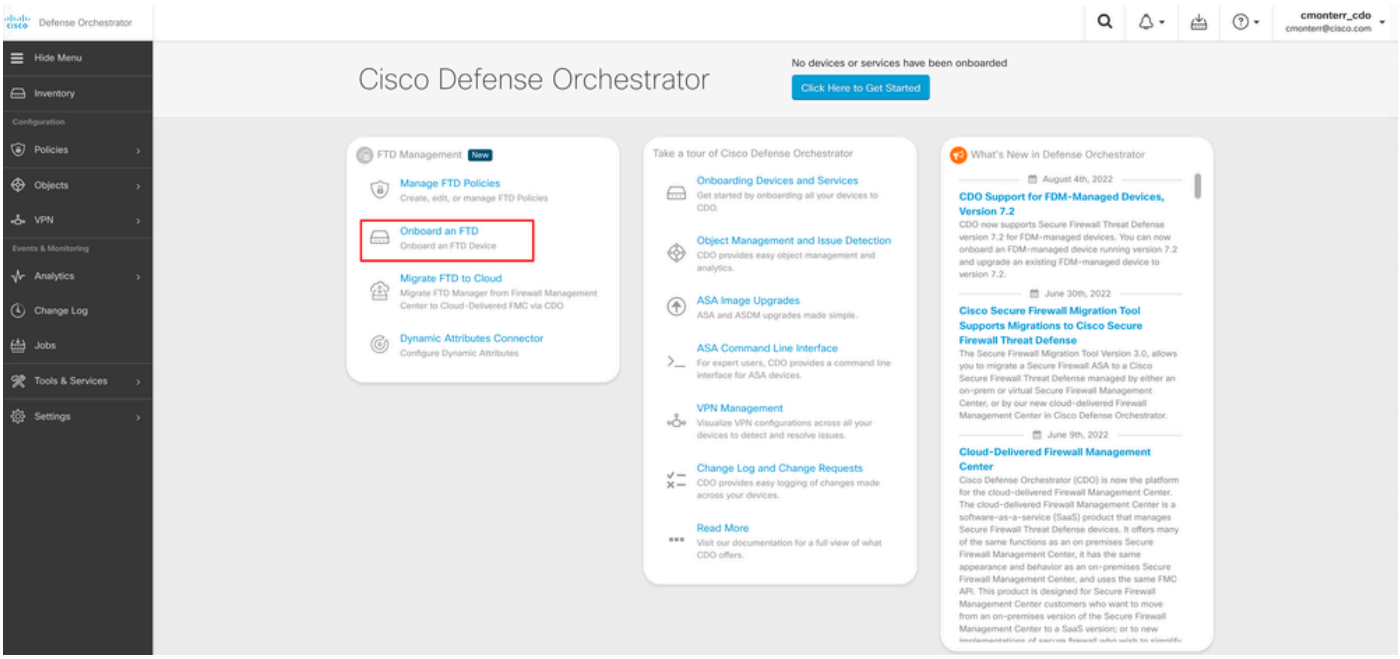


Sélectionnez ensuite l' **Use CLI Registration Key**option.

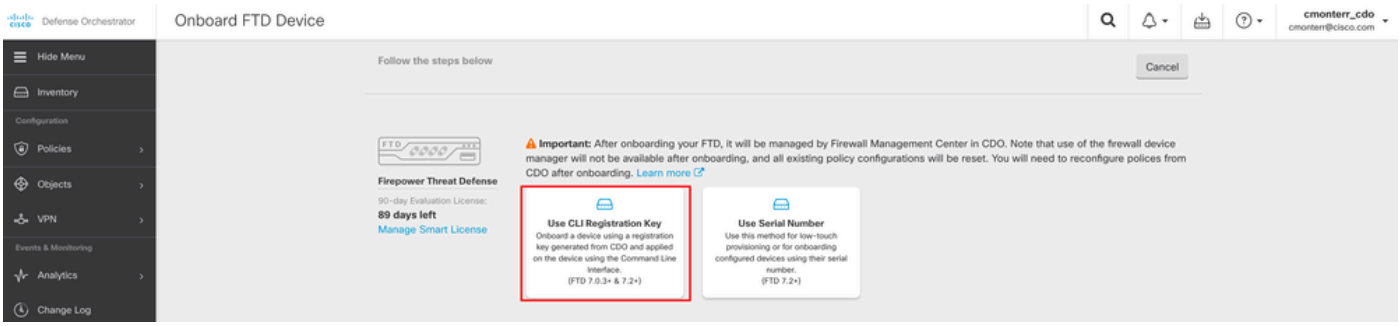

Saisissez les informations FTDv requises et souhaitées.

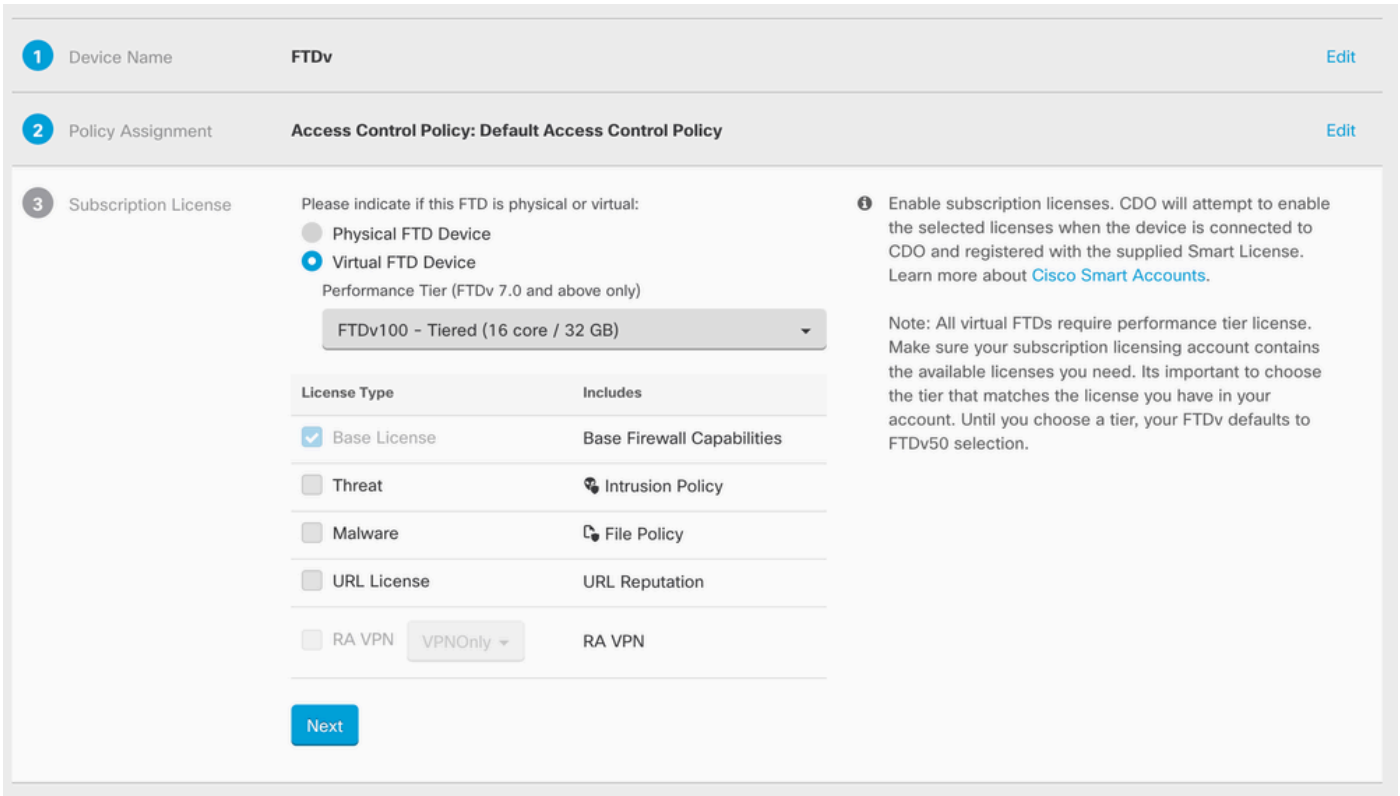

Enfin, le cdFMC crée une configuration spécifique **CLI Key** pour votre périphérique.

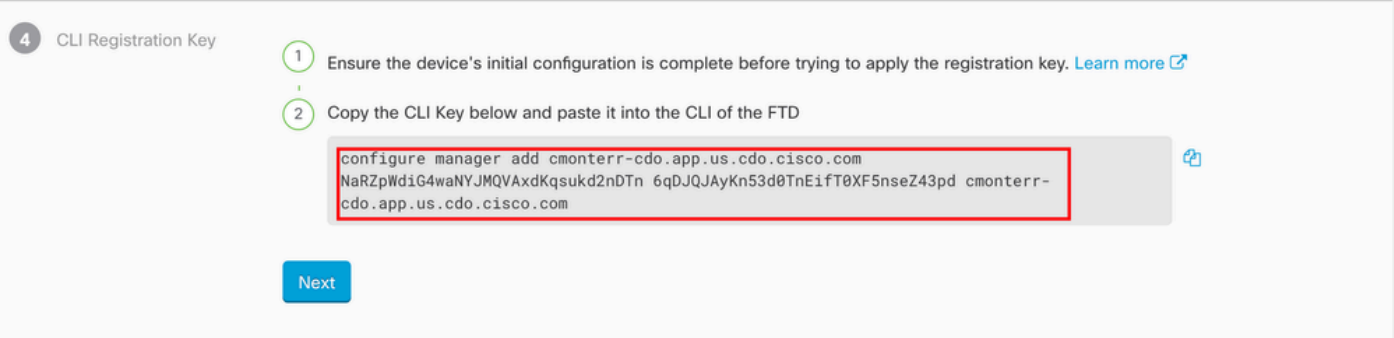


Copiez le fichier **CLI Key** dans l'interface de ligne de commande de votre périphérique géré.

```
> configure manager add cmonterr-cdo.app.us.cdo.cisco.com NaRZpWdiG4waNYJMQVAxdK
qsukd2nDTn 6qDJQJAyKn53d0TnEifT0XF5nseZ43pd cmonterr-cdo.app.us.cdo.cisco.com
File HA_STATE is not found.

Manager cmonterr-cdo.app.us.cdo.cisco.com successfully configured.
Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.


>
> show managers
Type                       : Manager
Host                       : cmonterr-cdo.app.us.cdo.cisco.com
Display name               : cmonterr-cdo.app.us.cdo.cisco.com
Identifier                 : 6qDJQJAyKn53d0TnEifT0XF5nseZ43pd
Registration               : Pending
```

Le cdFMC lance une tâche d'enregistrement.

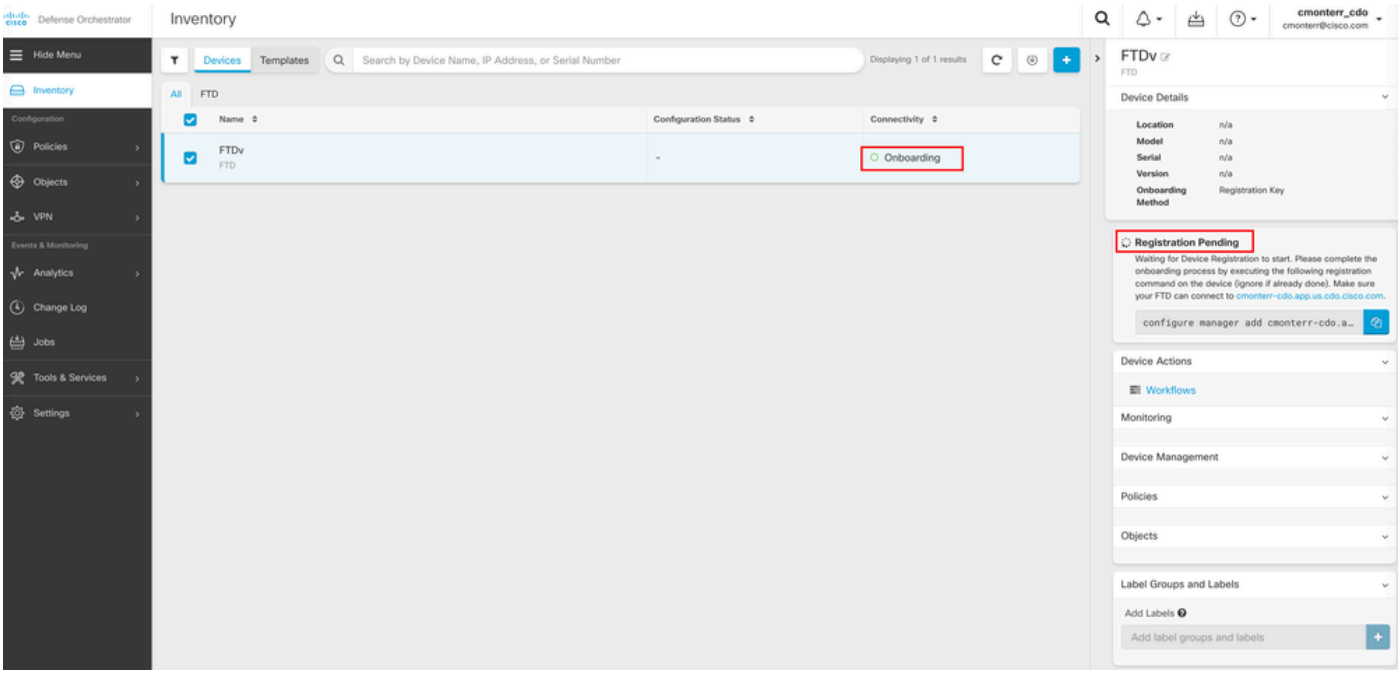


Remarque : Assurez-vous que votre périphérique FTD communique avec le locataire CDO


via les ports 8305 (sftunnel) et 443 afin de terminer le processus d'enregistrement. Consultez la configuration [réseau requise] complète.


Remarque : Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'hôte, vous pouvez rectifier la configuration DNS dans l'interface de ligne de commande FTD-CLI avec cette commande : configurez le dns du réseau <address>.

Pour surveiller le processus d'enregistrement, accédez à **Device Actions** > **Workflows.**.

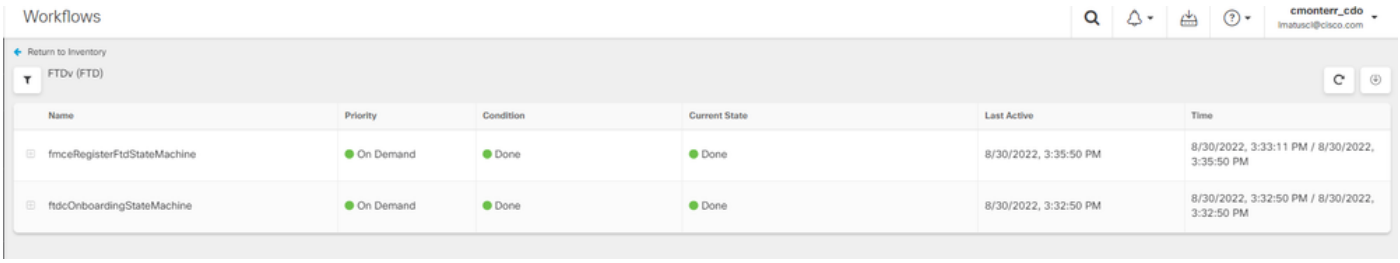


Développez l'**Active**état pour avoir des informations supplémentaires, ces images montrent comment le FTDv a été enregistré avec succès.

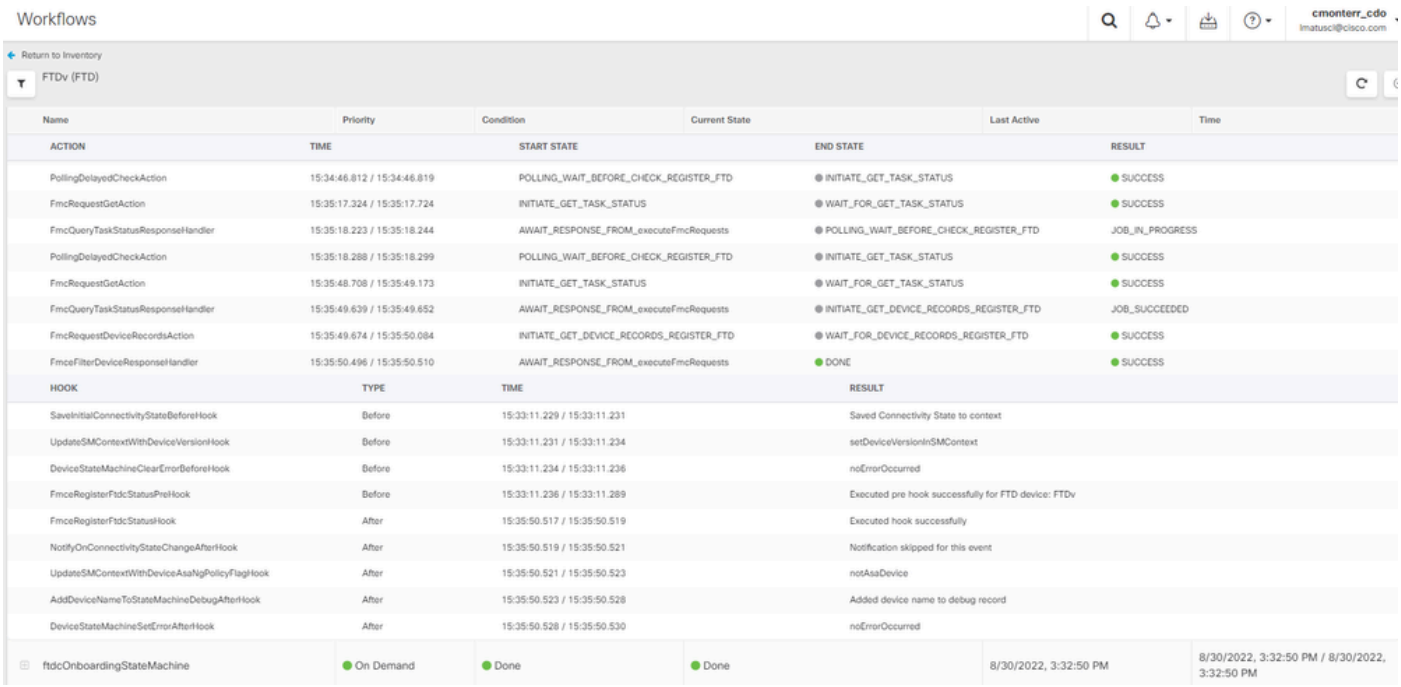

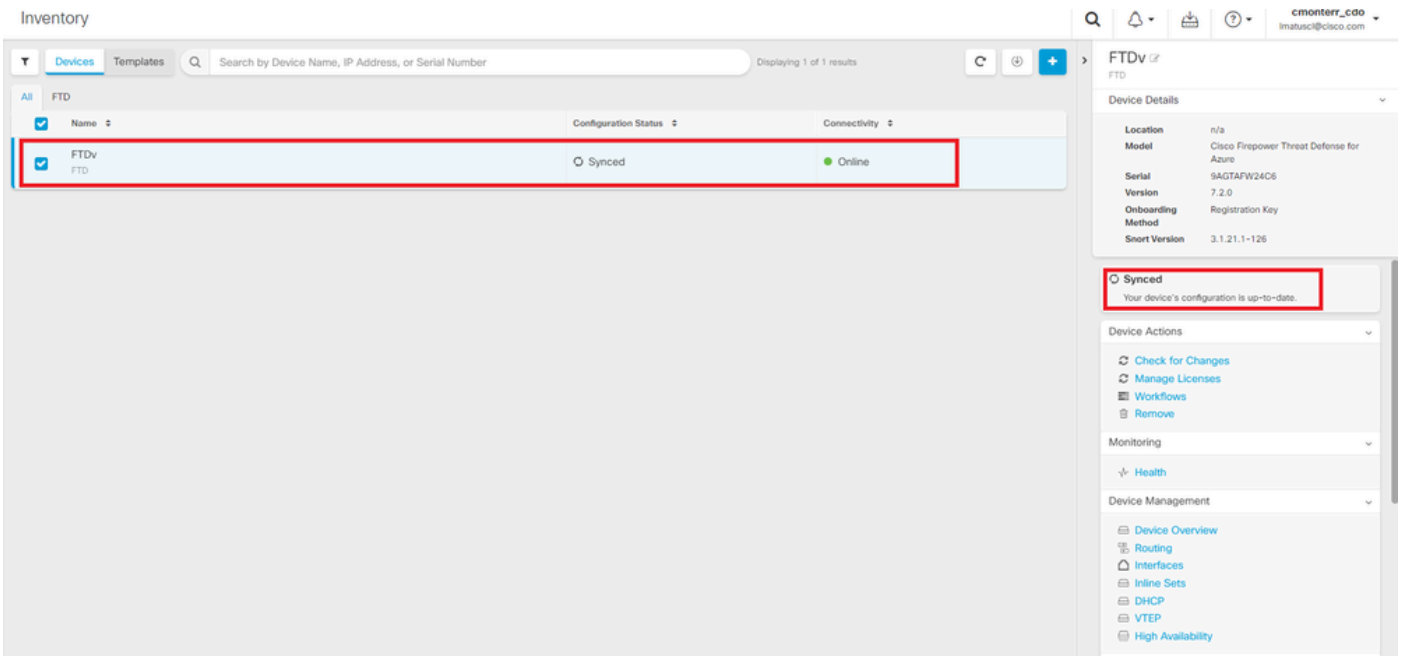

Enfin, accédez à **Device Management** > **Device Overview** afin d'accéder à cdFMC et de revoir l'état de la vue d'ensemble FTDv.

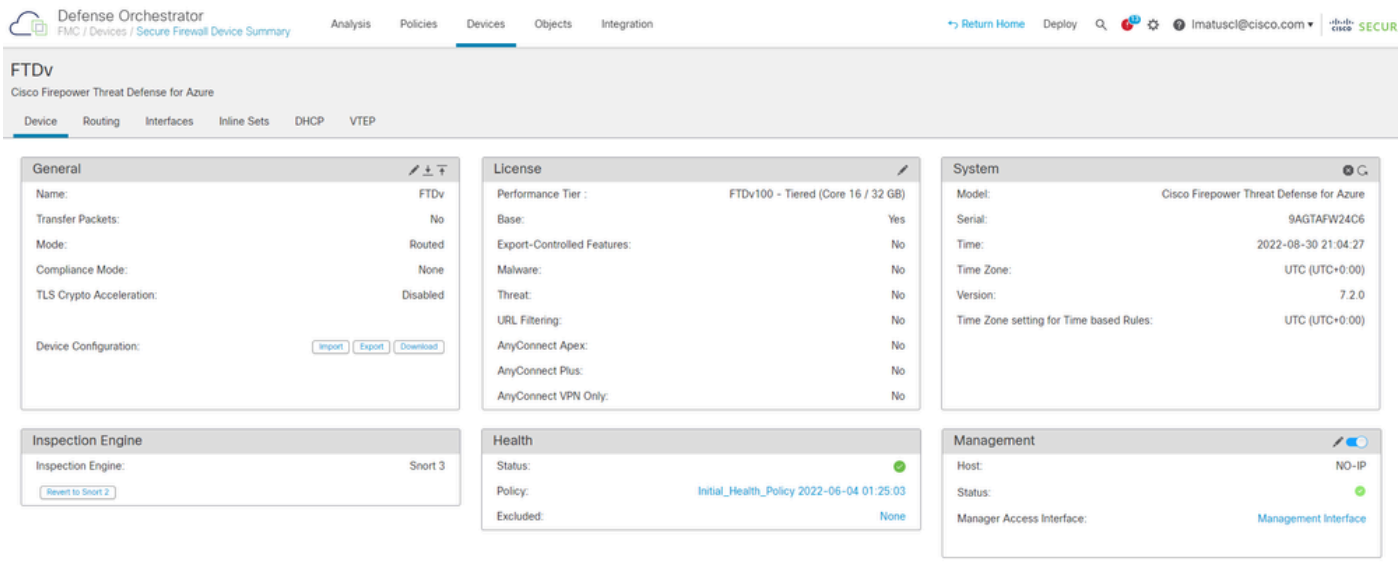

Informations connexes

- [Assistance et documentation techniques - Cisco Systems]
- [Gestion des périphériques Cisco Secure Firewall Threat Defense grâce au centre de gestion des pare-feu fourni dans le cloud]

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.